

TFT LCD Color Computer Display

Operating Instructions _____ **GB**

Mode d'emploi _____ **FR**

Bedienungsanleitung _____ **DE**

Manual de instrucciones _____ **ES**

Istruzioni per l'uso _____ **IT**

Инструкция по эксплуатации _____ **RU**

Bruksanvisning _____ **SE**

Gebruiksaanwijzing _____ **NL**

SDM-P232W

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. _____ Serial No. _____

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

If you have any questions about this product, you may call:

**Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669)**

or write to:

**Sony Customer Information Center
1 Sony Drive, Mail Drop #T1-11, Park Ridge, NJ 07656**

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY
Model No.: SDM-P232W
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649
USA
Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only.
If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.


Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

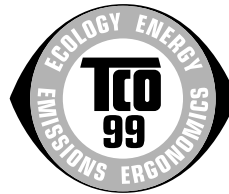

This monitor complies with the TCO'99 guidelines.

Table of Contents

Precautions	4
Identifying parts and controls	5
Setup	7
Setup 1: Connect a computer equipped with a DVI output connector (digital RGB)	7
Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)	7
Setup 3: Connect the power cord	8
Setup 4: Bundle the cords and cables	9
Setup 5: Turn on the monitor and computer	9
Setup 6: Adjust the tilt	10
Selecting the input signal (INPUT button)	11
Customizing Your Monitor	12
Navigating the menu	12
 PICTURE ADJUSTMENT menu	13
Adjusting the Backlight	13
Adjusting the Contrast	13
Adjusting the Brightness	13
Adjusting the Color	13
Selecting the Gamma	14
Selecting the Smoothing	14
 INPUT SETTING menu	15
Adjusting Picture Position and Sharpness (analog RGB signal only)	15
Selecting the Input Priority	16
 OPTION menu	17
Technical Features	18
Power saving function	18
Reducing the power consumption (ECO mode)	18
Automatic picture quality adjustment function (analog RGB signal only)	18
Troubleshooting	19
On-screen messages	19
Trouble symptoms and remedies	20
Self-diagnosis function	22
Specifications	22
TCO'99 Eco-document	i

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA and DDC™ are trademarks of the Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

GB

Precautions

Warning on power connections

- Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.


For the customers in the U.S.A.

If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, be sure to use the appropriate UK power cord.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC for 200 to 240 V AC for 240 V AC only

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

Installation

Do not install or leave the monitor:

- In places subject to extreme temperatures, for example near a radiator, heating vent, or in direct sunlight. Subjecting the monitor to extreme temperatures, such as in an automobile parked in direct sunlight or near a heating vent, could cause deformations of the casing or malfunctions.
- In places subject to mechanical vibration or shock.
- Near any equipment that generates a strong magnetic field, such as a TV or various other household appliances.
- In places subject to inordinate amounts of dust, dirt, or sand, for example near an open window or an outdoor exit. If setting up temporarily in an outdoor environment, be sure to take adequate precautions against airborne dust and dirt. Otherwise irreparable malfunctions could occur.

Handling the LCD screen

- Do not leave the LCD screen facing the sun as it can damage the LCD screen. Take care when you place the monitor by a window.
- Do not push on or scratch the LCD screen. Do not place a heavy object on the LCD screen. This may cause the screen to lose uniformity or cause LCD panel malfunctions.
- If the monitor is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction. The screen returns to normal as the temperature rises to a normal operating level.
- If a still picture is displayed for a long time, a residual image may appear for a while. The residual image will eventually disappear.
- The LCD panel becomes warm during operation. This is not a malfunction.

Note on the LCD (Liquid Crystal Display)

Please note that the LCD screen is made with high-precision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen, and irregular colored stripes or brightness may appear on the LCD screen. This is not malfunction.

(Effective dots: more than 99.99%)

Maintenance

- Be sure to unplug the power cord from the power outlet before cleaning your monitor.
- Clean the LCD screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the LCD screen's coating.
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzene.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Note that material deterioration or LCD screen coating degradation may occur if the monitor is exposed to volatile solvents such as insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.

Transportation

- Disconnect all cables from the monitor and grasp the support and base sections of the display stand firmly with both hands when transporting. If you drop the monitor, you may be injured or the monitor may be damaged.
- When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.


Disposal of the monitor

- **Do not dispose of this monitor with general household waste.**
- **The fluorescent tube used in this monitor contains mercury. Disposal of this monitor must be carried out in accordance to the regulations of your local sanitation authority.**


Identifying parts and controls

See the pages in parentheses for further details.


Front of the LCD display

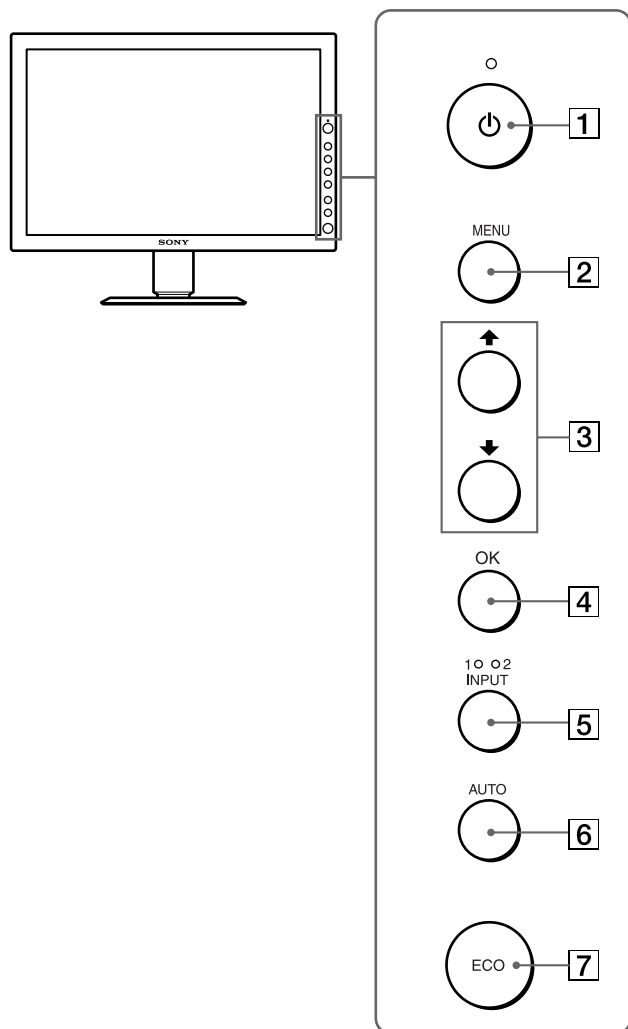

Side view of the LCD display

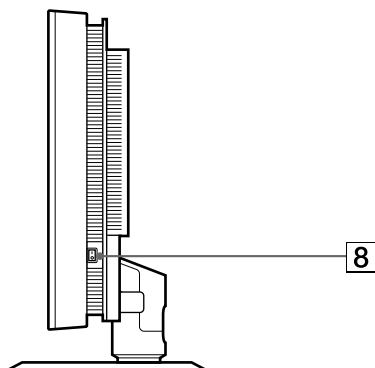

Rear of the display stand

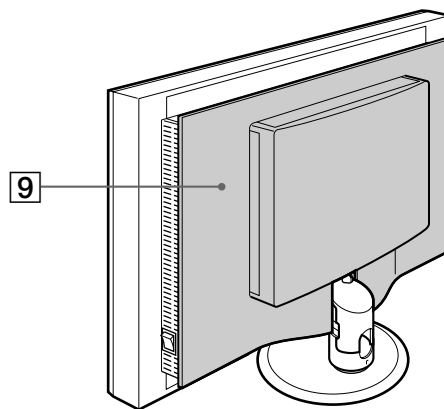

1 ⏻ (Power) switch and ⏻ (power) indicator (pages 9, 18, 22)

This switch turns the monitor on when the ⏻ (power) indicator lights up in red. To turn the monitor off, press this switch again.

If the ⏻ (power) indicator does not light up, press the MAIN POWER switch ([8]).

2 MENU button (page 12)

This button turns the menu screen on and off.

3 ⬆/⬇ buttons (page 12)

These buttons are used to select the menu items and make adjustments.

4 OK button (page 12)

This button activates the selected menu item and adjustments made using the ⬆/⬇ buttons ([3]).

5 INPUT button and INPUT1/INPUT2 indicators (page 11)

This button switches the video input signal between INPUT1 and INPUT2 when two computers are connected to the monitor, and the corresponding indicator (INPUT1 or INPUT2) lights up.

6 AUTO button (page 15)

Press this button when the displayed picture seems poorly adjusted. It makes further automatic adjustment of the picture quality for the current input signal.

7 ECO button (page 18)

This button is used to reduce the power consumption.

8 MAIN POWER switch (page 9)

This switch turns the monitor's main power on and off.


9 Back cover (page 7)

Remove this cover when you connect cables or cords.

GB

(continued)

Rear of the LCD display

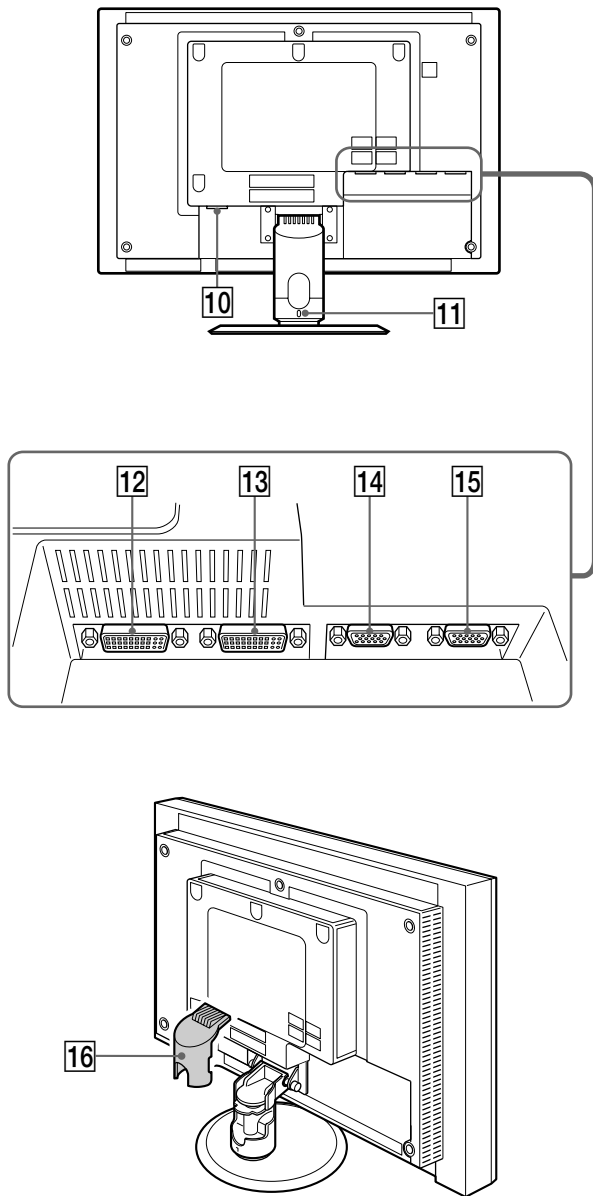

10 AC IN connector (page 8)

This connector connects the power cord (supplied).

11 Security Lock Hole

The security lock hole should be used with the Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System is a trademark of Kensington.

12 DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1 (page 7)

This connector inputs digital RGB video signals that comply with DVI Rev. 1.0.

13 DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT2 (page 7)

This connector inputs digital RGB video signals that comply with DVI Rev. 1.0.

14 HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1 (page 7)

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and sync signals.

15 HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2 (page 7)

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and sync signals.

16 Arm cover (page 9)

Remove this cover to bundle connecting cords and cables.

Setup

Before using your monitor, check that the following items are included in your carton:

- LCD display
- Power cord
- HD15-HD15 video signal cable (analog RGB)
- DVI-D video signal cable (digital RGB)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Warranty card
- This instruction manual


Setup 1: Connect a computer equipped with a DVI output connector (digital RGB)

- Turn off the monitor and computer before connecting them.
- When connecting the computer to the monitor's HD15 input connector (analog RGB), refer to "Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)."


Note

Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.

1 Remove the back cover.

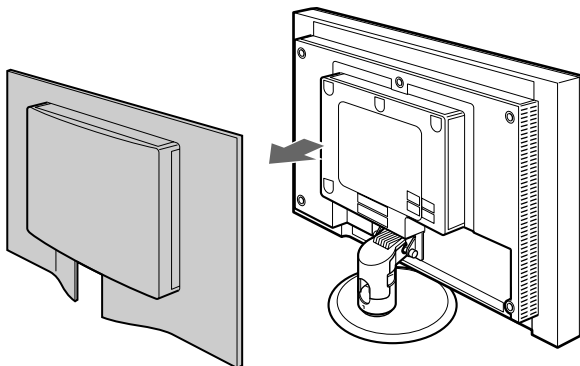

- 2 Using the supplied DVI-D video signal cable (digital RGB), connect the computer to the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1 or INPUT2.

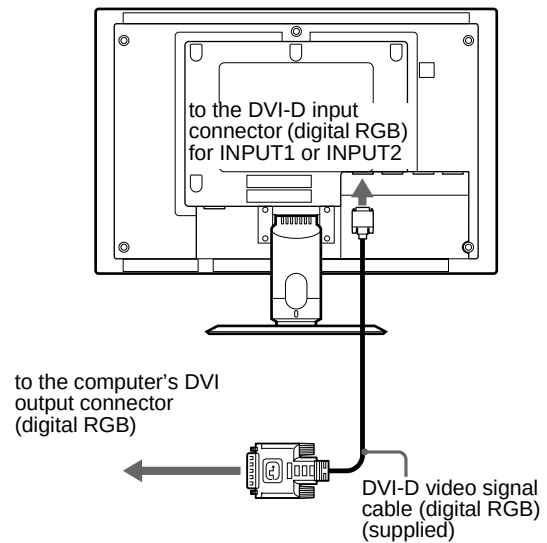

Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)


GB

Turn off the monitor and computer before connecting them.

Note

Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.

1 Remove the back cover.

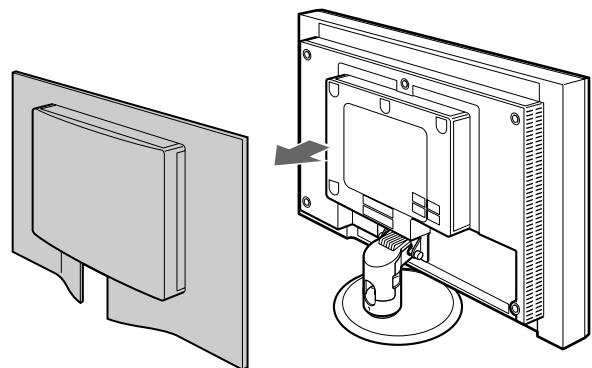


(continued)


- 2 Using the supplied HD15-HD15 video signal cable (analog RGB), connect the computer to the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1 or INPUT2.

Connect the computer according to the following illustrations.

■ Connecting to an IBM PC/AT or compatible computer

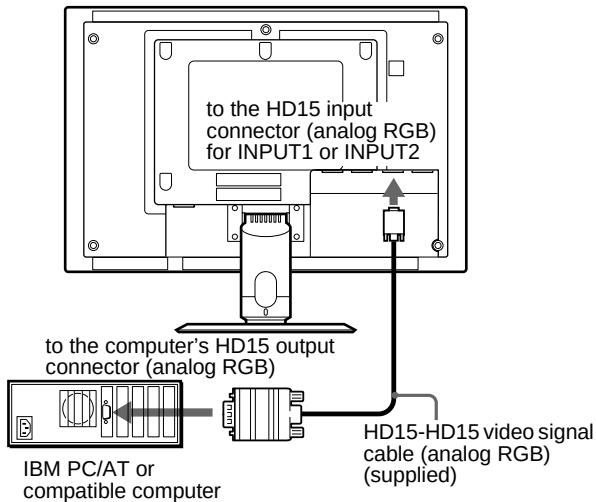


■ Connecting to a Macintosh

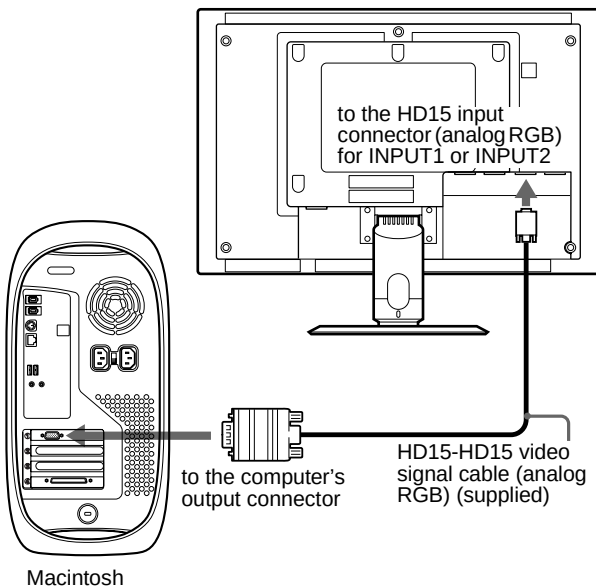

When connecting a Macintosh computer, use an adapter (not supplied), if necessary. Connect the adapter to the computer before connecting the video signal cable.


Setup 3: Connect the power cord

- 1 Connect the supplied power cord to the monitor's AC IN connector.
- 2 Connect it to a power outlet.

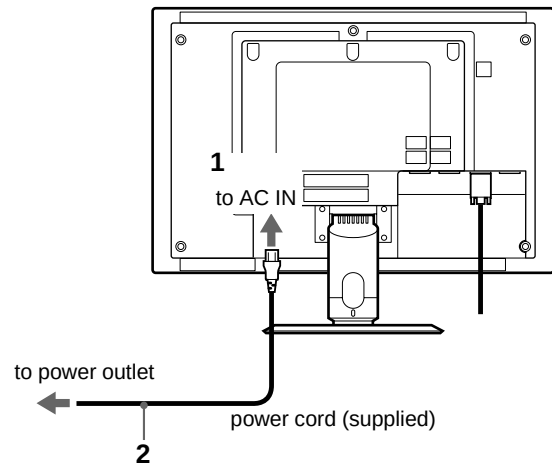

Setup 4: Bundle the cords and cables

- 1 Remove the arm cover.
- 2 Bundle the cords and cables inside of the stand.
- 3 Replace the arm cover and back cover.

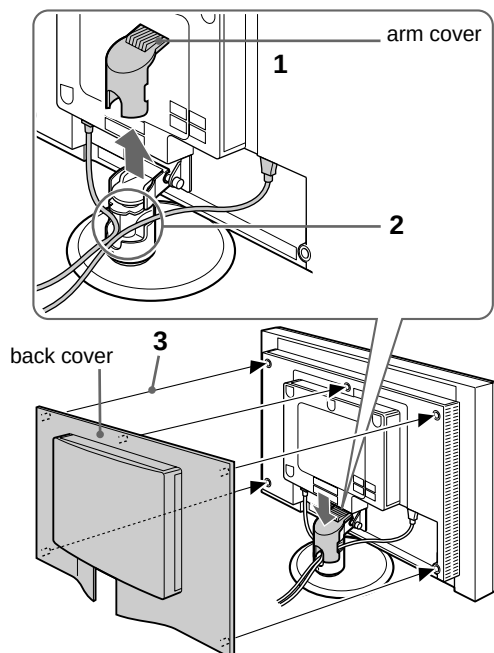


Note


If you cannot bundle all of the cords and cables inside the stand, leave them hanging down outside the stand.

Setup 5: Turn on the monitor and computer

- 1 Press the MAIN POWER switch on the right side of the monitor in the direction of the I. The  (power) indicator lights up in red.

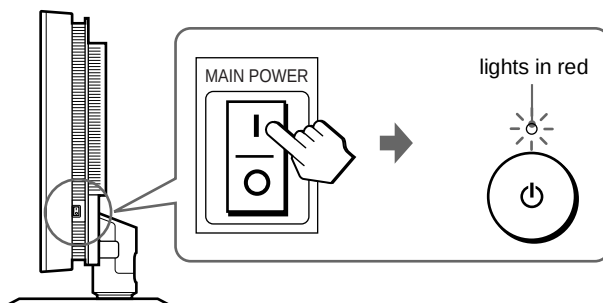

- 2 Press the  (power) switch on the front right of the monitor. The  (power) indicator lights up in green.

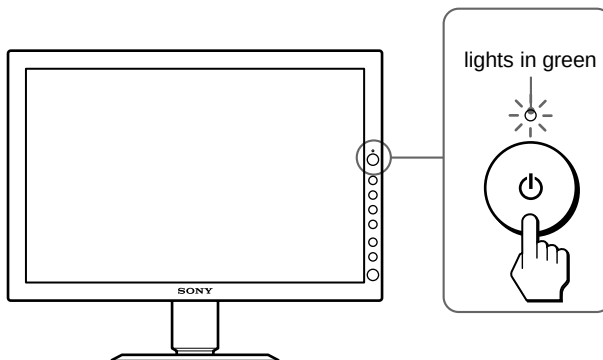

GB

- 3 Turn on the computer.
- 4 Press the INPUT button to select the desired input signal. The selected input signal indicator lights up and the picture appears on the screen. For more information, see “Selecting the input signal (INPUT button)” on page 11.



The installation of your monitor is complete. If necessary, use the monitor's controls to adjust the picture (page 12).

If no picture appears on your screen

- Check that the power cord and the video signal cable are properly connected.
- If “No input signal” appears on the screen:
 - Check that the input priority setting is correct (page 16).
 - The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.
 - Check that the input signal setting is correct by pressing the INPUT button (page 11).
- If “Cable disconnected” appears on the screen:
 - Check that the video signal cable is properly connected.
 - Check that the input signal setting is correct by pressing the INPUT button (page 11).
- If “Not supported signal” appears on the screen, reconnect the old monitor. Then adjust the computer’s graphics board within the following ranges.

	Analog RGB	Digital RGB
Horizontal frequency	28–92 kHz	28–75 kHz
Vertical frequency	48–85 Hz	60 Hz
Resolution	1920 × 1200 or less	1920 × 1200 or less

For more information about on-screen messages, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.

No need for specific drivers

The monitor complies with the “DDC” Plug & Play standard and automatically detects all the monitor’s information. No specific driver needs to be installed on the computer.


The first time you turn on your computer after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.

The vertical frequency is set to 60 Hz.

Since flickers are unobtrusive on the monitor, you can use it as it is. You do not need to set the vertical frequency to any particular high value.

Setup 6: Adjust the tilt

This monitor can be adjusted within the angles shown below.

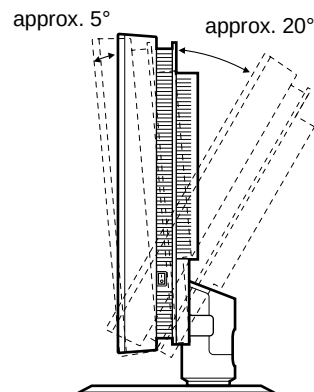


To use the monitor comfortably

Adjust the viewing angle of your monitor according to the height of your desk and chair, and so that light is not reflected from the screen to your eyes.

Note

When adjusting the screen tilt, proceed slowly and carefully, being sure not to hit the monitor against the desk.

Grasp the sides of the LCD panel, then adjust screen tilt.

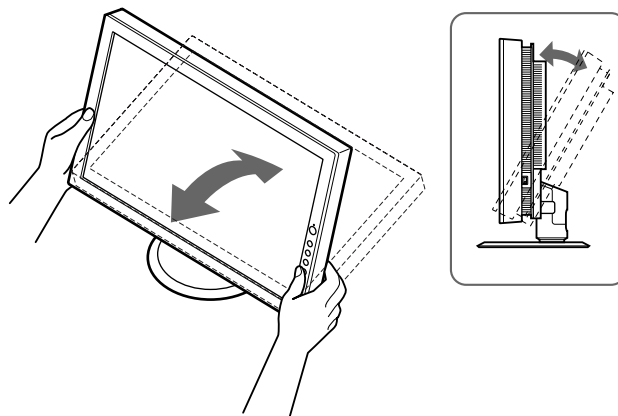

Selecting the input signal (INPUT button)

Press the INPUT button.

The input signal and corresponding input indicator change each time you press this button.



INPUT1:

Select the input signal received at the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1, or at the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1.

INPUT2:

Select the input signal received at the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT2, or at the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2.

When computers are connected to both of the monitor's video input connectors (DVI-D and HD15) for either INPUT1 or INPUT2, you can choose the connector to which a signal is input preferentially using "Input1 Priority" or "Input2 Priority" on the INPUT SETTING menu. For more information about input priority setting, see "Selecting the Input Priority" on page 16.

Customizing Your Monitor

Before making adjustments

Connect the monitor and the computer, and turn them on.
For the best results, wait for at least 30 minutes before making adjustments.

You can make numerous adjustments to your monitor using the on-screen menu.

Navigating the menu


1 Display the main menu.

Press the MENU button to display the main menu on your screen.




2 Select the menu.

Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to display the desired menu. Press the OK button to move to the first menu item.

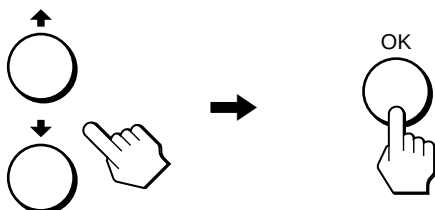

3 Select the item you want to adjust.


Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select the item you want to adjust, then press the OK button.

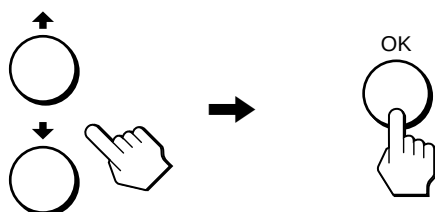

4 Adjust the item.

Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to make the adjustment, then press the OK button.

When you press the OK button, the setting is stored, then the display returns to the previous menu.

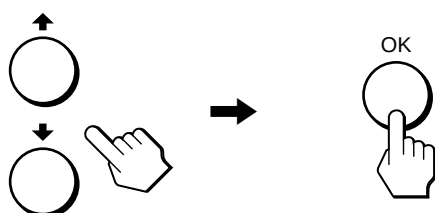

5 Close the menu.

Press the MENU button once to return to normal viewing. If no buttons are pressed, the menu closes automatically after about 45 seconds.




Resetting the adjustments to the default settings

You can reset the adjustments using "Reset" on the OPTION menu. For more information about resetting the adjustments, see "Reset" on page 17.

PICTURE ADJUSTMENT menu

You can adjust the following items using the PICTURE ADJUSTMENT menu.

- Backlight
- Contrast
- Brightness
- Color
- Gamma
- Smoothing

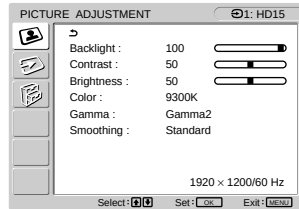


■ Adjusting the Backlight

If the screen is too bright, adjust the backlight to make the screen easier to see.

Note

The backlight cannot be adjusted when the ECO mode is set to “On” (page 18).



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the buttons to select “Backlight” and press the OK button.

The “Backlight” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the buttons to adjust the light level.

■ Adjusting the Contrast

Adjust the picture contrast.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.


3 Press the buttons to select “Contrast” and press the OK button.

The “Contrast” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the buttons to adjust the contrast.

■ Adjusting the Brightness

Adjust the picture brightness (black level).



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the buttons to select “Brightness” and press the OK button.


The “Brightness” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the buttons to adjust the brightness.

■ Adjusting the Color

You can select the picture’s color level for the white color field from the default color temperature settings.

Also, if necessary, you can fine tune the color temperature.

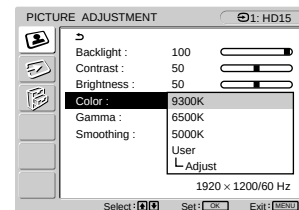

Selecting the picture’s color level for the white color field from the default color temperature settings

GB

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the buttons to select “Color” and press the OK button.


The options are displayed on the popup menu.

4 Press the buttons to select the desired color temperature.

Since the default setting is 9300K, the whites will change from a bluish hue to a reddish hue as the temperature is lowered to 6500K and 5000K.

Fine tuning the color temperature


The setting is stored in memory for each video input connector, respectively.



- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select “Color” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select “Adjust” and press the OK button.**
The fine tuning menu for color temperature appears on the screen.
- 5 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select R (Red) or B (Blue) and press the OK button. Then press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to adjust the color temperature and press the OK button.**
Since this adjustment changes the color temperature by increasing or decreasing the R and B components with respect to G (green), the G component is fixed.
- 6 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select , then press the OK button.**
The new color setting is stored in memory and automatically recalled whenever “User” is selected.
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

Selecting the Gamma


You can associate the picture’s color shade on the screen with the picture’s original color shade.

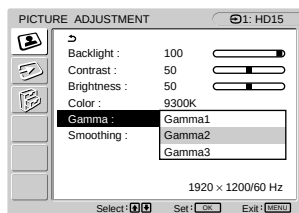

- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select “Gamma” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select the desired mode.**

Selecting the Smoothing

If the picture displayed at the “Full2” or “Full1” mode of “Zoom” is not smooth, use the picture smoothing function.

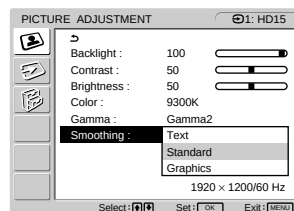

- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select “Smoothing” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the $\uparrow/\downarrow$ buttons to select the desired mode.**
The smoothing effect becomes stronger in the order of “Text”→“Standard”→“Graphics.”
 - Text: To make the characters appear clear and sharp. (This mode is suited for text-based applications.)
 - Standard (The default setting): Standard smoothing effect.
 - Graphics: To make the pictures appear clean. (This mode is suited for CD-ROM software for photo images or illustrations.)


Notes

- When you set “Zoom” on the OPTION menu to “Real,” “Smoothing” is not available.
- 1920 × 1200 resolution signals are shown only in the “Real” mode and “Smoothing” is not possible.

INPUT SETTING menu

You can adjust the following items using the INPUT SETTING menu.

- Auto Adjust
- Phase
- Pitch
- H Center
- V Center
- Input1 Priority
- Input2 Priority

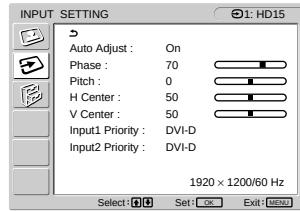

Adjusting Picture Position and Sharpness (analog RGB signal only)

Note

When receiving digital RGB signals from the DVI-D input connector, adjustment is unnecessary.

Automatic picture quality adjustment function

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture's position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen (page 18).

Note

While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the (power) switch will operate.

If the automatic picture quality adjustment function of this monitor seems to not completely adjust the picture

By pressing the AUTO button, you can make further automatic adjustment of the picture quality for the current input signal (page 5).

If you still need to make further adjustments to the picture quality

You can manually adjust the picture's sharpness (phase/pitch) and position (horizontal/vertical position).

If you need to eliminate a shift of the picture occurring when the input signal has been changed

The shift is caused by the automatic picture quality adjustment function. You can deactivate this function (See "Auto Adjust" below).

These adjustments are stored in memory and automatically recalled when the monitor receives a previously input and registered input signal.

Eliminate a shift of the picture caused by the automatic picture quality adjustment (Auto Adjust)

- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the buttons to select (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 3 Press the buttons to select "Auto Adjust" and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.


- 4 Press the buttons to select "Off" and press the OK button.**

To resume the automatic picture quality adjustment function Select "On" in step 4 above.


Adjust the picture's sharpness manually (Phase/Pitch)

You can adjust the picture's sharpness as follows. This adjustment is effective when the computer is connected to the monitor's HD15 input connector (analog RGB).

- 1 Load the Utility Disk.**
- 2 Start the Utility Disk and display the test pattern.**
For Windows
Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
For Macintosh
Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 4 Press the buttons to select (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 5 Press the buttons to select "Phase" and press the OK button.**
The "Phase" adjustment menu appears on the screen.
- 6 Press the buttons until the horizontal stripes are at a minimum.**
Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.

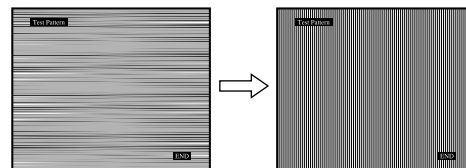

- 7 Press the OK button.**
The main menu appears on the screen.
If vertical stripes are observed over the entire screen, adjust the pitch using the following procedures.
- 8 Press the buttons to select "Pitch" and press the OK button.**
The "Pitch" adjustment menu appears on the screen.
- 9 Press the buttons until the vertical stripes disappear.**
Adjust so that the vertical stripes disappear.

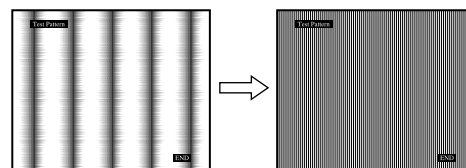

- 10 Click [END] on the screen to turn off the test pattern.**

GB

Adjust the picture's position manually (H Center /V Center)


If the picture is not in the center of the screen, adjust the picture's centering as follows.

- 1 **Set the resolution to 1920 × 1200 on the computer.**
- 2 **Load the Utility Disk.**
- 3 **Start the Utility Disk and display the test pattern.**
For Windows
Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
For Macintosh
Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 **Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 5 **Press the ↑/↓ buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 6 **Press the ↑/↓ buttons to select “H Center” or “V Center” and press the OK button.**
The “H Center” adjustment menu or “V Center” adjustment menu appears on the screen.
- 7 **Press the ↑/↓ buttons to center the test pattern on the screen.**
- 8 **Click [END] on the screen to turn off the test pattern.**

■ Selecting the Input Priority

When computers are connected to both of the monitor's video input connectors (DVI-D and HD15) for either INPUT1 or INPUT2, you can choose the connector to which a signal is input preferentially.

For INPUT1, use “Input1 Priority,” and for INPUT2, use “Input2 Priority.”

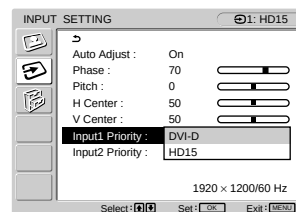

- 1 **Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 **Press the ↑/↓ buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 3 **Press the ↑/↓ buttons to select either “Input1 Priority” or “Input2 Priority” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 **Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode.**
 - DVI-D (The default setting): The signal input to the DVI-D input connector (digital RGB) is displayed preferentially.
 - HD15: The signal input to the HD15 input connector (analog RGB) is displayed preferentially.

If the monitor stays in the power saving mode and does not resume


Carry out the following procedures if the monitor stays in the power saving mode and does not resume when the computer being activated is connected to a video input connector for INPUT1 or INPUT2 other than the one selected in “Input1 Priority” or “Input2 Priority.”

- 1 **Press the  (power) switch.**
An INFORMATION message (“No input signal”) appears on the screen.
- 2 **Press the MENU button while the INFORMATION message is being displayed.**
If you use INPUT1, the “Input1 Priority” screen appears on the screen. (The “Input2 Priority” screen appears, if you use INPUT2.)
- 3 **Press the OK button and press the ↑/↓ buttons to select the input you want to display on the screen, then press the OK button again.**
- 4 **Press the MENU button to return to normal viewing.**

OPTION menu

You can adjust the following items using the OPTION menu.

- Zoom
- Menu Position
- Language
- Menu Lock
- Reset

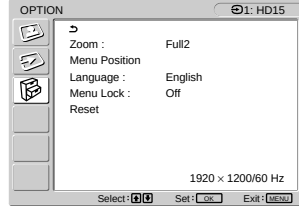

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select (OPTION) and press the OK button.

The OPTION menu appears on the screen.

3 Press the ↑/↓ buttons to select the desired item and press the OK button.

Adjust the selected item according to the following instructions.

■ Zoom

The monitor is set to display the picture on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution in the default setting (Full2).

You can also view the picture in its actual aspect ratio or resolution.

1 Press the ↑/↓ buttons to select "Zoom" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode.

- Full2 (The default setting): The input signal is displayed on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution.
- Full1: The input signal is displayed on the screen at its actual aspect ratio. Therefore, black bands may appear at the top and bottom of the picture, depending on the signal.
- Real: The input signal is displayed on the screen at its actual resolution. Sub-1920 × 1200 signals are displayed at the center of the screen surrounded by a black frame.

Note

When you use 1920 × 1200 resolution signals, the above mentioned settings are not available. The picture is displayed on the screen in full.

■ Menu Position

You can change the menu position if it is blocking an image on the screen.

1 Press the ↑/↓ buttons to select "Menu Position" and press the OK button.

The "Menu Position" adjustment menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select the desired position.

You can choose one of 9 positions where the menu will appear.

■ Language

1 Press the ↑/↓ buttons to select "Language" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the ↑/↓ buttons to select a language.

- English
- Français: French
- Deutsch: German
- Español: Spanish
- Italiano: Italian
- Nederlands: Dutch
- Svenska: Swedish
- Русский: Russian
- 日本語: Japanese

GB

■ Menu Lock

Lock the control of buttons to prevent accidental adjustments or resetting.

1 Press the ↑/↓ buttons to select "Menu Lock" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the ↑/↓ buttons to select either "On" or "Off."

- On: Only the  (power) switch and INPUT button will operate. If you attempt any other operation, the  (Menu Lock) icon appears on the screen.
- Off: Set "Menu Lock" to off. If "Menu Lock" has been set to "On," when you press the MENU button, "Menu Lock" is automatically selected.

■ Reset

Reset the adjustments to the default settings.

1 Press the ↑/↓ buttons to select "Reset" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode and press the OK button.

- OK: To reset all of the adjustment data to the default settings. Note that the "Language" setting is not reset by this method.
- Cancel: To cancel resetting and return to the menu screen.

Technical Features

Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is DPMS (Display Power Management Signaling) compliant, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	80 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	approx. 1 W	orange
⏻ (power) off	approx. 1 W	red
main power off	0 W	off

* When your computer enters the “active off” mode, the input signal is cut and “No input signal” appears on the screen. After 20 seconds, the monitor enters the power saving mode.

** “Deep sleep” is a power saving mode defined by the Environmental Protection Agency.

Reducing the power consumption (ECO mode)

If you press the ECO button on the front of the monitor, the backlight level and the power consumption are reduced.

Press the ECO button.



The “ECO mode: On” menu appears on the screen and the backlight level is reduced. The menu automatically disappears after about 5 seconds.

To cancel the ECO mode

Press the ECO button again.



The “ECO mode: Off” menu appears on the screen and normal backlight level is set. The menu automatically disappears after about 5 seconds.

Automatic picture quality adjustment function (analog RGB signal only)

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture’s position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen.

The factory preset mode

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor’s memory to provide a high quality picture at the center of the screen. If the input signal matches the factory preset mode, the picture appears on the screen automatically with the appropriate default adjustments.

If input signals do not match one of the factory preset modes

When the monitor receives an input signal that does not match one of the factory preset modes, the automatic picture quality adjustment function of this monitor is activated to ensure that a clear picture always appears on the screen (within the following monitor frequency ranges):

Horizontal frequency: 28–92 kHz

Vertical frequency: 48–85 Hz

Consequently, the first time the monitor receives input signals that do not match one of the factory preset modes, the monitor may take a longer time than normal to display the picture on the screen. This adjustment data is automatically stored in memory so that next time, the monitor will function in the same way as when the monitor receives the signals that match one of the factory preset modes.

If you adjust the phase, pitch, and picture position manually

For some input signals, the automatic picture quality adjustment function of this monitor may not completely adjust the picture position, phase, and pitch. In this case, you can set these adjustments manually (page 15). If you set these adjustments manually, they are stored in memory as user modes and automatically recalled whenever the monitor receives the same input signals.

Troubleshooting

Before contacting technical support, refer to this section.

On-screen messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears on the screen. To solve the problem, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.

If “Not supported signal” appears on the screen

This indicates that the input signal is not supported by the monitor’s specifications. Check the following items. For more information about on-screen messages, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.



If “xxx.x kHz / xxx Hz” is displayed


This indicates that either the horizontal or vertical frequency is not supported by the monitor’s specifications. The figures indicate the horizontal and vertical frequencies of the current input signal.

If “Resolution too high / Set to 1920 × 1200” is displayed

This indicates that the resolution is not supported by the monitor’s specifications (1920 × 1200 or less).

If “No input signal” appears on the screen

This indicates that no signal is being input via the currently selected connector.

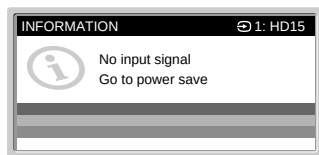


Go to power save

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

If “Cable disconnected” appears on the screen

This indicates that the video signal cable has been disconnected from the currently selected connector.

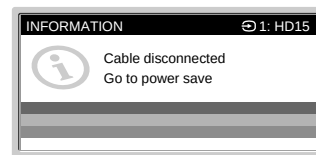

Go to power save

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

Trouble symptoms and remedies

If a problem occurs as a result of a connected computer or other equipment, refer to the connected computer/equipment's instruction manual. Use the self-diagnosis function (page 22) if the following recommendations do not resolve the problem.

Symptom	Check these items
No picture	
If the  (power) indicator is not lit, or if the  (power) indicator will not light up when the  (power) switch is pressed,	• Check that the power cord is properly connected. • Check that the monitor's MAIN POWER switch is on (page 9).
If the  (power) indicator turns on in red,	• Check that the  (power) switch is on.
If the  (power) indicator is green,	• Use the self-diagnosis function (page 22).
If "Cable disconnected" appears on the screen,	• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7). • Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in. • Check that the input select setting is correct (page 11). • A non-supplied video signal cable is connected. If you connect a non-supplied video signal cable, "Cable disconnected" may appear on the screen before entering the power saving mode. This is not a malfunction.
If "No input signal" appears on the screen, or the  (power) indicator is orange,	• Check that the input priority setting is correct (page 16). • Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7). • Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in. • Check that the input select setting is correct (page 11). ■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor • The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse. • Check that your graphics board is installed properly. • Check that the computer's power is on.
If "Not supported signal" appears on the screen (page 19),	■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor • Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the computer's graphics board within the following ranges: Horizontal frequency: 28–92 kHz (analog RGB), 28–75 kHz (digital RGB) Vertical frequency: 48–85 Hz (analog RGB), 60 Hz (digital RGB) Resolution: 1920 × 1200 or less
If using Windows,	• If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Select "SONY" from the "Manufacturers" list and select "SDM-P232W" from the "Models" list in the Windows device selection screen. If "SDM-P232W" does not appear in the "Models" list, try "Plug & Play" or install the information file for this monitor using the Windows Monitor Information Disk.
If using a Macintosh system,	• When connecting a Macintosh computer, use an adapter (not supplied) if necessary. Connect the adapter to the computer before connecting the video signal cable.


Symptom	Check these items
Picture flickers, bounces, oscillates, or is scrambled.	- Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15). - Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields such as other monitors, laser printers, electric fans, fluorescent lighting, or televisions. - Move the monitor away from power lines or place a magnetic shield near the monitor. - Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit. - Change the orientation of the monitor. ■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor - Check your graphics board manual for the proper monitor setting. - Confirm that the graphics mode (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) and the frequency of the input signal are supported by this monitor. Even if the frequency is within the proper range, some graphics boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync with correctly. - This monitor does not process interlace signals. Set for progressive signals. - Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture (60 Hz is recommended).
Picture is fuzzy.	- Adjust the brightness and contrast (page 13). - Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15). ■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor - Set the resolution to 1920 × 1200 on your computer.
Picture is ghosting.	- Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes. - Check that all plugs are firmly seated in their sockets.
Picture is not centered or sized properly (analog RGB signal only).	- Adjust the pitch and phase (page 15). - Adjust the picture position (page 16). Note that some video modes do not fill the screen to the edges.
Picture is too small.	- Set the zoom setting to "Full2" (page 17). ■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor - Set the resolution to 1920 × 1200 on your computer.
Picture is dark.	- Adjust the brightness (page 13). - Adjust the backlight (page 13). - It takes a few minutes for the display to become bright after turning on the monitor. - Adjust the gamma using "Gamma" on the PICTURE ADJUSTMENT menu (page 14). - If you press the ECO button, the screen turns darker.
Wavy or elliptical pattern (moire) is visible.	Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15).
Color is not uniform.	Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15).
White does not look white.	Adjust the color temperature (page 13).
Monitor buttons do not operate (O₁ appears on the screen).	If "Menu Lock" on the OPTION menu is set to "On," set it to "Off" (page 17).

Displaying this monitor's name, serial number, and date of manufacture.

While the monitor is receiving a video signal, press and hold the MENU button for more than 5 seconds.

The monitor's information box appears. Press the MENU button again to make the box disappear.

Example

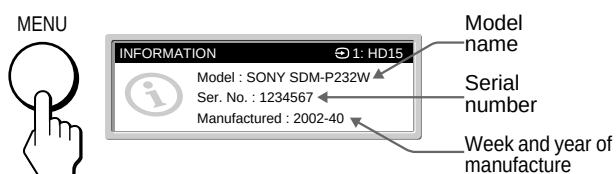


If any problem persists, call your authorized Sony dealer and give the following information:

- Model name: SDM-P232W
- Serial number
- Name and specifications of your computer and graphics board.
- Type of input signals (analog RGB/digital RGB)

Self-diagnosis function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer(s), the screen will go blank and the  (power) indicator will light up green. If the  (power) indicator is lit in orange, the computer is in power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

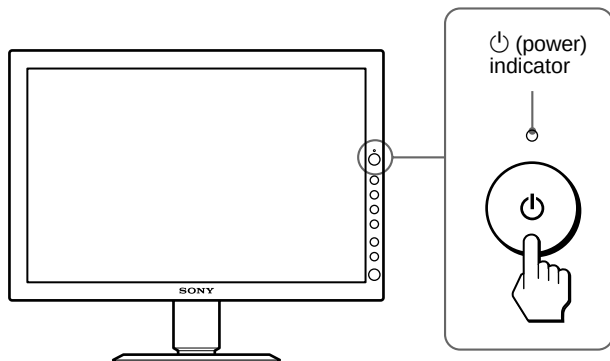

If the picture disappears from the screen and the (power) indicator is green

- 1 Turn off the  (power) switch and disconnect the video signal cables from the monitor.
- 2 Turn the monitor on by pressing the  (power) switch.

If all four color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables and check the condition of your computer(s).

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

If the (power) indicator lights up in orange

Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

The computer's power saving mode is shut off and the  (power) indicator lights up in green, and the picture appears on the screen.

Specifications

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix Picture size: 23.0 inch
Input signal format	RGB operating frequency* Horizontal: 28–92 kHz (analog RGB) 28–75 kHz (digital RGB) Vertical: 48–85 Hz (analog RGB) 60 Hz (digital RGB)
Resolution	Horizontal: Max.1920 dots Vertical: Max.1200 lines
Input signal levels	Analog RGB video signal: 0.7 Vp-p, 75 Ω , positive SYNC signal: TTL level, 2.2 k Ω , positive or negative (Separate horizontal and vertical, or composite sync) 0.3 Vp-p, 75 Ω , negative (Sync on green) Digital RGB (DVI) signal: TMDS (Single link)
Power requirements	100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1.0 A
Power consumption	Max. 80 W
Operating temperature	5–35 $^{\circ}$ C
Dimensions (width/height/depth)	Display (upright): Approx. 566 $\times$ 446 $\times$ 251 mm (22 $\frac{3}{8}$ $\times$ 17 $\frac{5}{8}$ $\times$ 10 inches) (with stand) Approx. 566 $\times$ 380 $\times$ 114 mm (22 $\frac{3}{8}$ $\times$ 15 $\times$ 4 $\frac{1}{2}$ inches) (without stand)
Mass	Approx. 12.7 kg (27 lb 16 oz) (with stand) Approx. 10.2 kg (22 lb 8 oz) (without stand)
Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.

* Recommended horizontal and vertical timing condition

- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 μ s, whichever is larger.
- Horizontal blanking width should be more than 2.5 μ sec.
- Vertical blanking width should be more than 450 μ sec.

Design and specifications are subject to change without notice.

Table des matières

Précautions	4
Identification des composants et des commandes	5

Installation 7

Réglage 1: Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie DVI (RVB numérique)	7
Réglage 2: Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)	7
Réglage 3: Branchez le câble d'alimentation	8
Réglage 4: Regroupez les cordons et les câbles	9
Réglage 5: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension	9
Réglage 6: Réglage de l'inclinaison	10
Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)	11

Personnalisation de votre moniteur 12

Pilotage par menu	12
 Menu REGLAGE DE L'IMAGE	13
Réglage du Rétroéclairage	13
Réglage du Contraste	13
Réglage de la Luminosité	13
Réglage de la Couleur	13
Sélection du Gamma	14
Sélection du Lissage	14
 Menu PARAMETRAGE ENTRÉE	15
Réglage de la position de l'image et de la netteté (signal RVB analogique uniquement)	15
Sélection de la priorité d'entrée	16
 Menu OPTION	17

Spécifications techniques 18

Fonction d'économie d'énergie	18
Réduction de la consommation électrique (Mode ECO)	18
Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image (signal RVB analogique uniquement)	18

Dépannage 19

Messages affichés	19
Symptômes de défaillance et remèdes	20
Fonction d'autodiagnostic	22

Spécifications 22

TCO'99 Eco-document	i
---------------------------	---

- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows® est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques commerciales déposées d'IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA et DDC™ sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises respectives.
- De plus, les symboles "TM" et "®" ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Précautions

Avertissement sur les connexions d'alimentation

- Utilisez le câble d'alimentation fourni. Si vous utilisez un câble d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec la tension secteur locale.


Pour les clients aux Etats-Unis

Si vous n'utilisez pas le câble approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires.


Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez le moniteur au Royaume-Uni, veuillez utiliser le câble d'alimentation adapté au Royaume-Uni.


Exemples de types de fiches



pour 100 à 120 V CA



pour 200 à 240 V CA



pour 240 V CA
uniquement

L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

Installation

N'installez pas et ne laissez pas le moniteur :

- A des endroits exposés à des températures extrêmes, par exemple à proximité d'un radiateur, d'un conduit de chauffage ou exposé directement au soleil. L'exposition du moniteur à des températures extrêmes, comme dans l'habitacle d'une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage, risque d'entraîner des déformations du châssis ou des dysfonctionnements.
- A des endroits soumis à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- A proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques, comme un téléviseur ou d'autres appareils électroménagers.
- A des endroits soumis à des quantités inhabituelles de poussière, de saletés ou de sable, par exemple à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une porte donnant sur l'extérieur. En cas d'installation temporaire à l'extérieur, veillez à prendre les précautions requises contre la poussière et les saletés en suspension dans l'air. Faute de quoi des dommages irréparables risquent de se produire.

Manipulation de l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD face au soleil, car vous risquez sinon de l'endommager. Faites donc attention si vous installez le moniteur à côté d'une fenêtre.
- N'appuyez pas sur la surface de l'écran LCD et veillez à ne pas l'effleurer. Ne posez pas d'objets lourds sur l'écran LCD. Vous risquez sinon d'altérer l'uniformité de l'écran ou de provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Lorsque le moniteur est utilisé dans un environnement froid, il est possible qu'une image rémanente apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'écran recouvre sa condition normale dès que la température est revenue à un niveau normal.
- Si une image fixe reste affichée pendant une longue durée, il se peut qu'une image rémanente apparaisse pendant un certain temps. Cette image rémanente finira par disparaître.
- Le panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur l'écran à cristaux liquides (LCD - Liquid Crystal Display)

Veuillez noter que l'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleu ou vert) apparaissent constamment sur l'écran LCD, ainsi que des bandes de couleurs irrégulières ou une certaine luminosité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

(Points effectifs : supérieurs à 99,99%)

Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de votre moniteur.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux. Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour le verre, n'utilisez pas de nettoyant contenant une solution antistatique ou tout autre additif similaire, car vous risquez sinon de griffer le revêtement de l'écran LCD.
- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque de rayer le tube image.
- Sachez qu'une détérioration des matériaux ou du revêtement de l'écran LCD risque de se produire si le moniteur est exposé à des solvants volatiles comme des insecticides ou en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.

Transport

- Débranchez tous les câbles du moniteur et saisissez le moniteur fermement des deux mains par son support et sa base. Si vous laissez tomber le moniteur, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le moniteur.
- Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement originaux.


Elimination du moniteur

- N'éliminez pas ce moniteur avec les ordures ménagères.**
- Le tube fluorescent utilisé dans ce moniteur contient du mercure. L'élimination de ce moniteur doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales compétentes en matière de propreté publique.**


Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.


Avant de l'écran à cristaux liquides

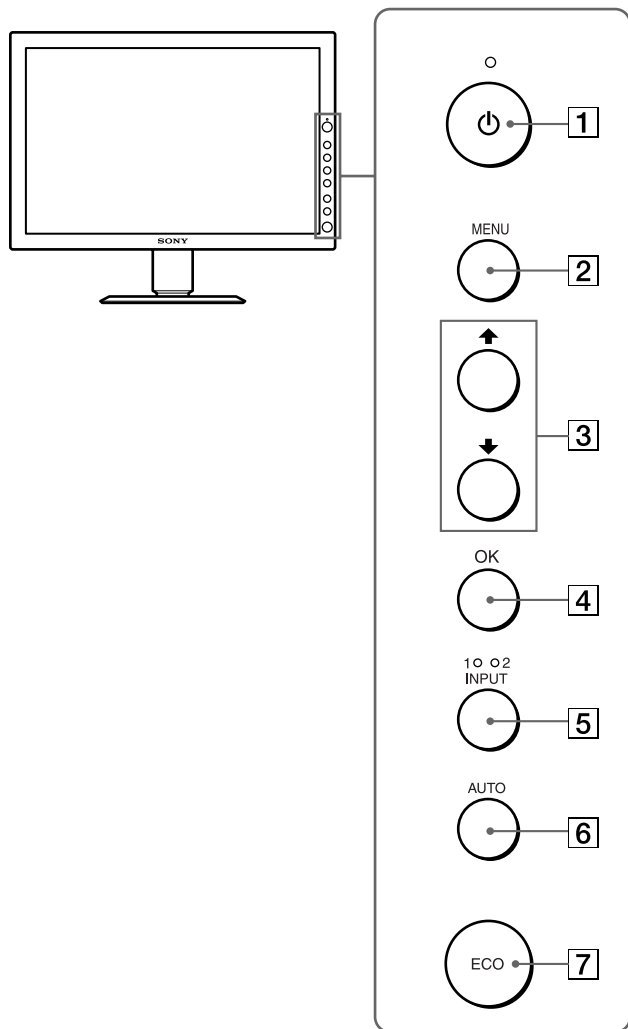

Vue latérale de l'écran à cristaux liquides

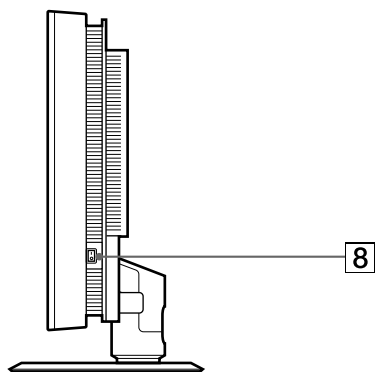

Arrière du support de l'écran

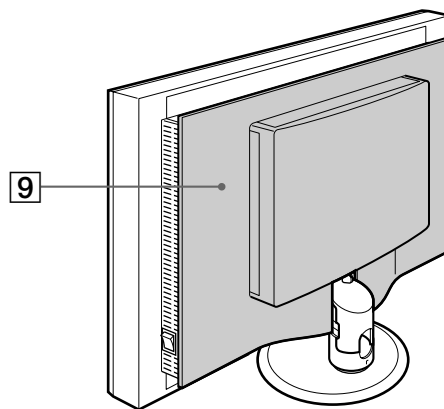

1 Commutateur (alimentation) et indicateur (alimentation) (pages 9, 18, 22)

Ce commutateur met le moniteur sous tension lorsque l'indicateur d'alimentation s'allume en rouge. Appuyez de nouveau sur ce commutateur pour mettre le moniteur hors tension.

Si l'indicateur (alimentation) ne s'allume pas, appuyez sur le commutateur MAIN POWER (**8**).

2 Touche MENU (page 12)

Cette touche permet d'activer et de désactiver l'écran de menus.

3 Touches (page 12)

Ces touches permettent de sélectionner les options de menu et d'effectuer des réglages.

4 Touche OK (page 12)

Cette touche active les réglages et les options de menu sélectionnés à l'aide des touches (**3**).

5 Touche INPUT et indicateurs INPUT1/INPUT2 (page 11)

Cette touche commute le signal d'entrée vidéo entre INPUT1 et INPUT2 lorsque deux ordinateurs sont raccordés au moniteur et l'indicateur correspondant (INPUT1 ou INPUT2) s'allume.

6 Touche AUTO (page 15)

Appuyez sur cette touche lorsque l'image affichée semble mal réglée. L'appareil effectue un autre réglage automatique de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant.

7 Touche ECO (page 18)

Cette touche permet de réduire la consommation électrique.

8 Commutateur MAIN POWER (page 9)

Ce commutateur d'alimentation principal met le moniteur sous et hors tension.



9 Capot arrière (page 7)

Retirez ce capot pour raccorder des câbles ou des cordons.

FR

(suite page suivante)

Arrière de l'écran à cristaux liquides

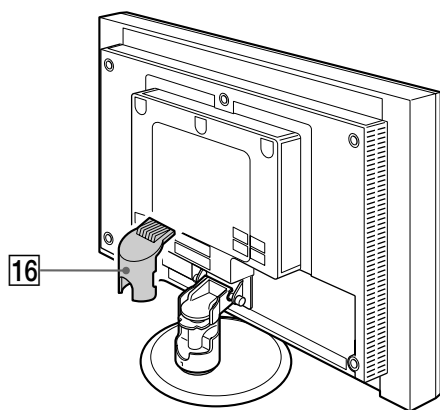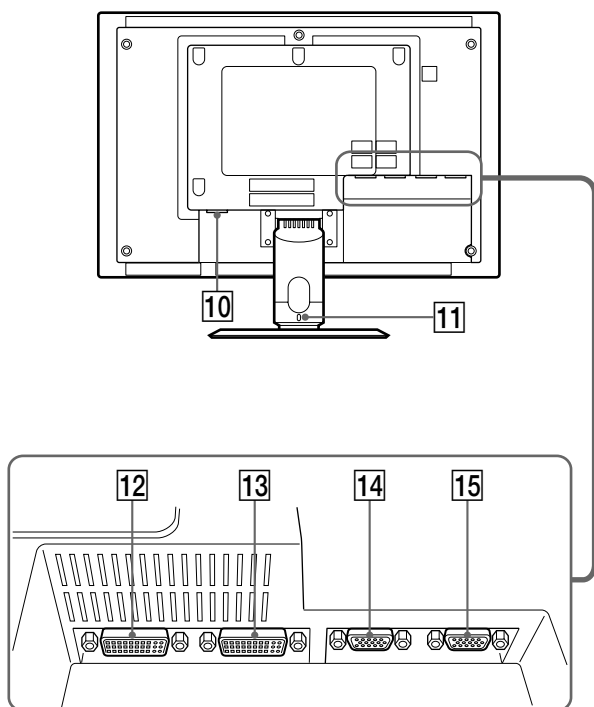

10 Connecteur AC IN (page 8)

Ce connecteur raccorde le cordon d'alimentation (fourni).

11 Orifice de verrouillage de sécurité

L'orifice de verrouillage de sécurité doit être utilisé avec le système Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System est une marque commerciale de Kensington.

12 Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT1 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB numériques conformes à la DVI Rév. 1.0.

13 Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT2 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB numériques conformes à la DVI Rév. 1.0.

14 Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB analogiques (0,700 Vp-p, positifs) et des signaux de synchronisation.

15 Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT2 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB analogiques (0,700 Vp-p, positifs) et des signaux de synchronisation.

16 Cache (page 9)

Retirez ce couvercle pour regrouper les câbles ou les cordons à raccorder.

Installation

Avant d'utiliser votre moniteur, vérifiez que les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton d'emballage :

- Ecran LCD
- Câble d'alimentation
- Câble de signal vidéo HD15-HD15 (RVB analogique)
- Câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique)
- Disquette Windows Utility/Macintosh Utility
- Carte de garantie
- Ce mode d'emploi


Réglage 1 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie DVI (RVB numérique)

- **Eteignez le moniteur et l'ordinateur avant d'effectuer le raccordement.**
- Lorsque vous raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique), reportez-vous à "Réglage 2 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)."


Remarque

Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez de plier les broches.

1 Retirez le capot arrière.

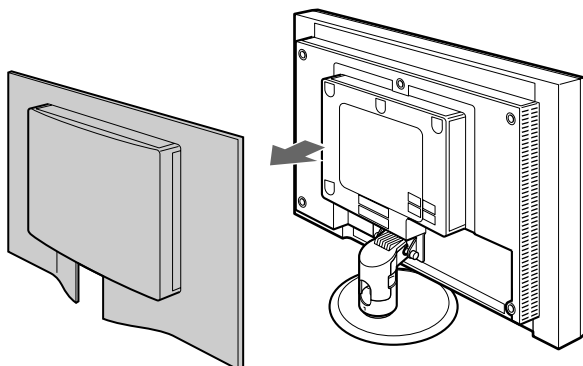

- 2 Raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT1 ou INPUT2 du moniteur à l'aide du câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique) fourni.

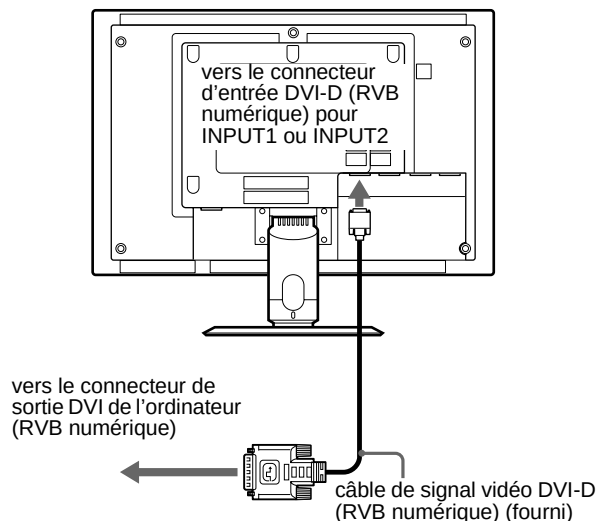

Réglage 2 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)


FR

Eteignez le moniteur et l'ordinateur avant d'effectuer le raccordement.

Remarque

Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez de plier les broches.

1 Retirez le capot arrière.

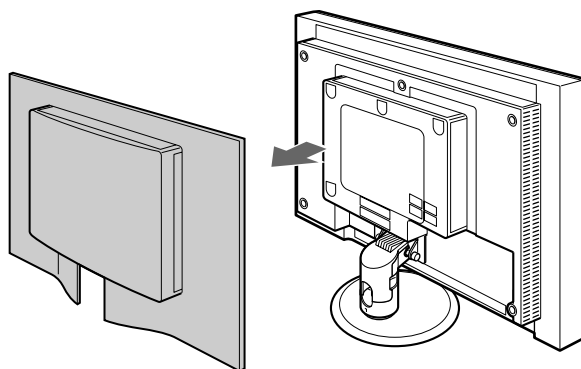


(suite page suivante)


- 2 Raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 ou INPUT2 du moniteur à l'aide du câble de signal vidéo HD15-HD15 (RVB analogique) fourni.

Raccordez l'ordinateur comme illustré ci-après.

■ Raccordement à un ordinateur IBM PC/AT ou compatible

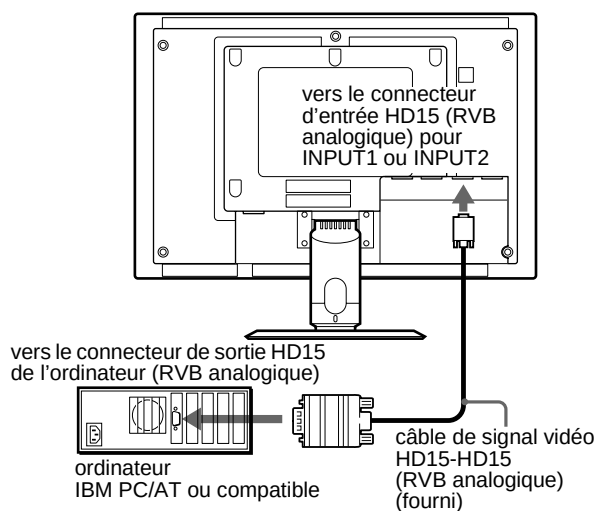


■ Raccordement à un Macintosh

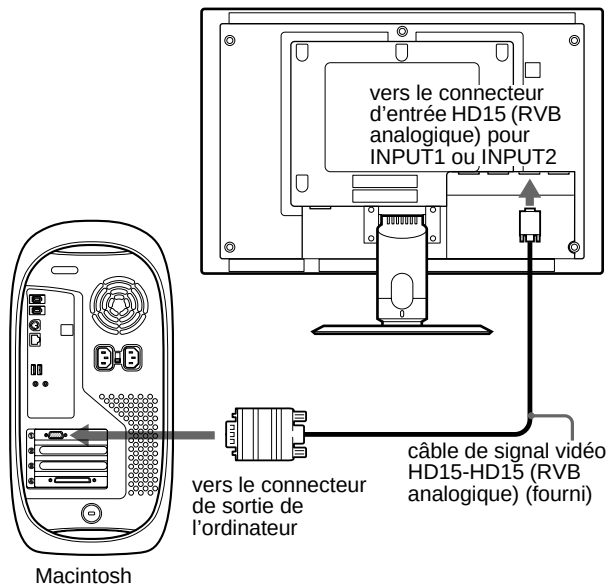

En cas de raccordement d'un ordinateur Macintosh, utilisez si nécessaire un adaptateur (non fourni). Raccordez l'adaptateur à l'ordinateur avant de raccorder le câble du signal vidéo.


Réglage 3 : Branchez le câble d'alimentation

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation fourni au connecteur AC IN du moniteur.
- 2 Raccordez-le à une prise secteur.

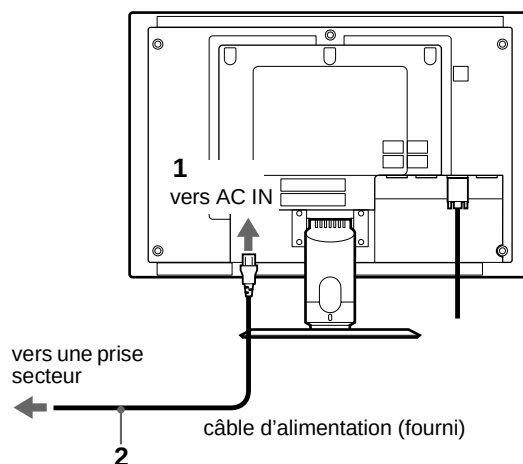

Réglage 4 : Regroupez les cordons et les câbles

- 1 Retirez le cache.
- 2 Regroupez les cordons et les câbles dans le support.
- 3 Remplacez le cache et le capot arrière.

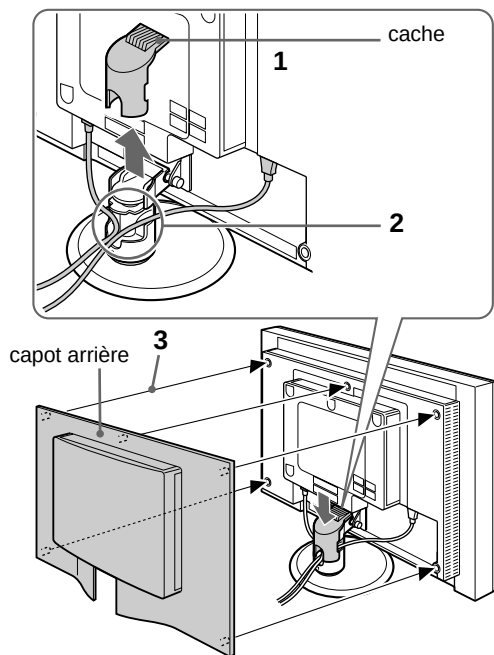


Remarque


Si vous ne parvenez pas à regrouper tous les cordons et tous les câbles dans le support, laissez-les pendre en dehors de celui-ci.

Réglage 5 : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

- 1 Appuyez sur le commutateur MAIN POWER situé sur le côté droit du moniteur en direction de I.
L'indicateur d'alimentation  s'allume en rouge.

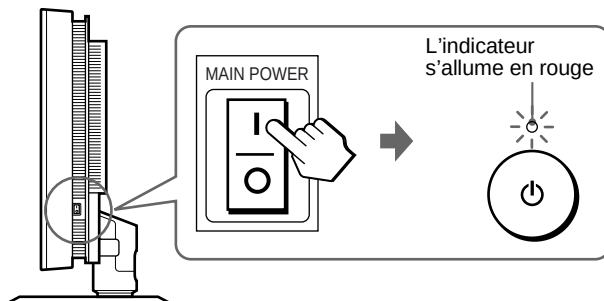

- 2 Appuyez sur le commutateur d'alimentation  situé à droite à l'avant du moniteur.
L'indicateur d'alimentation  s'allume en vert.

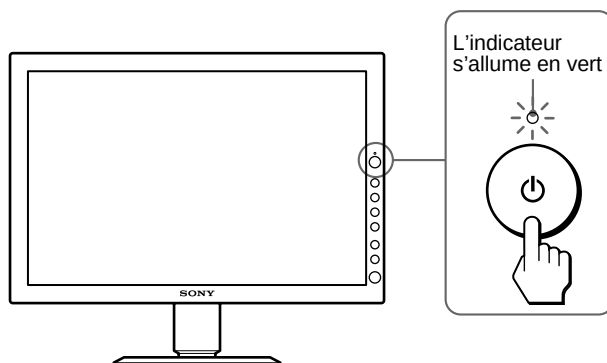

FR

- 3 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 4 Appuyez sur la touche INPUT et sélectionnez le signal d'entrée souhaité.
L'indicateur du signal d'entrée s'allume et l'image apparaît sur l'écran.
Pour plus d'informations, voir "Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)" à la page 11.



L'installation de votre moniteur est à présent terminée. Si nécessaire, utilisez les commandes du moniteur pour régler l'image (page 12).

Si aucune image n'apparaît sur l'écran

- Vérifiez que le câble d'alimentation et le câble du signal vidéo sont correctement raccordés.
- Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran :
 - Vérifiez que le réglage de priorité d'entrée est correct (page 16).
 - L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris.
 - Vérifiez que le réglage du signal d'entrée est correct en appuyant sur la touche INPUT (page 11).
- Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran :
 - Vérifiez que le câble de signal vidéo est raccordé correctement.
 - Vérifiez que le réglage du signal d'entrée est correct en appuyant sur la touche INPUT (page 11).
- Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran, reconnectez l'ancien moniteur. Réglez ensuite la carte graphique de l'ordinateur dans les pages suivantes.

	RVB analogique	RVB numérique
Fréquence horizontale	28–92 kHz	28–75 kHz
Fréquence verticale	48–85 Hz	60 Hz
Résolution	1920 × 1200 ou moins	1920 × 1200 ou moins

Pour des informations détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.

Vous n'avez besoin d'aucun pilote spécifique

Ce moniteur est compatible avec la norme Plug & Play "DDC" et détecte automatiquement toutes les informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote sur l'ordinateur.


La première fois que vous mettez sous tension votre ordinateur après avoir raccordé le moniteur, l'assistant de réglage peut s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'écran. Le moniteur Plug & Play est automatiquement sélectionné afin que vous puissiez l'utiliser.

La fréquence verticale devient 60 Hz.

Etant donné que les scintillements sur le moniteur sont discrets, vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous n'avez pas besoin de régler la fréquence verticale sur une valeur particulièrement élevée.

Réglage 6 : Réglage de l'inclinaison

Ce moniteur peut être ajusté selon les angles indiqués ci-dessous.

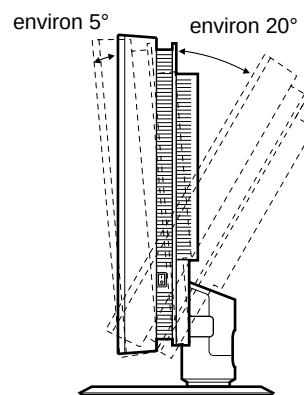


Pour une utilisation confortable du moniteur

Ajustez l'angle de visualisation de votre moniteur en fonction de la hauteur de votre bureau et de votre chaise pour que la lumière de l'écran ne se réfléchisse pas dans vos yeux.

Remarque

Lors du réglage d'inclinaison de l'écran, procédez lentement et délicatement de manière à ne pas cogner le moniteur contre le bureau.

Tenez le panneau LCD par les côtés, puis ajustez l'inclinaison de l'écran.

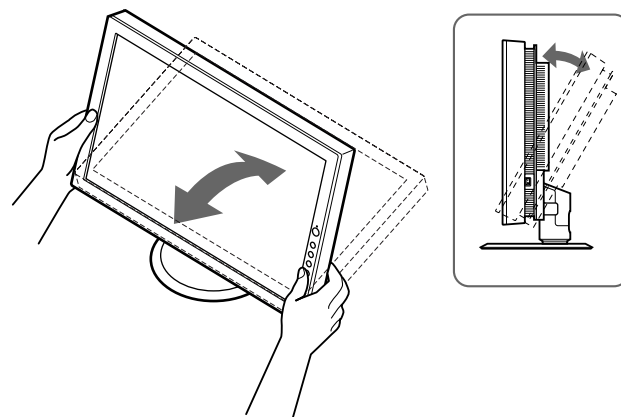

Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)

Appuyez sur la touche INPUT.

Le signal d'entrée et l'indicateur d'entrée correspondant changent à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.



INPUT1 :

sélectionne le signal d'entrée reçu au niveau du connecteur d'entrée DVI-D (RVB analogique) du moniteur pour INPUT1 ou au niveau du connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 du moniteur.

INPUT2 :

sélectionne le signal d'entrée reçu au niveau du connecteur d'entrée DVI-D (RVB analogique) du moniteur pour INPUT2 ou au niveau du connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT2 du moniteur.

Lors du raccordement d'ordinateurs aux deux connecteurs d'entrée vidéo du moniteur pour INPUT1 ou INPUT2 (DVI-D et HD15), vous pouvez choisir le connecteur auquel un signal est transmis en priorité en utilisant "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2" dans le menu PARAMETRAGE ENTRÉE. Pour plus d'informations sur le réglage des priorités d'entrée, voir "Sélection de la priorité d'entrée" à la page 16.

Personnalisation de votre moniteur

Avant de procéder aux réglages

Raccordez le moniteur et l'ordinateur, puis mettez-les sous tension.

Pour obtenir des résultats optimaux, attendez au moins 30 minutes avant d'effectuer les réglages.

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages à l'aide des menus d'affichage.

Pilotage par menu


1 Affichez le menu principal.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran.




2 Sélectionnez le menu.

Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour afficher le menu de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour passer à la première option de menu.

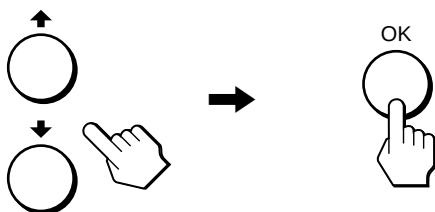

3 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler.


Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler, puis appuyez sur la touche OK.

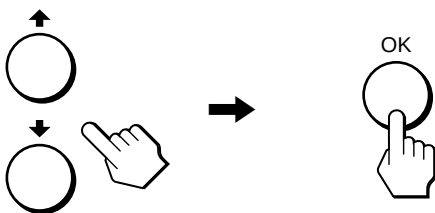

4 Réglez l'option.

Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour procéder au réglage, appuyez ensuite sur la touche OK.

Lorsque vous appuyez sur la touche OK, le réglage est mémorisé et l'appareil revient au menu précédent.

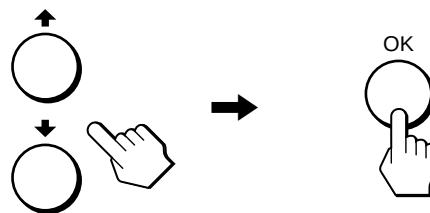

5 Quittez le menu.

Appuyez une fois sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale. Si vous n'actionnez aucune touche, le menu se referme automatiquement au bout d'environ 45 secondes.




■ Réinitialisation des réglages aux réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les réglages à l'aide de "Restaure" dans le menu OPTION. Pour plus d'informations sur la réinitialisation des réglages, voir "Restaure" à la page 17.

Menu REGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu REGLAGE DE L'IMAGE.

- Rétroéclairage
- Contraste
- Luminosité
- Couleur
- Gamma
- Lissage

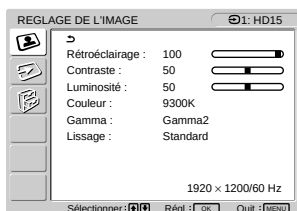


■ Réglage du Rétroéclairage

Si l'écran est trop lumineux, ajustez le rétroéclairage pour rendre l'écran plus agréable à regarder.

Remarque


Il est impossible d'ajuster le rétroéclairage lorsque le Mode ECO est réglé sur "Actif" (page 18).



- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner **(REGLAGE DE L'IMAGE)**, puis appuyez sur la touche OK.
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner "Rétroéclairage", puis appuyez sur la touche OK.
Le menu de réglage "Rétroéclairage" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour ajuster le niveau de luminosité.

■ Réglage du Contraste

Ajustez le contraste de l'image.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner **(REGLAGE DE L'IMAGE)**, puis appuyez sur la touche OK.
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner "Contraste", puis appuyez sur la touche OK.
Le menu de réglage "Contraste" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour ajuster le contraste.

■ Réglage de la Luminosité

Ajustez la luminosité de l'image (niveau du noir).




- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner **(REGLAGE DE L'IMAGE)**, puis appuyez sur la touche OK.
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner "Luminosité", puis appuyez sur la touche OK.
Le menu de réglage "Luminosité" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour ajuster la luminosité.

■ Réglage de la Couleur

Vous pouvez sélectionner le niveau de couleur des zones de couleur blanche de l'image à l'aide des réglages de température des couleurs par défaut.

Vous pouvez également régler avec précision la température des couleurs, si nécessaire.

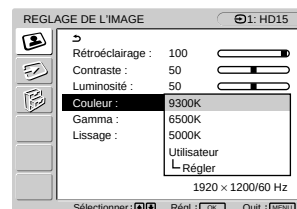


Vous pouvez sélectionner le niveau de couleur des zones de couleur blanche de l'image à partir des réglages de température des couleurs par défaut.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner **(REGLAGE DE L'IMAGE)**, puis appuyez sur la touche OK.
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner "Couleur", puis appuyez sur la touche OK.
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches **↑/↓** pour sélectionner la température des couleurs de votre choix.
Etant donné que le réglage par défaut est 9300K, les blancs passeront d'une teinte bleuâtre à une teinte rougeâtre lorsque la température est réduite à 6500K et 5000K.

Réglage précis de la température des couleurs

Le réglage est enregistré en mémoire pour chaque connecteur d'entrée vidéo.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Couleur", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Régler", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage fin de la température des couleurs apparaît à l'écran.

5 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner R (rouge) ou B (bleu), puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour ajuster la température des couleurs, puis appuyez sur la touche OK.

Etant donné que ce réglage modifie la température des couleurs en augmentant ou en diminuant les composantes R et B par rapport à G (vert), la composante G reste fixe.


6 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner ↶, puis appuyez sur la touche OK.

Le nouveau réglage des couleurs est enregistré dans la mémoire et automatiquement rappelé lorsque "Utilisateur" est sélectionné.

Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.

■ Sélection du Gamma

Vous pouvez associer les nuances foncées des couleurs de l'image affichée à l'écran à celles des couleurs originales de l'image.

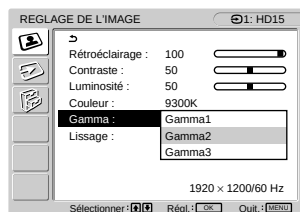

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.


3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Gamma", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner le mode de votre choix.

■ Sélection du Lissage

Si l'image affichée en mode "Full2" ou "Full1" de la fonction "Zoom" n'est pas lisse, utilisez la fonction de lissage de l'image.

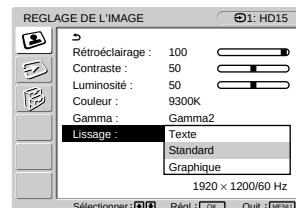

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Lissage", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner le mode de votre choix.

L'effet de lissage est plus visible dans ce sens

"Texte" → "Standard" → "Graphique."

- Texte : permet de rendre les caractères plus clairs et plus nets. (Ce mode convient aux applications de traitement de texte.)
- Standard (réglage par défaut) : effet de lissage standard.
- Graphique : permet de rendre les images nettes. (Ce mode convient aux logiciels sur CD-ROM pour des photos ou des illustrations.)

Remarques


- Si vous réglez "Zoom" sur "Original" dans le menu OPTION, "Lissage" n'est pas disponible.
- Les signaux de résolution 1920 × 1200 sont uniquement affichés en mode "Original" et la fonction "Lissage" est inactive.



Menu PARAMETRAGE ENTRÉE

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu PARAMETRAGE ENTRÉE.

- Réglage Auto
- Phase
- Pitch
- Centrage H
- Centrage V
- Priorité Entrée1
- Priorité Entrée2

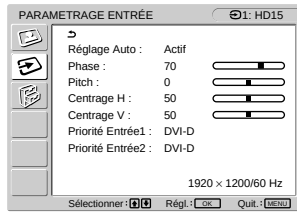

■ Réglage de la position de l'image et de la netteté (signal RVB analogique uniquement)

Remarque

Lorsque vous recevez des signaux RVB numériques en provenance du connecteur d'entrée DVI-D, aucun réglage n'est nécessaire.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la netteté de l'image (phase/pas) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran (page 18).

Remarque

Lorsque la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image est activée, seul le commutateur d'alimentation  fonctionne.

Si la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur semble ne pas régler complètement l'image

Vous pouvez effectuer un autre réglage automatique de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant en appuyant sur la touche AUTO (page 5).

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages de la qualité de l'image

Vous pouvez régler manuellement la netteté (phase/pas) et la position (horizontale/verticale) de l'image.

Si vous avez besoin de supprimer un décalage de l'image se produisant lorsque le signal d'entrée a changé

Le décalage est causé par la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image. Vous pouvez désactiver cette fonction (Voir "Réglage Auto" ci-dessous.).

Ces réglages sont mémorisés et automatiquement rappelés lorsque le même signal d'entrée est reçu.

Suppression d'un décalage de l'image dû au réglage automatique de la qualité de l'image (Réglage Auto)

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches   pour sélectionner  (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.
Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches   pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur la touche OK.
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches   pour sélectionner "Inactif", puis appuyez sur la touche OK.


Pour réactiver la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Sélectionnez "Actif" à l'étape 4 ci-dessus.

Réglage manuel de la netteté de l'image (Phase/Pitch)

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image comme suit. Ce réglage est effectif lorsque l'ordinateur est raccordé au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) du moniteur.

- 1 Chargez la disquette d'utilitaire.
- 2 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.
Pour Windows
Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
Pour Macintosh
Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches   pour sélectionner  (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.
Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.
- 5 Appuyez sur les touches   pour sélectionner "Phase", puis appuyez sur la touche OK.
Le menu de réglage "Phase" apparaît à l'écran.
- 6 Appuyez sur les touches   jusqu'à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.
Réglez la valeur de façon à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.

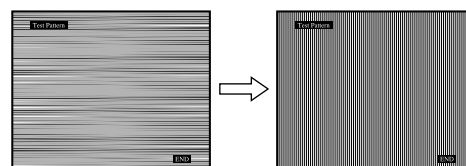

7 Appuyez sur la touche OK.

Le menu principal apparaît à l'écran.


Si vous observez des bandes verticales sur tout l'écran, ajustez le pas en effectuant les étapes suivantes.

8 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Pitch", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Pitch" apparaît à l'écran.

9 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.

Ajustez la valeur jusqu'à ce que les rayures verticales aient disparu.

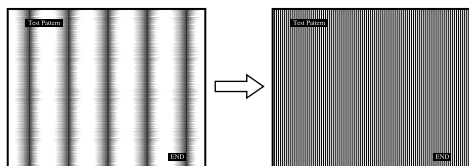

10 Cliquez sur [END] sur l'écran pour désactiver la mire de test.

Réglage manuel de la position de l'image (Centrage H /Centrage V)

Si l'image n'est pas centrée sur l'écran, ajustez le centrage de l'image en procédant comme suit.

1 Réglez la résolution sur 1920 x 1200 sur l'ordinateur.

2 Chargez la disquette d'utilitaire.

3 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.

Pour Windows

Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Pour Macintosh

Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

4 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

5 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner $\Rightarrow$ (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.

6 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Centrage H" ou "Centrage V", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Centrage H" ou "Centrage V" apparaît sur l'écran.


7 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour centrer la mire de test sur l'écran.

8 Cliquez sur [END] sur l'écran pour désactiver la mire de test.

■ Sélection de la priorité d'entrée

Lors du raccordement d'ordinateurs aux deux connecteurs d'entrée vidéo du moniteur pour INPUT1 ou INPUT2 (DVI-D et HD15), vous pouvez choisir le connecteur auquel un signal est transmis en priorité.

Pour INPUT1, utilisez "Priorité Entrée1" et pour INPUT2, utilisez "Priorité Entrée2".

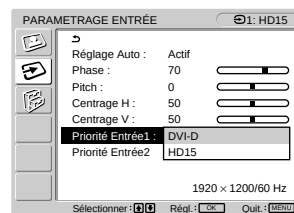

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner $\Rightarrow$ (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

4 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le mode de votre choix.

- DVI-D (réglage par défaut) : le signal transmis au connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) est affiché selon votre choix.
- HD15 : le signal d'entrée transmis au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) est affiché selon votre choix.

Si le moniteur reste en mode d'économie d'énergie et ne reprend pas

Procédez aux vérifications suivantes si le moniteur reste en mode d'économie d'énergie et ne reprend pas lorsque l'ordinateur activé est raccordé à un connecteur d'entrée vidéo pour INPUT1 ou INPUT2 autre que celui sélectionné dans "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2."

1 Appuyez sur le commutateur $\odot$ (alimentation).

Un message d'INFORMATIONS ("Pas de signal d'entrée") s'affiche sur l'écran.

2 Appuyez sur la touche MENU pendant que le message d'INFORMATIONS reste affiché.

Si vous utilisez INPUT1, l'écran "Priorité Entrée1" apparaît à l'écran. (L'écran "Priorité Entrée2" apparaît si vous utilisez INPUT2.)


3 Appuyez sur OK, puis sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez afficher à l'écran et appuyez ensuite de nouveau OK.

4 Appuyez sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale.

Menu OPTION

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu OPTION.

- Zoom
- Position Menu
- Language
- Verrouillage Menu
- Restaure

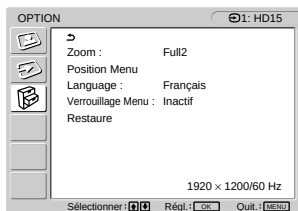

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner (OPTION), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu OPTION apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner l'option de menu de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.

Réglez l'option de menu sélectionnée en appliquant les instructions suivantes.

■ Zoom

Le moniteur est configuré par défaut pour afficher l'image en plein écran, sans tenir compte du mode d'image ou de la résolution (Full2).

Vous pouvez également visualiser l'image dans son format ou sa résolution réels.

1 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le mode de votre choix.

- Full2 (réglage par défaut) : le signal d'entrée s'affiche en plein écran quel que soit le mode ou la résolution de l'image.
- Full1 : le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction du format d'image sélectionné. Par conséquent, des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'image, selon le signal.
- Original : le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction de la résolution sélectionnée. Les signaux sous-1920 x 1200 sont affichés au centre de l'écran entourés d'un cadre noir.

Remarque

Lorsque vous utilisez des signaux de résolution 1920 x 1200, les réglages mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles. L'image est affichée en plein écran.

■ Position Menu

Vous pouvez changer la position du menu s'il masque une image à l'écran.

1 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Position Menu", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Position Menu" apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la position de votre choix.

Vous pouvez choisir l'une des 9 positions pour l'affichage du menu.

■ Language

1 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Language", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner une langue.

- English : anglais
- Français
- Deutsch : allemand
- Español : espagnol
- Italiano : italien
- Nederlands : néerlandais
- Svenska : suédois
- Русский : russe
- 日本語 : japonais

■ Verrouillage Menu

Verrouillez la commande des touches afin d'éviter tout réglage ou toute réinitialisation accidentels.

1 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Verrouillage Menu", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Actif" ou "Inactif."

- Actif : seuls le commutateur d'alimentation  et la touche INPUT sont actifs. Si vous tentez de lancer une autre opération, l'icône  (Verrouillage Menu) apparaît sur l'écran.
- Inactif : Réglez "Verrouillage Menu" sur "Inactif". Si "Verrouillage Menu" est réglé sur "Actif", "Verrouillage Menu" est automatiquement sélectionné lorsque vous appuyez sur la touche MENU.

■ Restaure

Réinitialisation des réglages aux réglages par défaut.

1 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner "Restaure", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.

- OK : réinitialise toutes les données de réglages à la configuration par défaut. Notez que le réglage "Language" n'est pas réinitialisé par cette action.
- Annuler : annule la réinitialisation et revient à l'écran de menu.

Spécifications techniques

Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Lorsque le moniteur est raccordé à un ordinateur ou une carte graphique vidéo compatible DPMS (Display Power Management Signaling), le moniteur réduit automatiquement sa consommation d'énergie comme indiqué ci-dessous.

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	Indicateur  (alimentation)
Fonctionnement normal	80 W (max.)	vert
Inactif* (sommeil profond)**	environ 1 W	orange
 (alimentation) inactif	environ 1 W	rouge
Alimentation principale inactive	0 W	désactivé


* Lorsque votre ordinateur passe en mode "inactif", le signal d'entrée est coupé et l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît à l'écran. Au bout de 20 secondes, le moniteur passe en mode d'économie d'énergie.

** "Sommeil profond" est un mode d'économie d'énergie défini par l'Environmental Protection Agency.

Réduction de la consommation électrique (Mode ECO)

Si vous appuyez sur la touche ECO située à l'avant du moniteur, le niveau du rétroéclairage ainsi que la consommation électrique sont réduits.


Appuyez sur la touche ECO.

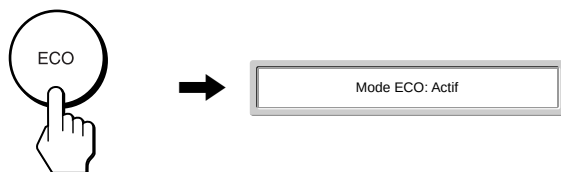

Le menu "Mode ECO: Actif" s'affiche et le niveau du rétroéclairage est réduit. Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

Pour annuler le Mode ECO

Appuyez de nouveau sur la touche ECO.

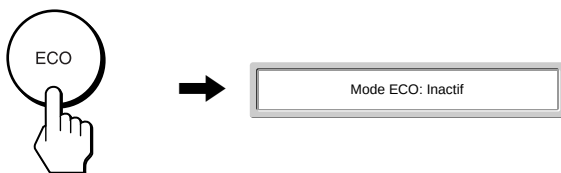

Le menu "Mode ECO: Inactif" s'affiche et le niveau normal du rétroéclairage est réglé. Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image (signal RVB analogique uniquement)

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la précision de l'image (phase/pas) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran.

Le mode préréglé en usine

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il fait automatiquement correspondre le signal à l'un des modes préréglés par défaut, enregistrés dans la mémoire du moniteur afin de produire une image de haute qualité au centre de l'écran. Si le signal d'entrée correspond au mode préréglé en usine, l'image apparaît automatiquement sur l'écran, avec le réglage par défaut approprié.

Si certains signaux d'entrée ne correspondent à aucun mode préréglé en usine

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur est activée et garantit l'affichage permanent d'une image claire sur l'écran (dans les plages de fréquences suivantes du moniteur) :

Fréquence horizontale : 28–92 kHz

Fréquence verticale : 48–85 Hz

En conséquence, la première fois que le moniteur reçoit des signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes préréglés par défaut, il se peut que l'affichage de l'image à l'écran prenne plus de temps. Ces données de réglages sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de sorte que le moniteur fonctionnera de la même manière la prochaine fois qu'il recevra des signaux correspondants à l'un des modes préréglés par défaut.

Si vous ajustez la phase, le pas et la position des images manuellement

Pour certains signaux d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur peut ne pas ajuster complètement la position, la phase et le pas de l'image. Dans ce cas, vous pouvez effectuer ces réglages manuellement (page 15). Si vous effectuez ces réglages manuellement, ils sont mémorisés comme des modes utilisateurs et sont automatiquement rappelés lorsque le moniteur reçoit les mêmes signaux d'entrée.

Dépannage


Avant de prendre contact avec l'assistance technique, consultez les informations présentées dans cette section.

Messages affichés

S'il se produit une anomalie au niveau du signal d'entrée, l'un des messages suivants apparaît sur l'écran. Pour résoudre le problème, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.

Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran

Cela signifie que le signal d'entrée n'est pas pris en charge par les spécifications du moniteur. Vérifiez les éléments suivants. Pour des informations détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.



Si "xxx,x kHz / xxx Hz" est affiché


Cela signifie que la fréquence horizontale ou verticale n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur. Les chiffres indiquent les fréquences horizontales et verticales du signal d'entrée en cours.

Si "Résolution trop élevée / Régler sur 1920 × 1200" est affiché

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur (1920 × 1200 ou moins).

Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran

Cela signifie qu'aucun signal n'est détecté en entrée via le connecteur actuellement sélectionné.

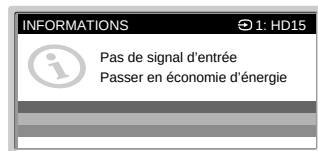


Passer en économie d'énergie

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran

Cela signifie que le câble de signal vidéo a été déconnecté du connecteur actuellement sélectionné.

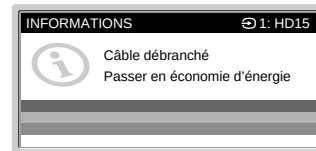

Passer en économie d'énergie

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

Symptômes de défaillance et remèdes

Si un problème est causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé, reportez-vous aux modes d'emploi de l'appareil ou de l'ordinateur concerné.

Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 22) si les recommandations suivantes ne permettent pas de résoudre le problème.

Symptôme	Vérifiez ces éléments
Pas d'image	
Si l'indicateur  (alimentation) n'est pas allumé ou si l'indicateur  (alimentation) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le commutateur  (alimentation),	• Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé. • Vérifiez que le commutateur MAIN POWER est activé (page 9).
Si l'indicateur  (alimentation) devient rouge,	• Vérifiez que le commutateur  (alimentation) est activé.
Si l'indicateur  (alimentation) est vert,	• Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 22).
Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran,	• Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 7). • Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées. • Vérifiez que le réglage de sélection d'entrée est correct (page 11). • Un câble de signal vidéo non fourni est raccordé. Si vous raccordez un câble vidéo non fourni, l'indication "Câble débranché" peut apparaître sur l'écran avant le passage en mode d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran ou si l'indicateur  (alimentation) est orange,	• Vérifiez que le réglage de priorité d'entrée est correct (page 16). • Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 7). • Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées. • Vérifiez que le réglage de sélection d'entrée est correct (page 11). ■Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur • L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris. • Vérifiez que votre carte graphique est correctement installée. • Vérifiez que l'alimentation de l'ordinateur est activée.
Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran (page 19),	■Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur • Vérifiez que la plage de fréquence vidéo est comprise dans la plage spécifiée pour le moniteur. Si vous avez remplacé un ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien, puis ajustez la carte graphique de l'ordinateur dans les plages suivantes : Fréquence horizontale : 28–92 kHz (RVB analogique), 28–75 kHz (RVB numérique) Fréquence verticale : 48–85 Hz (RVB analogique), 60 Hz (RVB numérique) Résolution : 1920 × 1200 ou moins
Si vous utilisez Windows,	• Si vous avez remplacé votre ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et suivez la procédure suivante. Sélectionnez "SONY" dans la liste "Fabricants" et sélectionnez "SDM-P232W" dans la liste "Modèles" dans l'écran de sélection de périphériques Windows. Si "SDM-P232W" n'apparaît pas dans la liste "Modèles", essayez "Plug & Play" ou installez le fichier d'informations de ce moniteur à l'aide de Windows Monitor Information Disk.
Si vous utilisez un système Macintosh,	• En cas de raccordement d'un ordinateur Macintosh, utilisez si nécessaire un adaptateur (non fourni). Raccordez l'adaptateur à l'ordinateur avant de raccorder le câble du signal vidéo.


Symptôme	Vérifiez ces éléments
L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée.	• Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15). • Isolez et supprimez les sources potentielles de champs électriques ou magnétiques telles que d'autres moniteurs, des imprimantes laser, des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents ou des téléviseurs. • Eloignez le moniteur des lignes à haute tension ou placez un blindage magnétique à côté du moniteur. • Branchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence reliée à un autre circuit. • Changez l'orientation du moniteur. ■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur • Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur. • Assurez-vous que le mode graphique (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) et la fréquence du signal d'entrée sont supportés par ce moniteur. Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il se peut que certaines cartes vidéo offrent une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur se synchronise correctement. • Ce moniteur ne traite pas les signaux entrelacés. Utilisez des signaux progressifs. • Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de manière à obtenir la meilleure image possible (60 Hz est recommandé).
L'image est floue.	• Réglez la luminosité et le contraste (page 13). • Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15). ■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur • Réglez la résolution de l'ordinateur sur 1920 × 1200.
Apparition d'images fantômes.	• N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de communication vidéo. • Vérifiez que toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise.
L'image n'est pas centrée correctement ou le format est incorrect (signal RVB analogique uniquement).	• Ajustez le pas et la phase (page 15). • Ajustez la position de l'image (page 16). Notez que certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords.
L'image est trop petite.	• Réglez le paramètre du zoom sur "Full2" (page 17). ■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur • Réglez la résolution de l'ordinateur sur 1920 × 1200.
L'image est sombre.	• Réglez la luminosité (page 13). • Réglez le rétroéclairage (page 13). • Plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'écran ne devienne lumineux après sa mise sous tension. • Ajustez le gamma avec "Gamma" dans le menu REGLAGE DE L'IMAGE (page 14). • L'écran devient plus sombre lorsque vous appuyez sur la touche ECO.
Apparition d'un motif ondulateur ou elliptique (moiré).	• Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15).
Les couleurs ne sont pas uniformes.	• Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15).
Le blanc ne semble pas blanc.	• Réglez la température des couleurs (page 13).
Les touches du moniteur sont inopérantes (O ₁ apparaît sur l'écran).	• Si "Verrouillage Menu" dans le menu OPTION est réglé sur "Actif," réglez-le sur "Inactif" (page 17).

Affichage de la désignation, du numéro de série et de la date de fabrication de ce moniteur

Pendant que l'écran reçoit un signal vidéo, maintenez la touche MENU enfoncée pendant plus de 5 secondes.

La zone d'informations de l'écran apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour faire disparaître la boîte de dialogue.

Exemple

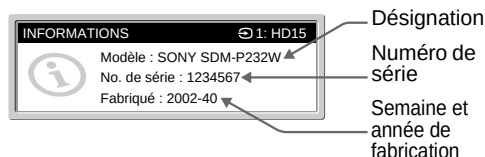


Si le problème persiste, appelez votre revendeur Sony agréé et fournissez-lui les informations suivantes :

- Désignation : SDM-P232W
- Numéro de série
- Nom et spécifications de votre ordinateur et de votre carte graphique.
- Type de signaux d'entrée (RVB analogique/RVB numérique)

Fonction d'autodiagnostic

Ce moniteur est équipé d'une fonction d'autodiagnostic. En cas de problème avec votre moniteur ou votre (vos) ordinateur(s), l'écran se vide et l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert. Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange, cela signifie que l'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.

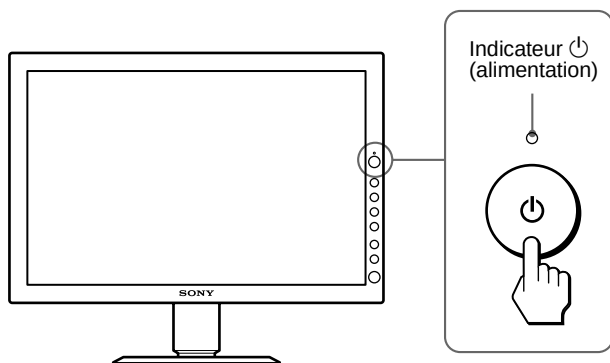

Si l'image disparaît de l'écran et que l'indicateur (alimentation) est vert

- 1 **Désactivez le commutateur  (alimentation) et débranchez les câbles de signal vidéo de l'appareil.**
- 2 **Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur le commutateur  (alimentation).**

Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanche, rouge, verte et bleue), c'est que le moniteur fonctionne correctement. Rebranchez les câbles d'entrée vidéo et contrôlez le statut de votre/vos ordinateur(s).

Si les barres de couleurs n'apparaissent pas, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur.

Si l'indicateur (alimentation) s'allume en orange

Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.

Le mode d'économie d'énergie de l'ordinateur est désactivé, l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert et l'image apparaît sur l'écran.

Spécifications

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice active
Format du signal d'entrée	Taille de l'image : 23,0 pouces Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale : 28–92 kHz (RVB analogique) 28–75 kHz (RVB numérique) Verticale : 48–85 Hz (RVB analogique) 60 Hz (RVB numérique)
Résolution	Horizontale : max. 1920 points Verticale : max. 1200 lignes
Niveaux des signaux d'entrée	Signal vidéo RVB analogique: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positif Signal SYNC: Niveau TTL, 2,2 k Ω , positif ou négatif (horizontal et vertical séparément, ou synchro composite) 0,3 Vp-p, 75 Ω , négatif (synchro sur le vert) Signal RVB numérique (DVI): TMDS (lien simple)
Puissance de raccordement	100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1,0 A
Consommation électrique	Max. 80 W
Température de fonctionnement	5–35 °C
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	Ecran (verticalement) : environ 566 × 446 × 251 mm (22 ³ / ₈ × 17 ⁵ / ₈ × 10 pouces) (avec support) environ 566 × 380 × 114 mm (22 ³ / ₈ × 15 × 4 ¹ / ₂ pouce) (sans support)
Masse	Environ 12,7 kg (27 lb 16 oz) (avec support) Environ 10,2 kg (22 lb 8 oz) (sans support)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir à la page 7.

* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée

- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8 %, à la durée horizontale totale ou 0,8 μ s, suivant la plus grande valeur.
- La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 μ sec.
- La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 450 μ sec.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Sicherheitsmaßnahmen	4
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente	5

Installation 7

Schritt 1: Anschließen eines Computers mit einem DVI-Ausgangsanschluss (digitales RGB)	7
Schritt 2: Anschließen eines Computers mit einem HD15-Ausgangsanschluss (analoges RGB)	7
Schritt 3: Anschließen des Netzkabels	8
Schritt 4: Bündeln der Kabel	9
Schritt 5: Einschalten von Monitor und Computer	9
Schritt 6: Einstellen der Neigung	10
Auswählen des Eingangssignals (Taste INPUT)	11

Einstellen des Monitors 12

Navigieren in den Menüs	12
Menü BILD EINSTELLEN	13
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung	13
Einstellen des Kontrasts	13
Einstellen der Helligkeit	13
Einstellen der Farbe	13
Auswählen des Gammamodus	14
Auswählen des Glättungsmodus (Smoothing)	14
Menü EINGANG EINSTELLEN	15
Einstellen von Bildposition und Schärfe (nur analoges RGB-Signal)	15
Auswählen der Eingangspriorität	16
Menü OPTIONEN	17

Technische Merkmale 18

Die Energiesparfunktion	18
Verringern der Leistungsaufnahme (ECO-Modus)	18
Automatische Einstellung der Bildqualität (nur analoges RGB-Signal)	18

Störungsbehebung 19

Bildschirmmeldungen	19
Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen	20
Selbstdiagnosefunktion	22

Technische Daten 23

TCO'99 Eco-document	i
---------------------------	---

- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- IBM PC/AT und VGA sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation in den USA.
- VESA und DDC™ sind Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht überall ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

Dieser Monitor ist für Multimedia-Anwendungen gedacht

Sicherheitsmaßnahmen

Warnhinweis zum Netzanschluss

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, dass es für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignet ist.


Für Kunden in den USA

Wenn Sie kein geeignetes Netzkabel verwenden, entspricht dieser Monitor nicht den obligatorischen FCC-Standards.

Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.


Beispiele für Steckertypen



für 100 bis 120 V Wechselstrom



für 200 bis 240 V Wechselstrom



nur für 240 V Wechselstrom

Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Aufstellort

Achten Sie darauf, dass der Monitor am Aufstell- oder Lagerort vor folgenden Bedingungen geschützt ist:

- Vor extremen Temperaturen, wie sie zum Beispiel in der Nähe eines Heizkörpers, eines Warmluftauslasses oder in direktem Sonnenlicht auftreten. Extreme Temperaturen, zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder in der Nähe eines Warmluftauslasses, können bei dem Monitor zu einer Verformung des Gehäuses oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor mechanischen Vibrationen oder Stößen.
- Vor starken Magnetfeldern. Stellen Sie den Monitor daher nicht in der Nähe von Geräten auf, die solche Magnetfelder erzeugen, zum Beispiel Fernsehgeräten oder Haushaltsgeräten.
- Vor übermäßig viel Staub, Schmutz oder Sand, wie sie zum Beispiel an einem offenen Fenster oder einer Tür ins Freie auftreten können. Wenn Sie den Monitor vorübergehend im Freien benutzen müssen, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen gegen Staub- und Schmutzpartikel in der Luft. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Gerät kommen.

Hinweise zum LCD-Bildschirm

- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der LCD-Bildschirm auf die Sonne gerichtet ist. Andernfalls könnte der LCD-Bildschirm beschädigt werden. Achten Sie darauf besonders, wenn Sie den Monitor in der Nähe eines Fensters aufstellen.
- Stoßen Sie nicht gegen den LCD-Bildschirm und zerkratzen Sie ihn nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den LCD-Bildschirm. Dadurch könnte die Gleichmäßigkeit des Bildes beeinträchtigt werden oder am LCD-Bildschirm könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Wenn Sie den Monitor in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Nachbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Das Phänomen verschwindet, sobald wieder eine normale Umgebungstemperatur erreicht ist.
- Wenn Sie über längere Zeit ein Standbild anzeigen lassen, kann eine Zeit lang ein Nachbild zu sehen sein. Dieses Nachbild verschwindet nach einer Weile wieder.
- Der Bildschirm erwärmt sich bei Betrieb. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweis zum LCD-Bildschirm (Flüssigkristallbildschirm)

Bitte beachten Sie, dass der LCD-Bildschirm in einer Hochpräzisionstechnologie hergestellt wird. Schwarze oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) können jedoch permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein und unregelmäßige Farbstreifen oder helle Bereiche können auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion. (Effektive Bildpunkte: über 99,99 %)

Wartung

- Trennen Sie unbedingt das Netzkabel von der Netzsteckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch. Wenn Sie ein Glasreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass es keine Antistatik-Lösung oder ähnliche Zusätze enthält, da diese zu Kratzern auf der Beschichtung des LCD-Bildschirms führen könnten.
- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die LCD-Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die LCD-Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.
- Beachten Sie bitte, dass es zu Materialschäden oder zu Schäden an der LCD-Bildschirmbeschichtung kommen kann, wenn der Monitor flüchtigen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Insektiziden ausgesetzt ist oder wenn er längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt.

Transport

- Wenn Sie den Monitor transportieren wollen, lösen Sie alle Kabel vom Monitor und fassen Sie den Fuß und den Arm des Bildschirmständers fest mit beiden Händen. Wenn Sie den Monitor fallenlassen, könnten Sie sich verletzen und der Monitor könnte beschädigt werden.
- Wenn Sie den Monitor zur Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie ihn mit Hilfe der Originalverpackungsmaterialien wieder im Originalkarton.


Entsorgen des Monitors

- **Entsorgen Sie den Monitor nicht im normalen Hausmüll.**
- **Die Leuchtstoffröhre in diesem Monitor enthält Quecksilber. Der Monitor muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften der lokalen Umwelt- und Entsorgungsbehörden entsorgt werden.**


Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.


Vorderseite des LCD-Bildschirms

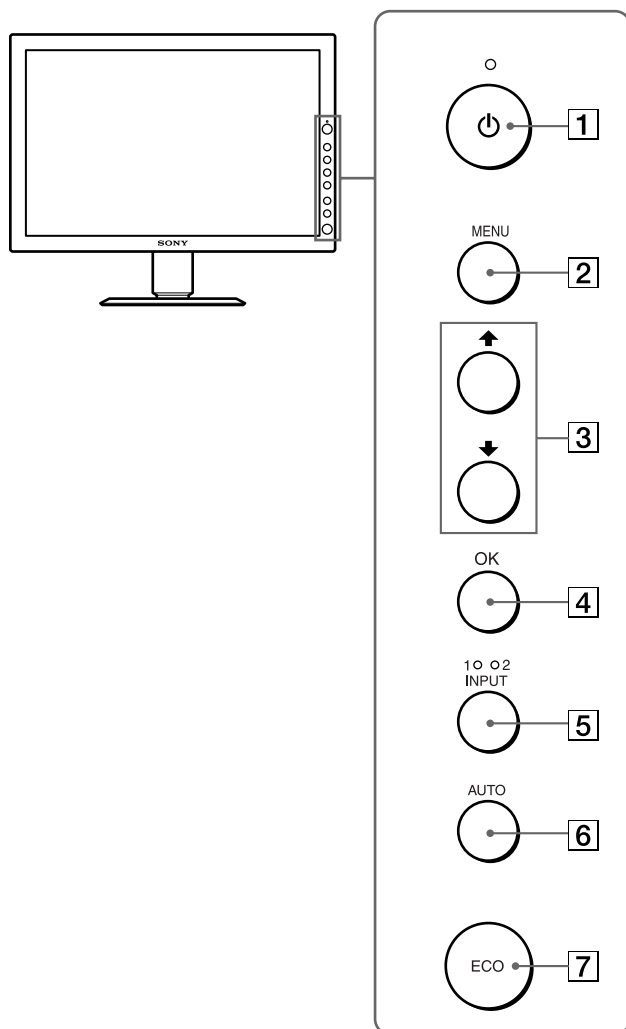

Seitenansicht des LCD-Bildschirms

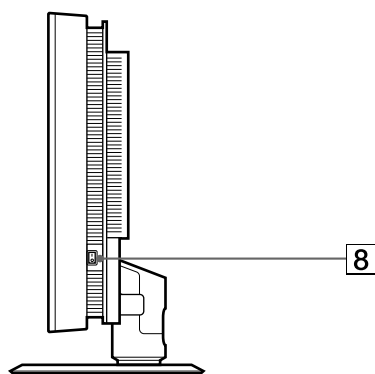

Rückseite des Bildschirmständers

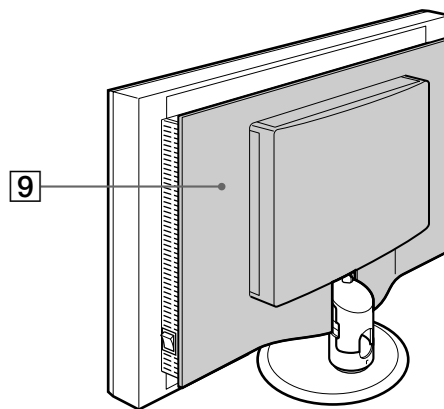

1 Netzschalter und Netzanzeige (Seite 9, 18, 22)

Wenn die Netzanzeige  rot leuchtet, dient dieser Schalter zum Einschalten des Monitors. Drücken Sie diesen Schalter erneut, um den Monitor wieder auszuschalten. Wenn die Netzanzeige  nicht leuchtet, drücken Sie den Hauptnetzschalter MAIN POWER (8).

2 Taste MENU (Seite 12)

Diese Taste dient zum Ein- bzw. Ausblenden des Menüs.

3 Tasten / (Seite 12)

Diese Tasten dienen zum Auswählen von Menüoptionen und Vornehmen von Einstellungen.

4 Taste OK (Seite 12)

Diese Taste dient zum Aktivieren der Menüoptionen bzw. Einstellungen, die mit den Tasten / (3) ausgewählt wurden.

5 Taste INPUT und Anzeigen INPUT1/INPUT2 (Seite 11)

Diese Taste dient zum Auswählen des Videoeingangssignals von INPUT1 oder INPUT2, wenn zwei Computer an den Monitor angeschlossen sind. Die entsprechende Anzeige (INPUT1 oder INPUT2) leuchtet.

6 Taste AUTO (Seite 15)

Drücken Sie diese Taste, wenn das angezeigte Bild nicht gut eingestellt ist. Eine weitere automatische Einstellung der Bildqualität für das aktuelle Eingangssignal wird vorgenommen.

7 Taste ECO (Seite 18)

Diese Taste dient zum Reduzieren der Leistungsaufnahme.

8 Hauptnetzschalter MAIN POWER (Seite 9)

Mit diesem Schalter schalten Sie die Hauptstromversorgung des Monitors ein bzw. aus.


9 Hintere Abdeckung (Seite 7)

Nehmen Sie diese Abdeckung ab, wenn Sie Kabel anschließen wollen.

DE

(Fortsetzung)

Rückseite des LCD-Bildschirms

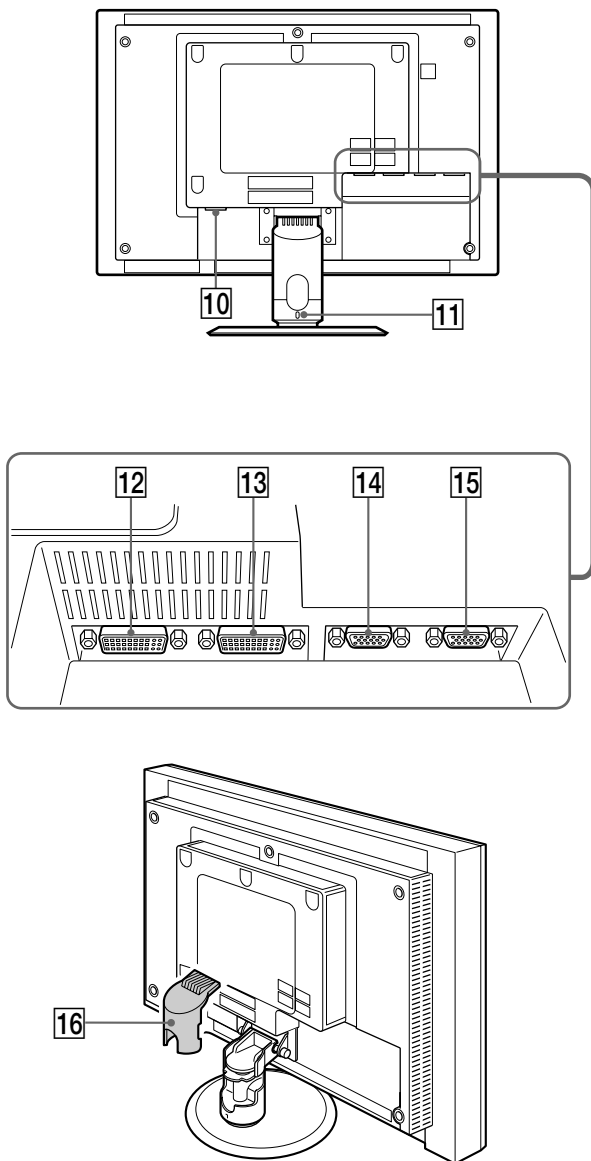

10 Netzeingang AC IN (Seite 8)

Mit diesem Anschluss verbinden Sie das Netzkabel (mitgeliefert).

11 Aussparung für die Sicherheitssperre

Die Aussparung für die Sicherheitssperre ist für ein Micro Saver Security-System von Kensington gedacht. Micro Saver Security System ist ein Warenzeichen von Kensington.

12 DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für INPUT1 (Seite 7)

An diesem Anschluss werden digitale RGB-Videosignale eingespeist, die DVI Rev. 1.0 entsprechen.

13 DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für INPUT2 (Seite 7)

An diesem Anschluss werden digitale RGB-Videosignale eingespeist, die DVI Rev. 1.0 entsprechen.

14 HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für INPUT1 (Seite 7)

Dieser Anschluss dient zum Einspeisen von analogen RGB-Videosignalen (0,700 Vp-p, positiv) und Synchronisationssignalen.

15 HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für INPUT2 (Seite 7)

Dieser Anschluss dient zum Einspeisen von analogen RGB-Videosignalen (0,700 Vp-p, positiv) und Synchronisationssignalen.

16 Abdeckung des Ständerarms (Seite 9)

Entfernen Sie diese Abdeckung, wenn Sie die Kabel bündeln wollen.

Installation

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- LCD-Bildschirm
- Netzkabel
- HD15-HD15-Videosignalkabel (analoges RGB)
- DVI-D-Videosignalkabel (digitales RGB)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garantiekarte
- Diese Bedienungsanleitung


Schritt 1: Anschließen eines Computers mit einem DVI-Ausgangsanschluss (digitales RGB)

- Schalten Sie vor dem Anschließen den Monitor und den Computer aus.
- Wenn Sie den Computer an den HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) des Monitors anschließen, schlagen Sie bitte unter „Schritt 2: Anschließen eines Computers mit einem HD15-Ausgangsanschluss (analoges RGB)“ nach.


Hinweis

Berühren Sie die Stifte des Videosignalkabelanschlusses nicht. Sie könnten die Stifte sonst möglicherweise verbiegen.

1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

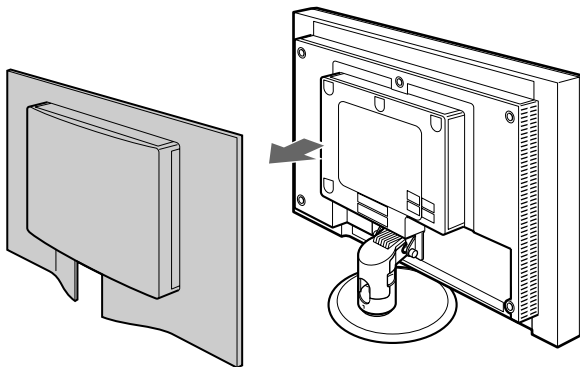

- 2 Schließen Sie den Computer mit dem mitgelieferten DVI-D-Videosignalkabel (digitales RGB) an den DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für INPUT1 oder INPUT2 am Monitor an.

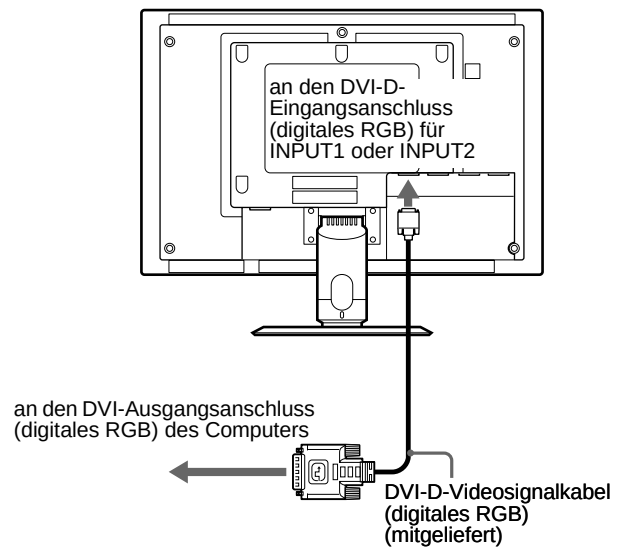


Schritt 2: Anschließen eines Computers mit einem HD15-Ausgangsanschluss (analoges RGB)

Schalten Sie vor dem Anschließen den Monitor und den Computer aus.

Hinweis

Berühren Sie die Stifte des Videosignalkabelanschlusses nicht. Sie könnten die Stifte sonst möglicherweise verbiegen.

1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

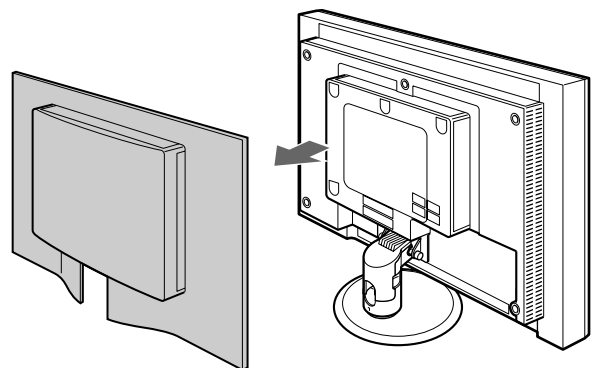


(Fortsetzung)

- 2 Schließen Sie den Computer mit dem mitgelieferten HD15-HD15-Videosignalkabel (analoges RGB) an den HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für INPUT1 oder INPUT2 am Monitor an.


Schließen Sie den Computer wie in den folgenden Abbildungen dargestellt an.

■ Anschließen an einen IBM PC/AT oder kompatiblen Computer

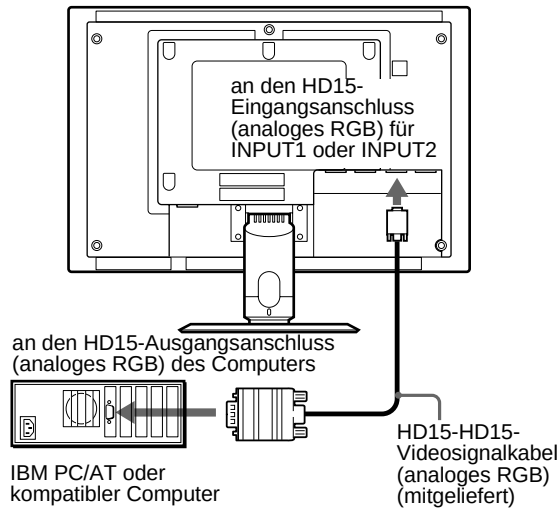


Schritt 3: Anschließen des Netzkabels

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Netzeingang AC IN des Monitors an.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

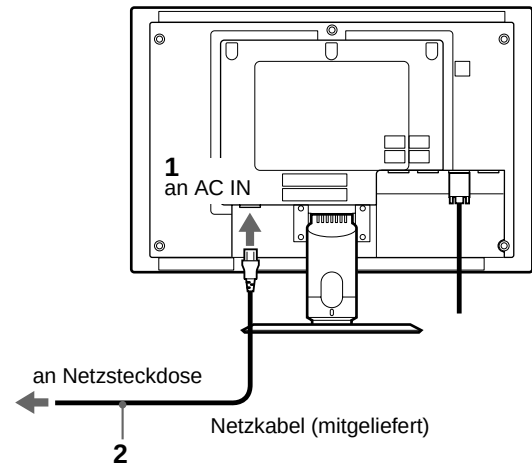


■ Anschließen an einen Macintosh

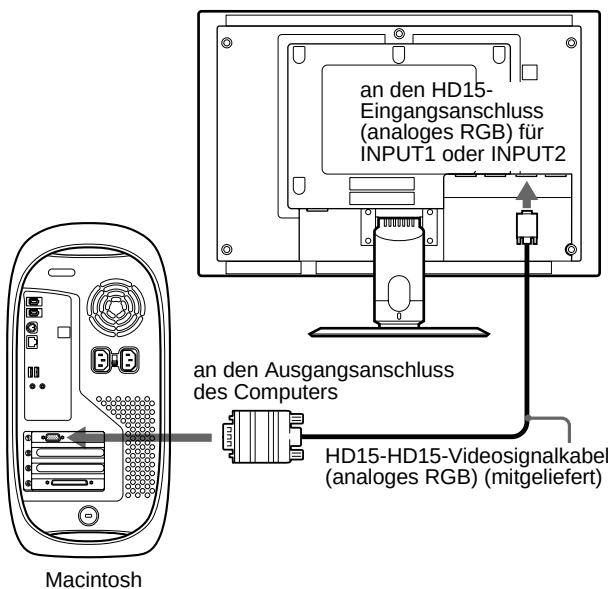

Wenn Sie einen Macintosh anschließen wollen, verwenden Sie gegebenenfalls einen Adapter (nicht mitgeliefert). Schließen Sie den Adapter an den Computer an, bevor Sie das Videosignalkabel anschließen.

Schritt 4: Bündeln der Kabel

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung des Ständerarms ab.
- 2 Bündeln Sie die Kabel im Inneren des Ständers.
- 3 Bringen Sie die Abdeckung des Ständerarms und die hintere Abdeckung wieder an.

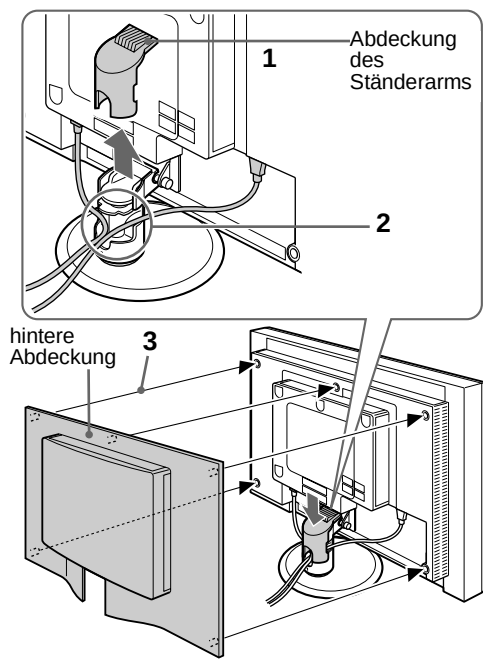


Hinweis


Wenn Sie nicht alle Kabel im Ständer bündeln können, lassen Sie einige an der Außenseite des Ständers hängen.

Schritt 5: Einschalten von Monitor und Computer

- 1 Drücken Sie den Hauptnetzschalter MAIN POWER an der rechten Seite des Monitors in Richtung I. Die Netzanzeige leuchtet rot auf.

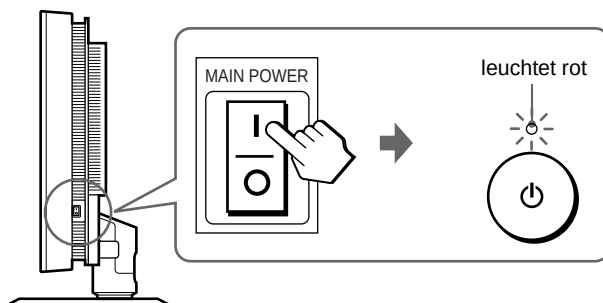

- 2 Drücken Sie den Netzschalter vorne rechts am Monitor. Die Netzanzeige leuchtet grün auf.

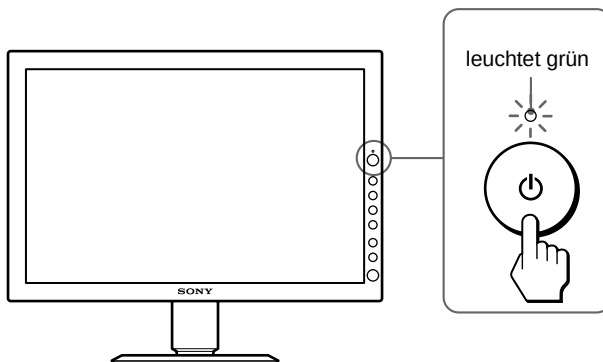

DE

- 3 Schalten Sie den Computer ein.

- 4 Drücken Sie die Taste INPUT, um das gewünschte Eingangssignal auszuwählen.

Die Anzeige des ausgewählten Eingangssignals leuchtet auf und das Bild erscheint auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen des Eingangssignals (Taste INPUT)“ auf Seite 11.



Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen. Stellen Sie gegebenenfalls das Bild mit den Bedienelementen des Monitors nach Ihren Wünschen ein (Seite 12).

Wenn auf dem Bildschirm kein Bild erscheint

- Das Netzkabel und das Videosignalkabel müssen richtig angeschlossen sein.
- Wenn „Kein Eingangssignal“ auf dem Bildschirm erscheint:
 - Überprüfen Sie, ob die Eingangspriorität korrekt eingestellt ist (Seite 16).
 - Der Computer befindet sich im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Eingangssignal korrekt eingestellt ist, indem Sie die Taste INPUT drücken (Seite 11).
- Wenn „Kabel nicht anschlossen“ auf dem Bildschirm erscheint:
 - Das Videosignalkabel muss richtig angeschlossen sein.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Eingangssignal korrekt eingestellt ist, indem Sie die Taste INPUT drücken (Seite 11).
- Wenn „Signal nicht unterstützt“ erscheint, schließen Sie wieder Ihren alten Monitor an. Stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf folgende Werte ein.

	Analoges RGB	Digitales RGB
Horizontal-frequenz	28–92 kHz	28–75 kHz
Vertikal-frequenz	48–85 Hz	60 Hz
Auflösung	1920 × 1200 oder weniger	1920 × 1200 oder weniger

Weitere Informationen zu den Bildschirrmeldungen finden Sie unter „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 20.

Spezielle Treiber werden nicht benötigt


Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard „DDC“, so dass alle Daten des Monitors automatisch erkannt werden. Daher muss kein spezifischer Treiber auf dem Computer installiert werden. Wenn Sie den Monitor an den Computer anschließen und diesen dann zum ersten Mal starten, wird möglicherweise der Hardware-Assistent auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor. Der Plug-and-Play-Monitor ist automatisch ausgewählt, so dass Sie ohne weitere Vorbereitungen mit diesem Monitor arbeiten können.

Die Vertikalfrequenz ist auf 60 Hz eingestellt.

Da das Flimmern auf dem Monitor fast nicht sichtbar ist, können Sie die Einstellung unverändert lassen. Sie brauchen die Vertikalfrequenz nicht auf einen besonders hohen Wert einzustellen.

Schritt 6: Einstellen der Neigung

Mit dem Ständer können Sie den Monitor innerhalb der unten abgebildeten Winkel nach Bedarf einstellen.

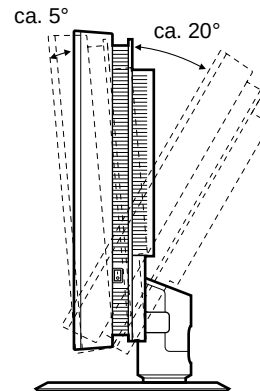


So können Sie ergonomisch mit dem Monitor arbeiten

Berücksichtigen Sie beim Einstellen des Monitorwinkels die Höhe von Schreibtisch und Stuhl und achten Sie darauf, dass auf dem Bildschirm keine Lichtreflexe auftreten.

Hinweis

Wenn Sie die Neigung des Bildschirms einstellen, gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Achten Sie darauf, den Monitor nicht gegen die Schreibtischplatte zu stoßen.

Fassen Sie den LCD-Bildschirm an den Seiten und stellen Sie dann die Neigung des Bildschirms ein.

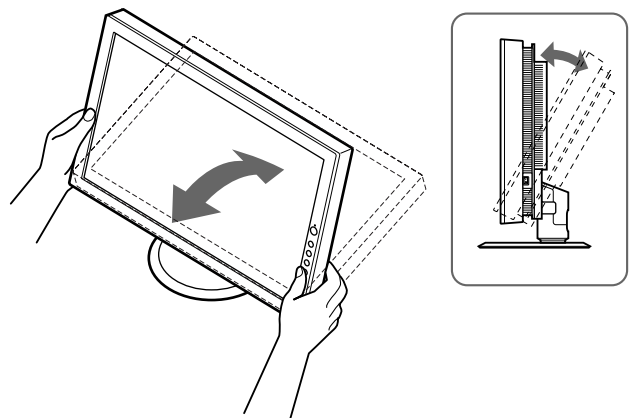

Auswählen des Eingangssignals (Taste INPUT)

Drücken Sie die Taste INPUT.

Mit jedem Tastendruck wechseln das Eingangssignal und die entsprechende Eingangsanzeige.



INPUT1:

Das Eingangssignal vom DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für INPUT1 oder vom HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für INPUT1 am Monitor ist ausgewählt.

INPUT2:

Das Eingangssignal vom DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) für INPUT2 oder vom HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) für INPUT2 am Monitor ist ausgewählt.

Wenn an jeden der Videoeingangsanschlüsse für INPUT1 bzw. INPUT2 (DVI-D und HD15) ein Computer angeschlossen ist, können Sie mit „Priorität Eingang1“ bzw. „Priorität Eingang2“ im Menü EINGANG EINSTELLEN auswählen, an welchem Anschluss das Signal vorrangig eingespeist wird. Weitere Informationen zur Eingangspriorität finden Sie unter „Auswählen der Eingangspriorität“ auf Seite 16.

Einstellen des Monitors

Vor dem Einstellen

Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer und schalten Sie beide Geräte ein.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mindestens 30 Minuten warten, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Mit den Bildschirmenüs können Sie eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen.

Navigieren in den Menüs


1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen.




2 Wählen Sie das Menü aus.

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ das gewünschte Menü aus. Wechseln Sie mit der Taste OK zur ersten Menüoption.

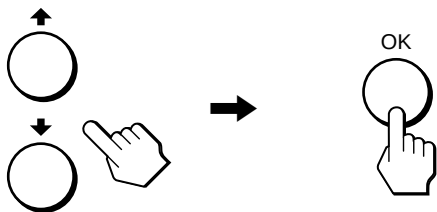

3 Wählen Sie die einzustellende Option aus.


Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Option und drücken Sie dann OK.

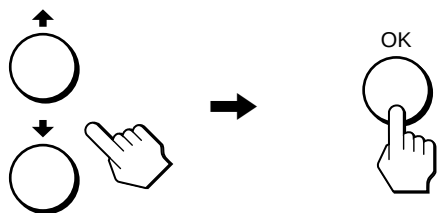

4 Wählen Sie einen Wert für die Option.

Nehmen Sie die Einstellung mit den Tasten ↑/↓ vor und drücken Sie dann OK.

Sobald Sie die Taste OK drücken, wird die Einstellung gespeichert und das vorherige Menü wird wieder angezeigt.

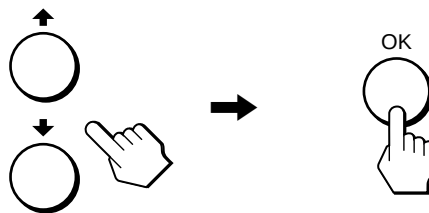

5 Schließen Sie das Menü.

Wenn Sie die Taste MENU einmal drücken, erscheint wieder die normale Anzeige. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, wird das Bildschirmenü nach etwa 45 Sekunden automatisch ausgeblendet.




■ Zurücksetzen der Werte auf die Standardeinstellungen

Mit „Zurücksetzen“ im Menü OPTIONEN können Sie die Einstellungen zurücksetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen von Einstellungen finden Sie unter „Zurücksetzen“ auf Seite 17.

Menü BILD EINSTELLEN

Über das Menü BILD EINSTELLEN können Sie folgende Optionen einstellen.

- Hintergrundbel
- Kontrast
- Helligkeit
- Farbe
- Gamma
- Smoothing

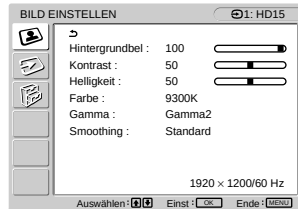


■ Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Bildschirm zu hell ist, stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein, so dass die Anzeigen auf dem Bildschirm besser zu erkennen sind.

Hinweis

Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht eingestellt werden, wenn der ECO-Modus auf „Ein“ gesetzt ist (Seite 18).



- Drücken Sie die Taste MENU.**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.**
Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Hintergrundbel“ und drücken Sie dann OK.**
Das Einstellmenü „Hintergrundbel“ erscheint auf dem Bildschirm.
- Stellen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Hintergrundhelligkeit ein.**

■ Einstellen des Kontrasts

Hiermit können Sie den Bildkontrast einstellen.



- Drücken Sie die Taste MENU.**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.**
Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Kontrast“ und drücken Sie dann OK.**
Das Einstellmenü „Kontrast“ erscheint auf dem Bildschirm.
- Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten ↑/↓ ein.**

■ Einstellen der Helligkeit

Hiermit können Sie die Bildhelligkeit (Schwarzwert) einstellen.



- Drücken Sie die Taste MENU.**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.**
Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Helligkeit“ und drücken Sie dann OK.**
Das Einstellmenü „Helligkeit“ erscheint auf dem Bildschirm.
- Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten ↑/↓ ein.**

■ Einstellen der Farbe

Sie können den Farbpegel für das weiße Farbfeld im Bild aus den Standardeinstellungen für die Farbtemperatur auswählen. Sie können die Farbtemperatur, falls erforderlich, auch feineinstellen.



Auswählen des Farbpegels für das weiße Farbfeld im Bild aus den Standardeinstellungen für die Farbtemperatur

- Drücken Sie die Taste MENU.**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.**
Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Farbe“ und drücken Sie dann OK.**
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Farbtemperatur aus.**
Der Standardwert ist 9300K. Wenn Sie die Farbtemperatur auf 6500K und 5000K senken, erscheinen weiße Flächen nicht mehr bläulich, sondern rötlich.

DE

Feineinstellen der Farbtemperatur

Die Einstellungen werden für jeden Videoeingang getrennt gespeichert.



1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.

Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Farbe“ und drücken Sie dann OK.

Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.

4 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Einstellung“ und drücken Sie dann OK.

Das Menü für die Feineinstellung der Farbtemperatur erscheint auf dem Bildschirm.

5 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option R (Rot) oder B (Blau) und drücken Sie OK. Stellen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die Farbtemperatur ein und drücken Sie OK.


Bei dieser Einstellung wird die Farbtemperatur verändert, indem die R- oder die B-Komponente im Vergleich zur G-Komponente (Grün) verstärkt oder abgeschwächt wird. Die G-Komponente bleibt dabei unverändert.

6 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option und drücken Sie dann OK.

Die neue Farbeinstellung wird gespeichert und automatisch abgerufen, wenn Sie „Benutzer“ auswählen. Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.

■ Auswählen des Gammamodus

Sie können die Farben des Bildes auf dem Bildschirm mit den Originalfarben des Bildes abgleichen.

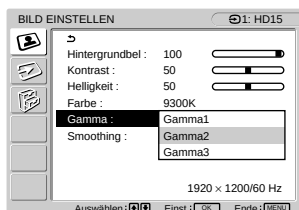

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.

Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.


3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Gamma“ und drücken Sie dann OK.

Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.

4 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ den gewünschten Modus aus.

■ Auswählen des Glättungsmodus (Smoothing)

Wenn das im Modus „Voll2“ oder „Voll1“ der Option „Zoom“ angezeigte Bild nicht störungsfrei ist, verwenden Sie die Bildglättungsfunktion.

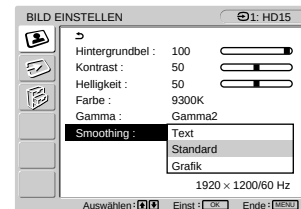

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option (BILD EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.

Das Menü BILD EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option „Smoothing“ und drücken Sie dann OK.

Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.

4 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ den gewünschten Modus aus.

Der Glättungseffekt wird in der Reihenfolge „Text“→„Standard“→„Grafik“ stärker.

- Text: Zeichen werden mit scharfen Konturen angezeigt. Dieser Modus ist für textorientierte Anwendungen geeignet.
- Standard (Standardeinstellung): Standardglättungseffekt.
- Grafik: Bilder werden scharf angezeigt. Dieser Modus eignet sich für CD-ROM-Software für Fotos oder Abbildungen.


Hinweise

- Wenn Sie „Zoom“ im Menü OPTIONEN auf „Original“ setzen, steht „Smoothing“ nicht zur Verfügung.
- Signale mit einer Auflösung von 1920 × 1200 werden nur im Modus „Original“ angezeigt und „Smoothing“ ist nicht möglich.

Menü EINGANG EINSTELLEN

Über das Menü EINGANG EINSTELLEN können Sie folgende Optionen einstellen.

- Automatisch
- Phase
- Pitch
- H Center
- V Center
- Priorität Eingang1
- Priorität Eingang2

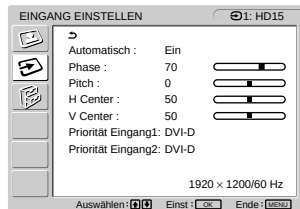

■ Einstellen von Bildposition und Schärfe (nur analoges RGB-Signal)

Hinweis

Wenn digitale RGB-Signale vom DVI-D-Eingangsanschluss eingehen, ist diese Einstellung nicht erforderlich.

Automatische Einstellung der Bildqualität

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, werden automatisch die Bildposition und die Schärfe (Phase/Pitch) eingestellt, so dass ein klares Bild auf dem Bildschirm erscheint (Seite 18).

Hinweis

Wenn die automatische Einstellung der Bildqualität aktiviert ist, funktioniert nur noch der Netzschalter .

Wenn das Bild mit der automatischen Einstellung der Bildqualität dieses Monitors nicht zufrieden stellend eingestellt wird

Mit der Taste AUTO können Sie eine weitere automatische Einstellung der Bildqualität für das aktuelle Eingangssignal vornehmen (Seite 5).

Wenn Sie darüber hinaus weitere Einstellungen der Bildqualität vornehmen müssen

Sie können die Schärfe (Phase/Pitch) und Position (horizontal/vertikal) des Bildes auch manuell einstellen.

Wenn nach dem Wechseln des Eingangssignals eine Bildverschiebung auftritt

Diese Verschiebung wird durch die automatische Einstellfunktion für die Bildqualität verursacht. Sie können diese Funktion deaktivieren (siehe „Automatisch“ unten).

Diese Einstellungen werden im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder ein zuvor eingespeistes und gespeichertes Eingangssignal eingeht.

Vermeiden einer Bildverschiebung aufgrund der automatischen Einstellung für die Bildqualität (Automatisch)

1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie mit den Tasten / die Option (EINGANG EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.

Das Menü EINGANG EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie mit den Tasten / die Option „Automatisch“ und drücken Sie dann OK.

Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.

4 Wählen Sie mit den Tasten / die Option „Aus“ und drücken Sie dann OK.

So aktivieren Sie wieder die automatische Einstellfunktion für die Bildqualität

Wählen Sie in Schritt 4 oben „Ein“.

Manuelles Einstellen der Bildschärfe (Phase/Pitch)

Sie können die Bildschärfe folgendermaßen einstellen. Diese Einstellung gilt, wenn der Computer an den HD15-Eingangsschluss (analoges RGB) am Monitor angeschlossen ist.

1 Legen Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk) ein.

2 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette und rufen Sie das Testmuster auf.

Für Windows

Klicken Sie auf [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Für Macintosh

Klicken Sie auf [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

3 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

4 Wählen Sie mit den Tasten / die Option (EINGANG EINSTELLEN) und drücken Sie dann OK.


Das Menü EINGANG EINSTELLEN erscheint auf dem Bildschirm.

5 Wählen Sie mit den Tasten / die Option „Phase“ und drücken Sie dann OK.

Das Einstellmenü „Phase“ erscheint auf dem Bildschirm.

6 Reduzieren Sie mit den Tasten / die horizontalen Streifen auf ein Minimum.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die horizontalen Streifen auf ein Minimum reduziert werden.

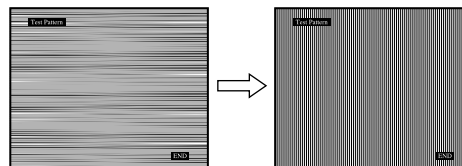

7 Drücken Sie die Taste OK.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

Wenn auf dem gesamten Bildschirm vertikale Streifen zu sehen sind, stellen Sie mit den folgenden Schritten den Pitch ein.


(Fortsetzung)

- 8 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** die Option „Pitch“ und drücken Sie dann OK.

Das Einstellmenü „Pitch“ erscheint auf dem Bildschirm.

- 9 Drücken Sie die Tasten **↑/↓**, bis die vertikalen Streifen nicht mehr zu sehen sind.

Stellen Sie das Bild so ein, dass die vertikalen Streifen verschwinden.

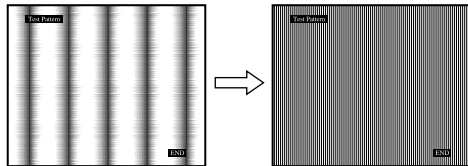

- 10 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf **[END]**. Damit wird das Testmuster ausgeschaltet.

Manuelles Einstellen der Bildposition (H Center / V Center)


Wenn sich das Bild nicht in der Bildschirmmitte befindet, stellen Sie die Bildposition folgendermaßen ein.

- 1 Stellen Sie die Auflösung am Computer auf **1920 × 1200** ein.
- 2 Legen Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk) ein.
- 3 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette und rufen Sie das Testmuster auf.
Für Windows
Klicken Sie auf [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
Für Macintosh
Klicken Sie auf [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** die Option **⏏ (EINGANG EINSTELLEN)** und drücken Sie dann **OK**.
Das Menü **EINGANG EINSTELLEN** erscheint auf dem Bildschirm.
- 6 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** die Option „H Center“ oder „V Center“ und drücken Sie dann **OK**.
Das Einstellmenü „H Center“ oder „V Center“ erscheint auf dem Bildschirm.
- 7 Schieben Sie das Testmuster mit den Tasten **↑/↓** in die Mitte des Bildschirms.
- 8 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf **[END]**. Damit wird das Testmuster ausgeschaltet.

■ Auswählen der Eingangspriorität

Wenn an jeden der Videoeingangsanschlüsse für INPUT1 bzw. INPUT2 (DVI-D und HD15) ein Computer angeschlossen ist, können Sie auswählen, an welchem Anschluss das Signal vorrangig eingespeist wird.

Für INPUT1 verwenden Sie „Priorität Eingang1“ und für INPUT2 „Priorität Eingang2“.

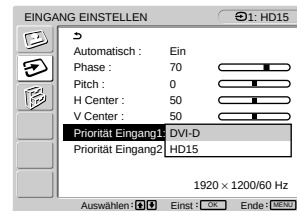

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** die Option **⏏ (EINGANG EINSTELLEN)** und drücken Sie dann **OK**.
Das Menü **EINGANG EINSTELLEN** erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** „Priorität Eingang1“ oder „Priorität Eingang2“ aus und drücken Sie die Taste **OK**.
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** den gewünschten Modus aus.
 - DVI-D (Standardeinstellung): Das am DVI-D-Eingangsanschluss (digitales RGB) eingespeiste Signal wird vorrangig angezeigt.
 - HD15: Das am HD15-Eingangsanschluss (analoges RGB) eingespeiste Signal wird vorrangig angezeigt.

Wenn der Monitor nicht vom Stromsparmodus in den Normalbetrieb umschaltet

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn der aktivierte Computer an einen anderen Videoeingang für INPUT1 oder INPUT2 angeschlossen ist als den, der unter „Priorität Eingang1“ oder „Priorität Eingang2“ ausgewählt ist, und der Monitor nicht vom Stromsparmodus in den Normalbetrieb zurückschaltet.

- 1 Drücken Sie den Netzschalter **⏻**.
Die Meldung **INFORMATIONEN** („Kein Eingangssignal“) erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie **MENU**, solange die Meldung **INFORMATIONEN** angezeigt wird.
Wenn Sie INPUT1 verwenden, erscheint der Bildschirm „Priorität Eingang1“. Der Bildschirm „Priorität Eingang2“ wird angezeigt, wenn Sie INPUT2 verwenden.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** den Eingang aus, der auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Drücken Sie anschließend noch einmal die Taste **OK**.
- 4 Wenn Sie die Taste **MENU** drücken, erscheint wieder die normale Anzeige.

Menü OPTIONEN

Über das Menü OPTIONEN können Sie folgende Optionen einstellen.

- Zoom
- Menüposition
- Language
- Menüsperre
- Zurücksetzen



- 1 Drücken Sie die Taste MENU.**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option  (OPTIONEN) und drücken Sie dann OK.**
Das Menü OPTIONEN erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die gewünschte Option und drücken Sie dann OK.**
Stellen Sie die ausgewählte Option anhand der folgenden Anweisungen ein.

■ Zoom

Standardmäßig ist der Monitor so eingestellt, dass das Bild in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes (Voll2). Sie können das Bild aber auch im tatsächlichen Bildseitenverhältnis oder in der tatsächlichen Auflösung anzeigen lassen.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option „Zoom“ und drücken Sie dann OK.**
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ den gewünschten Modus aus.**
 - Voll2 (Standardeinstellung): Das Eingangssignal wird in voller Größe auf dem Bildschirm angezeigt, unabhängig von dem Modus oder der Auflösung des Bildes.
 - Voll1: Das Eingangssignal wird im tatsächlichen Bildseitenverhältnis auf dem Bildschirm angezeigt. Daher können je nach Signal schwarze Streifen oben und unten am Bildrand erscheinen.
 - Original: Das Eingangssignal wird mit der tatsächlichen Auflösung auf dem Bildschirm angezeigt. Signale mit einer niedrigeren Auflösung als 1920 x 1200 werden in der Bildschirmmitte und umgeben von einem schwarzen Rahmen angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie Signale mit einer Auflösung von 1920 x 1200 einspeisen, stehen die oben genannten Einstellungen nicht zur Verfügung. Das Bild wird auf dem Bildschirm als Vollbild angezeigt.

■ Menüposition

Sie können das Menü verschieben, wenn es das Bild auf dem Bildschirm verdeckt.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option „Menüposition“ und drücken Sie dann OK.**
Das Einstellmenü „Menüposition“ erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die gewünschte Position aus.**
Sie können eine von 9 Positionen für das Menü auswählen.

■ Language

- 1 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option „Language“ und drücken Sie dann OK.**
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ eine Sprache aus.**
 - English: Englisch
 - Français: Französisch
 - Deutsch
 - Español: Spanisch
 - Italiano: Italienisch
 - Nederlands: Niederländisch
 - Svenska: Schwedisch
 - Русский: Russisch
 - 日本語: Japanisch

■ Menüsperre

Hiermit können Sie Bedienelemente sperren, um ein versehentliches Ändern der Einstellungen oder das Zurücksetzen zu verhindern.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option „Menüsperre“ und drücken Sie dann OK.**
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Einstellung „Ein“ oder „Aus“.**
 - Ein: Sie können nur noch den Netzschalter  und die Taste INPUT benutzen. Wenn Sie versuchen, eine andere Funktion auszuführen, erscheint  (Menüsperre) auf dem Bildschirm.
 - Aus: Die Menüsperre wird deaktiviert. Wenn „Menüsperre“ auf „Ein“ gesetzt ist und Sie die Taste MENU drücken, wird automatisch „Menüsperre“ ausgewählt.

■ Zurücksetzen

Hiermit können Sie die Werte auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ die Option „Zurücksetzen“ und drücken Sie dann OK.**
Die weiteren Optionen werden in einem Popup-Menü angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten $\uparrow/\downarrow$ den gewünschten Modus und drücken Sie dann OK.**
 - OK: Zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Werte. Beachten Sie, dass die Einstellung für „Language“ bei diesem Verfahren nicht zurückgesetzt wird.
 - Abbrechen: Zum Abbrechen des Zurücksetzens und zum Zurückschalten zum Menübildschirm.

Technische Merkmale

Die Energiesparfunktion

Dieser Monitor entspricht den Energiesparrichtlinien von VESA, ENERGY STAR und NUTEK. Wenn der Monitor an einen Computer oder eine Grafikkarte angeschlossen ist, der bzw. die DPMS (Display Power Management Signaling) unterstützt, wird der Stromverbrauch des Geräts wie unten erläutert reduziert.

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige 
Normalbetrieb	80 W (maximal)	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	ca. 1 W	orange
Netzschalter  aus	ca. 1 W	rot
Hauptstromversor- gung ausgeschaltet	0 W	aus

* Wenn der Computer in den Modus „Deaktiviert“ wechselt, geht kein Eingangssignal mehr ein und „Kein Eingangssignal“ erscheint auf dem Bildschirm. Nach 20 Sekunden schaltet der Monitor in den Energiesparmodus.

** „Tiefschlaf“ ist ein Energiesparmodus, der von der EPA (Environmental Protection Agency - Umweltschutzbehörde der USA) definiert wurde.

Verringern der Leistungsaufnahme (ECO-Modus)

Wenn Sie die Taste ECO an der Vorderseite des Monitors drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung dunkler und die Leistungsaufnahme wird reduziert.

Drücken Sie die Taste ECO.



Das Menü „ECO-Modus: Ein“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird reduziert. Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

So deaktivieren Sie den ECO-Modus

Drücken Sie nochmals die Taste ECO.



Das Menü „ECO-Modus: Aus“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Für die Hintergrundbeleuchtung wird wieder die normale Helligkeit eingestellt. Nach etwa 5 Sekunden wird das Menü automatisch ausgeblendet.

Automatische Einstellung der Bildqualität (nur analoges RGB-Signal)

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, werden automatisch die Bildposition und die Schärfe (Phase/Pitch) eingestellt, so dass ein klares Bild auf dem Bildschirm erscheint.

Werkseitig vordefinierter Modus

Wenn ein Eingangssignal in den Monitor eingespeist wird, vergleicht der Monitor dieses Signal mit den werkseitig vordefinierten Modi im Speicher des Monitors und wählt automatisch den Modus aus, bei dem sich in der Bildschirmmitte eine hohe Bildqualität erzielen lässt. Wenn das Eingangssignal einem werkseitig vordefinierten Modus entspricht, wird das Bild automatisch mit den entsprechenden Standardeinstellungen angezeigt.

Wenn die Eingangssignale keinem der werkseitig vordefinierten Modi entsprechen

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, das keinem der werkseitig vordefinierten Modi entspricht, wird an diesem Monitor die automatische Einstellungsfunktion für die Bildqualität aktiviert und sorgt dafür, dass das Bild immer scharf und in guter Qualität auf dem Bildschirm angezeigt wird (innerhalb der folgenden Monitorfrequenzbereiche):

Horizontalfrequenz: 28–92 kHz

Vertikalfrequenz: 48–85 Hz

Wenn der Monitor zum ersten Mal Eingangssignale empfängt, die nicht einem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, dauert es daher in der Regel länger als im Normalfall, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Die bei diesem Prozess eingestellten Daten werden automatisch im Gerät gespeichert, so dass der Monitor beim nächsten Mal, wenn das entsprechende Signal eingeht, genauso schnell reagiert wie bei einem werkseitig voreingestellten Signal.

Wenn Sie Phase, Pitch und Bildposition manuell einstellen

Bei einigen Eingangssignalen werden mit der automatischen Einstellung der Bildqualität dieses Monitors Bildposition, Phase und Pitch möglicherweise nicht zufrieden stellend eingestellt. In diesem Fall können Sie die Einstellungen manuell vornehmen (Seite 15). Wenn Sie diese Einstellungen manuell vornehmen, werden sie als Benutzermodi im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder die gleichen Eingangssignale eingehen.

Störungsbehebung

Lesen Sie bitte im folgenden Abschnitt nach, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Bildschirmmeldungen

Wenn am Eingangssignal ein Fehler vorliegt, erscheint eine der folgenden Warnmeldungen auf dem Bildschirm. Schlagen Sie bitte die zugehörige Abhilfemaßnahme unter „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 20 nach.

Wenn „Signal nicht unterstützt“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht. Überprüfen Sie Folgendes.

Weitere Informationen zu den Bildschirmmeldungen finden Sie unter „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 20.



Wenn „xxx,x kHz / xxx Hz“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass der Monitor die Horizontal- oder Vertikalfrequenz nicht unterstützt.

Die Zahlen geben die Horizontal- und Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals an.

Wenn „Auflösung zu hoch / Einstellen auf 1920×1200“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass der Monitor die Auflösung nicht unterstützt (maximal 1920 × 1200).

Wenn „Kein Eingangssignal“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass am zurzeit ausgewählten Eingang kein Eingangssignal eingeht.




Stromsparmodus

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Stromsparmodus.

Wenn „Kabel nicht anschlossen“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, dass das Videosignalkabel nicht mehr an den zurzeit ausgewählten Eingang angeschlossen ist.

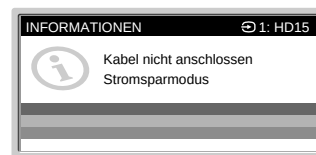

Stromsparmodus

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Stromsparmodus.

Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen

Wenn ein Problem auf den angeschlossenen Computer oder andere Geräte zurückzuführen ist, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu dem angeschlossenen Computer bzw. Gerät nach.

Führen Sie die Selbstdiagnosefunktion (Seite 22) aus, wenn sich ein Problem mit den im Folgenden empfohlenen Maßnahmen nicht beheben lässt.


Symptom	Überprüfen Sie bitte Folgendes:
Es wird kein Bild angezeigt.	
Die Netzanzeige  leuchtet nicht oder die Netzanzeige  leuchtet nicht auf, wenn der Netzschalter  gedrückt wird.	- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. - Überprüfen Sie, ob der Hauptnetzschalter MAIN POWER des Monitors auf „ein“ steht (Seite 9).
Die Netzanzeige  leuchtet rot.	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter  eingeschaltet ist.
Die Netzanzeige  leuchtet grün.	Verwenden Sie die Selbstdiagnosefunktion (Seite 22).
„Kabel nicht anschlossen“ erscheint auf dem Bildschirm.	- Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7). - Achten Sie darauf, dass am Videoeingangsanschluss keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind. - Überprüfen Sie, ob das richtige Eingangssignal ausgewählt ist (Seite 11). - Ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel ist angeschlossen. Wenn Sie ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel anschließen, erscheint möglicherweise „Kabel nicht anschlossen“ auf dem Bildschirm und dann schaltet das Gerät in den Stromsparmodus. Dies ist keine Fehlfunktion.
Die Meldung „Kein Eingangssignal“ erscheint auf dem Bildschirm oder die Netzanzeige  des Monitors leuchtet orange.	- Überprüfen Sie, ob die Eingangspriorität korrekt eingestellt ist (Seite 16). - Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7). - Achten Sie darauf, dass am Videoeingangsanschluss keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind. - Überprüfen Sie, ob das richtige Eingangssignal ausgewählt ist (Seite 11). ■Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme - Der Computer befindet sich im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus. - Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte korrekt eingebaut ist. - Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
„Signal nicht unterstützt“ erscheint auf dem Bildschirm (Seite 19).	■Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme Überprüfen Sie, ob die Videofrequenz im für den Monitor angegebenen Bereich liegt. Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf folgende Werte ein: Horizontalfrequenz: 28–92 kHz (analoges RGB), 28–75 kHz (digitales RGB) Vertikalfrequenz: 48–85 Hz (analoges RGB), 60 Hz (digitales RGB) Auflösung: 1920 × 1200 oder weniger
Sie arbeiten mit einem Windows-System.	Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und gehen folgendermaßen vor: Wählen Sie in der Liste „Hersteller“ die Option „SONY“ und wählen Sie dann in der Liste „Modelle“ im Geräteauswahlbildschirm von Windows die Option „SDM-P232W“. Wenn „SDM-P232W“ in der Liste „Modelle“ nicht angezeigt wird, probieren Sie es mit „Plug & Play“ oder installieren Sie die Informationsdatei zu diesem Monitor von der „Windows Monitor Information Disk“.
Sie arbeiten mit einem Macintosh-System.	Wenn Sie einen Macintosh anschließen wollen, verwenden Sie gegebenenfalls einen Adapter (nicht mitgeliefert). Schließen Sie den Adapter an den Computer an, bevor Sie das Videosignalkabel anschließen.

Symptom	Überprüfen Sie bitte Folgendes:
Das Bild flimmert, springt, oszilliert oder ist gestört.	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15). • Entfernen Sie alle möglichen Quellen elektrischer oder magnetischer Felder wie andere Monitore, Laserdrucker, Ventilatoren, Leuchtstoffröhren oder Fernsehgeräte aus der Nähe des Monitors. • Halten Sie den Monitor von Stromleitungen fern oder schützen Sie den Monitor durch eine Magnetabschirmung. • Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Steckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an. • Ändern Sie die Ausrichtung des Monitors. ■Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme • Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach. • Überprüfen Sie, ob der Grafikmodus (VESA, Macintosh 19 Zoll Farbe usw.) und die Frequenz des Eingangssignals von diesem Monitor unterstützt werden. Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist. • Dieser Monitor kann Signale im Zeilensprungmodus nicht verarbeiten. Stellen Sie progressive Signale ein. • Stellen Sie die Auffrischungsrate am Computer (Vertikalfrequenz) auf den Wert ein, mit dem Sie die besten Bilder erzielen. Empfohlen werden 60 Hz.
Das Bild ist verschwommen.	• Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein (Seite 13). • Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15). ■Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme • Stellen Sie die Auflösung am Computer auf 1920 × 1200 ein.
Doppelbilder sind zu sehen.	• Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt. • Überprüfen Sie, ob alle Stecker fest in den jeweiligen Buchsen sitzen.
Das Bild ist nicht zentriert oder die Bildgröße ist nicht korrekt (nur analoges RGB-Signal).	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 15). • Stellen Sie die Bildposition ein (Seite 16). Beachten Sie, dass bei bestimmten Videomodi die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm füllt.
Das Bild ist zu klein.	• Stellen Sie für Zoom „Voll2“ ein (Seite 17). ■Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte, aber nicht durch den Monitor verursachte Probleme • Stellen Sie die Auflösung am Computer auf 1920 × 1200 ein.
Das Bild ist zu dunkel.	• Stellen Sie die Helligkeit ein (Seite 13). • Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein (Seite 13). • Nach dem Einschalten des Monitors dauert es einige Minuten, bis der Bildschirm hell wird. • Stellen Sie mit „Gamma“ im Menü BILD EINSTELLEN den Gammamodus ein (Seite 14). • Wenn Sie die Taste ECO drücken, wird der Bildschirm dunkler.
Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar.	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15).
Die Farbe ist nicht gleichmäßig.	• Stellen Sie Pitch und Phase ein (nur analoges RGB-Signal) (Seite 15).
Weiß sieht nicht weiß aus.	• Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Seite 13).
Die Bedienelemente am Monitor funktionieren nicht. ( erscheint auf dem Bildschirm.)	• Wenn „Menüsperre“ im Menü OPTIONEN auf „Ein“ gesetzt ist, setzen Sie die Option auf „Aus“ (Seite 17).

Anzeigen des Namens, der Seriennummer und des Herstellungsdatums des Monitors

Während Videosignale am Monitor eingehen, halten Sie die Taste **MENU** mehr als fünf Sekunden lang gedrückt. Ein Feld mit Informationen zum Monitor wird angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste **MENU**, um das Feld auszublenden.

Beispiel

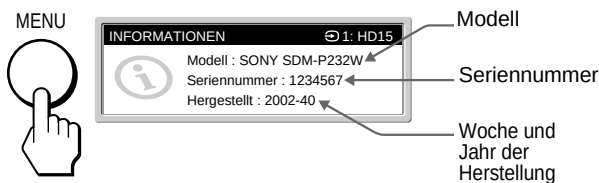


Lässt sich ein Problem mit den oben angegebenen Maßnahmen nicht beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Sony-Händler. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellname: SDM-P232W
- Seriennummer
- Modellbezeichnung und technische Daten des Computers und der Grafikkarte
- Typ der eingespeisten Signale (analoge RGB-Signale/digitale RGB-Signale)

Selbstdiagnosefunktion

Dieser Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Wenn an dem Monitor oder am Computer (an den Computern) ein Problem auftritt, erscheint ein leerer Bildschirm und die Netzanzeige leuchtet grün. Wenn die Netzanzeige orange leuchtet, befindet sich der Computer im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus.

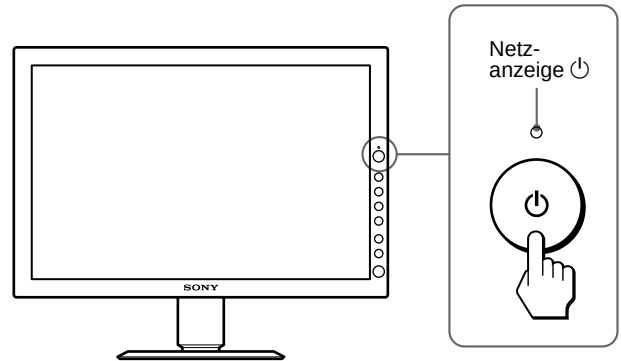

Wenn das Bild auf dem Bildschirm ausgeblendet wird und die Netzanzeige grün leuchtet

- 1 **Schalten Sie den Monitor am Netzschalter aus und lösen Sie die Videosignalkabel vom Gerät.**
- 2 **Schalten Sie den Monitor mit dem Netzschalter ein.**

Wenn alle vier Farbbalken (weiß, rot, grün, blau) angezeigt werden, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß. Schließen Sie die Videoeingangskabel wieder an und überprüfen Sie den Zustand des/der Computer(s).

Wenn die Farbbalken nicht erscheinen, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler.

Wenn die Netzanzeige orange leuchtet

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder bewegen Sie die Maus.

Der Stromsparmodus des Computers wird deaktiviert, die Netzanzeige leuchtet grün und das Bild erscheint auf dem Bildschirm.

Technische Daten

LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT-Aktivmatrix
	Bildgröße: 58,4 cm
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz* Horizontal: 28–92 kHz (analoges RGB) 28–75 kHz (digitales RGB) Vertikal: 48–85 Hz (analoges RGB) 60 Hz (digitales RGB)
Auflösung	Horizontal: max. 1920 Punkte Vertikal: max. 1200 Zeilen
Eingangssignalpegel	Analoges RGB-Videosignal: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positiv Synchronisationssignal: TTL-Pegel, 2,2 k Ω , positiv oder negativ (Separates horizontales und vertikales Signal oder zusammengesetztes Synchronisationssignal) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negativ (Grünsignal mit Synchronisation) Digitales RGB-Signal (DVI): TMDS (einfache Verbindung)
Betriebsspannung	100–240 V, 50–60 Hz, max. 1,0 A
Leistungsaufnahme	max. 80 W
Betriebstemperatur	5–35 °C
Abmessungen (B/H/T)	Bildschirm (aufrecht stehend): ca. 566 × 446 × 251 mm (mit Ständer) ca. 566 × 380 × 114 mm (ohne Ständer)
Gewicht	ca. 12,7 kg (mit Ständer) ca. 10,2 kg (ohne Ständer)
Plug & Play	DDC2B
Zubehör	Siehe Seite 7.

- * Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing
- Das horizontale Synchronbreitenverhältnis sollte bei mehr als 4,8 % des horizontalen Gesamt-Timing oder bei 0,8 μ Sek. liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
 - Die horizontale Austastbreite sollte über 2,5 μ Sek. liegen.
 - Die vertikale Austastbreite sollte über 450 μ Sek. liegen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Precauciones	4
Identificación de componentes y controles	5
Configuración	7
Paso 1: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida DVI (RGB digital)	7
Paso 2: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)	7
Paso 3: Conexión del cable de alimentación	8
Paso 4: Agrupación de los cables	9
Paso 5: Encendido del monitor y el ordenador	9
Paso 6: Ajuste de la inclinación	10
Selección de la señal de entrada (botón INPUT)	11
Personalización del monitor	12
Navegación por el menú	12
 Menú AJUSTE DE IMAGEN	13
Ajuste de Retroilumin	13
Ajuste de Contraste	13
Ajuste de Brillo	13
Ajuste de Color	13
Selección de Gamma	14
Selección de Suavizado	14
 Menú AJUSTE DE ENTRADA	15
Ajuste de la posición y la nitidez de la imagen (sólo para señales RGB analógicas)	15
Selección de la prioridad de entrada	16
 Menú OPCIÓN	17
Características técnicas	18
Función de ahorro de energía	18
Reducción del consumo de energía (Modo ECO)	18
Función de ajuste automático de la calidad de imagen (sólo para señales RGB analógicas)	18
Solución de problemas	19
Mensajes en pantalla	19
Problemas y soluciones	20
Función de autodiagnóstico	22
Especificaciones	22
TCO'99 Eco-document	i

- Macintosh es una marca comercial con licencia de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.
- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation de EE.UU.
- VESA y DDC™ son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.
- El resto de nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

Precauciones

Advertencia sobre las conexiones de la alimentación

- Utilice el cable de alimentación suministrado. Si utiliza un cable de alimentación diferente, asegúrese de que es compatible con el suministro eléctrico local.


Para los usuarios en EE.UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no cumplirá las normas obligatorias de la FCC.

Para los usuarios en el Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable de alimentación apropiado para dicho país.


Ejemplo de tipos de enchufe



para 100 a 120 V CA



para 200 a 240 V CA



para 240 V CA solamente

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

Instalación

No instale ni deje el monitor:

- En lugares sujetos a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, o una salida de aire caliente o bajo la luz solar directa. Expuesto a temperaturas extremas, como en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa o cerca de una salida de aire caliente, ya que podrían producirse deformaciones del exterior o fallos de funcionamiento.
- En lugares sujetos a vibraciones mecánicas o golpes.
- Cerca de equipos que generan campos magnéticos intensos, como un TV o demás electrodomésticos.
- En lugares expuestos a grandes cantidades de polvo, suciedad o arena, por ejemplo cerca de una ventana abierta o de una salida al exterior. Si lo instala temporalmente en un lugar exterior, asegúrese de tomar las precauciones adecuadas contra polvo y suciedad. En caso contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento irreparables.

Manejo de la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD orientada al sol, ya que puede dañarse. Tenga cuidado cuando coloque el monitor cerca de una ventana.
- No presione ni raye la pantalla LCD. No sitúe objetos pesados sobre la pantalla LCD. Si lo hace, la pantalla puede perder uniformidad o podrían producirse fallos de funcionamiento en el panel LCD.
- Si utiliza el monitor en un lugar frío, es posible que aparezca una imagen residual en la pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento. La pantalla recuperará el nivel de funcionamiento normal al aumentar la temperatura.
- Si una imagen fija permanece en pantalla durante mucho tiempo, es posible que aparezca una imagen residual durante un tiempo. Dicha imagen residual desaparecerá eventualmente.
- El panel LCD se calienta durante el funcionamiento. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Nota sobre la pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido)

Tenga en cuenta que la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. No obstante, pueden aparecer de forma constante en la misma puntos negros o brillantes de luz (rojos, azules o verdes) y ocasionalmente brillos o rayas de color irregular. Esto no es un fallo de funcionamiento.

(Puntos efectivos: más del 99,99%)

Mantenimiento

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.
- Limpie la pantalla LCD con un paño suave. Si utiliza un producto líquido de limpieza de cristales, no emplee ningún producto que contenga soluciones antiestáticas ni aditivos similares, ya que puede dañar el revestimiento de la pantalla.
- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla LCD con objetos afilados o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.
- Tenga en cuenta que el material podría deteriorarse o el revestimiento de la pantalla LCD degradarse si expone el monitor a disolventes volátiles, como insecticidas, o si está en contacto durante mucho tiempo con materiales de caucho o de vinilo.

Transporte

- Desconecte todos los cables del monitor y agarre firmemente las secciones de apoyo y base del soporte de pantalla con ambas manos cuando lo transporte. Si deja caer el monitor, pueden producirse daños físicos o podría dañar dicho monitor.
- Cuando transporte este monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.


Desecho del monitor

- **No deseche este monitor en basuras domésticas ordinarias.**
- **El tubo fluorescente utilizado en este monitor contiene mercurio. El desecho de este monitor debe realizarse de acuerdo con las normas de las autoridades sanitarias locales.**


Identificación de componentes y controles

Si desea obtener información detallada, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.


Parte frontal de la pantalla LCD

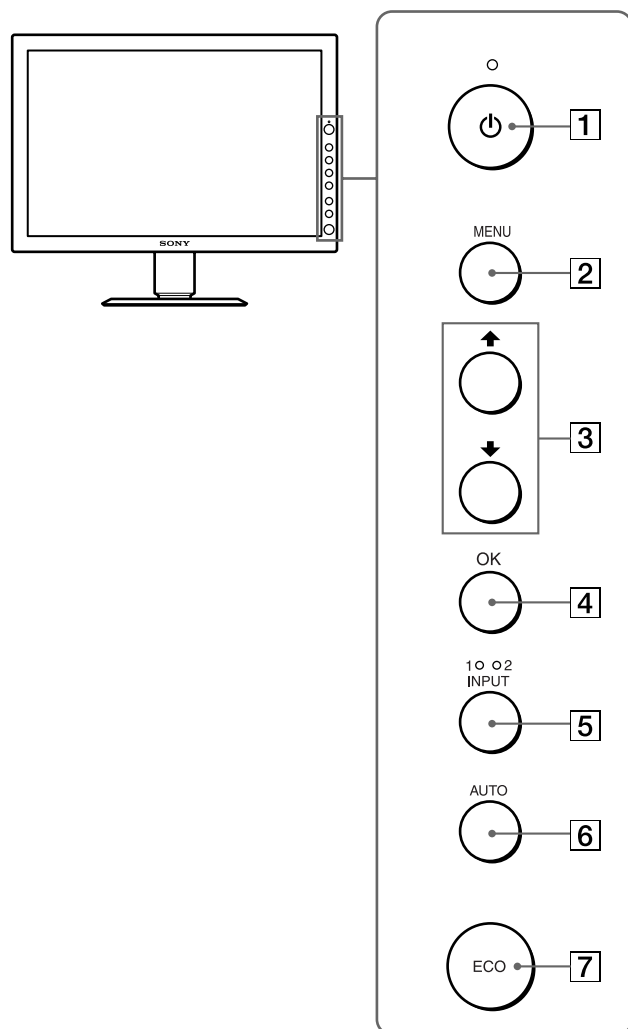

Vista lateral de la pantalla LCD

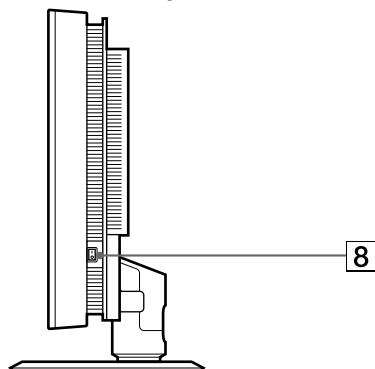

Parte posterior del soporte de pantalla

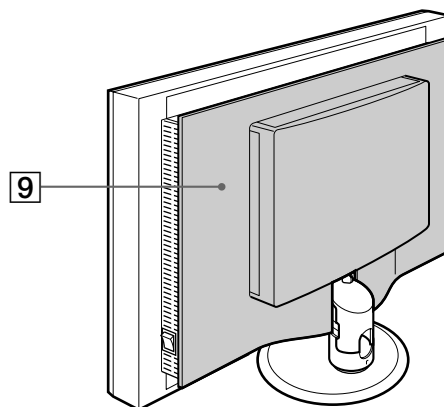

1 Interruptor e indicador (alimentación) (páginas 9, 18, 22)

Este interruptor enciende el monitor cuando el indicador  (alimentación) se ilumina en rojo. Vuelva a pulsarlo para apagar el monitor.

Si el indicador  (alimentación) no se ilumina, pulse el interruptor MAIN POWER ([8]).

2 Botón MENU (página 12)

Este botón activa y desactiva la pantalla del menú.

3 Botones / (página 12)

Estos botones se utilizan para seleccionar los elementos de menú y realizar ajustes.

4 Botón OK (página 12)

Este botón activa el elemento de menú seleccionado y los ajustes realizados mediante los botones / ([3]).

5 Botón INPUT e indicadores INPUT1/INPUT2 (página 11)

Este botón selecciona la señal de entrada de vídeo INPUT1 o INPUT2 cuando el monitor está conectado a dos ordenadores. El indicador correspondiente (INPUT1 o INPUT2) se ilumina.

6 Botón AUTO (página 15)

Pulse este botón si la calidad de la imagen que se visualiza no es óptima. Se realizarán ajustes automáticos adicionales de la calidad de la imagen para la señal de entrada actual.

7 Botón ECO (página 18)

Este botón se utiliza para reducir el consumo de energía.

8 Interruptor MAIN POWER (página 9)

Este interruptor activa y desactiva la alimentación principal del monitor.


9 Cubierta posterior (página 7)

Extraiga esta cubierta cuando conecte cables.

ES

(continúa)

Parte posterior de la pantalla LCD

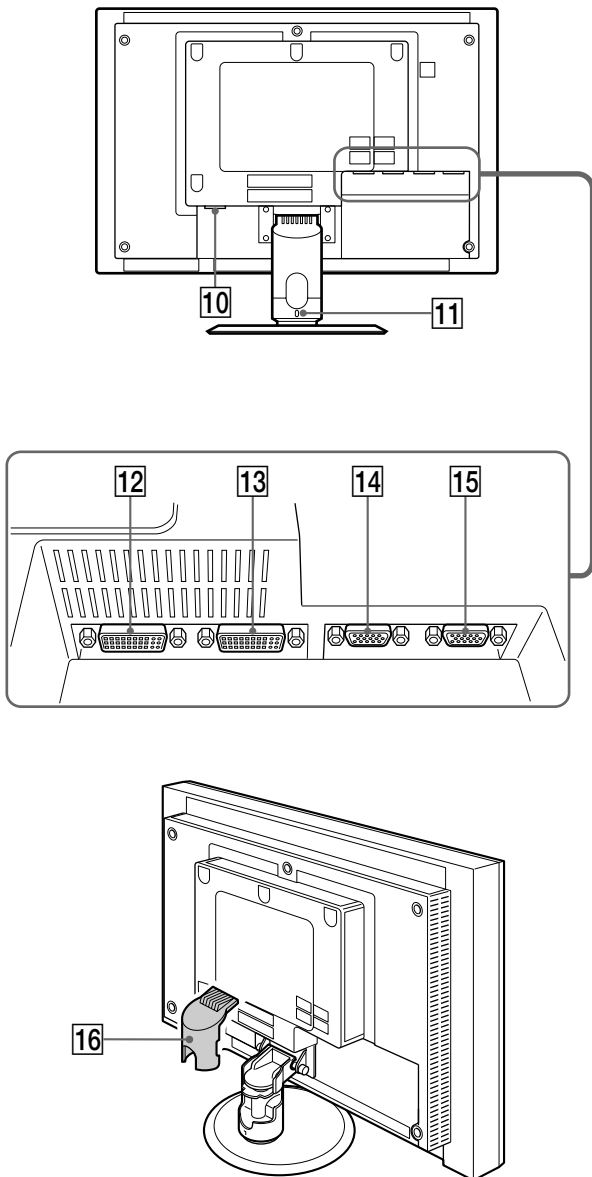

10 Conector AC IN (página 8)

Conecta el cable de alimentación (suministrado).

11 Orificio de bloqueo de seguridad

Este orificio de bloqueo de seguridad debe utilizarse con el sistema de seguridad Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System es una marca comercial de Kensington.

12 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT1 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB digitales que cumplen con DVI Rev. 1.0.

13 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT2 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB digitales que cumplen con DVI Rev. 1.0.

14 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT1 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB analógicas (0,700 Vp-p, positivas) y de sincronización.

15 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT2 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB analógicas (0,700 Vp-p, positivas) y de sincronización.

16 Cubierta del soporte (página 9)

Extraiga esta cubierta para agrupar los cables de conexión.

Configuración

Antes de utilizar el monitor, compruebe que en la caja se incluyen los elementos siguientes:

- Pantalla LCD
- Cable de alimentación
- Cable de señal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico)
- Cable de señal de vídeo DVI-D (RGB digital)
- Disco de utilidades para Windows/Macintosh
- Tarjeta de garantía
- Este manual de instrucciones


Paso 1 : Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida DVI (RGB digital)

- Apague el monitor y el ordenador antes de conectarlos.
- Al conectar el ordenador al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor, consulte “Paso 2: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)”.


Nota

No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, puesto que podrían doblarse.

1 Retire la cubierta posterior.

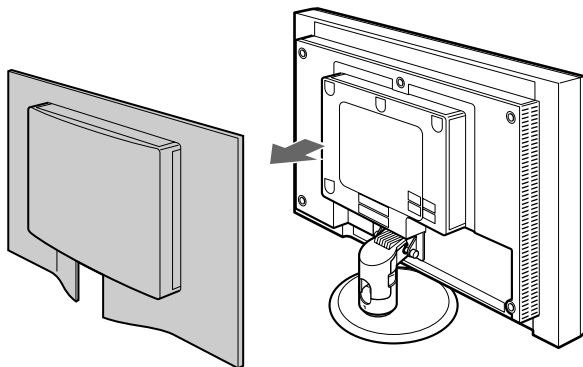

- 2 Utilice el cable de señal de vídeo DVI-D (RGB digital) suministrado para conectar el ordenador al conector de entrada DVI-D (RGB digital) del monitor para INPUT1 o INPUT2.

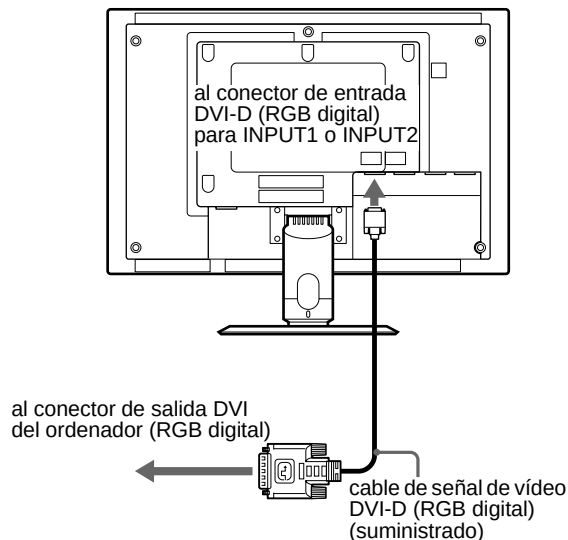


Paso 2 : Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)

Apague el monitor y el ordenador antes de conectarlos.

Nota

No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, puesto que podrían doblarse.

1 Retire la cubierta posterior.

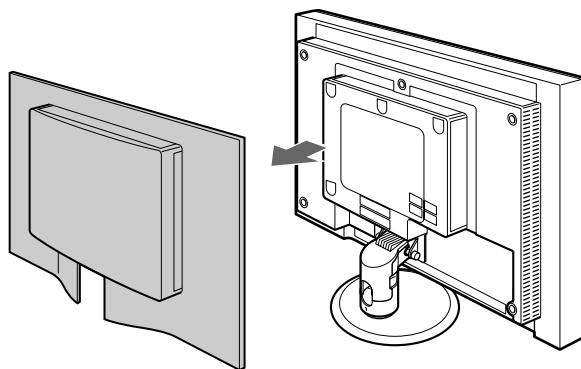


ES

(continúa)


- 2 Utilice el cable de señal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico) suministrado para conectar el ordenador al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT1 o INPUT2.

Conecte el ordenador según las ilustraciones que aparecen a continuación.

■ Conexión a un ordenador IBM PC/AT o compatible

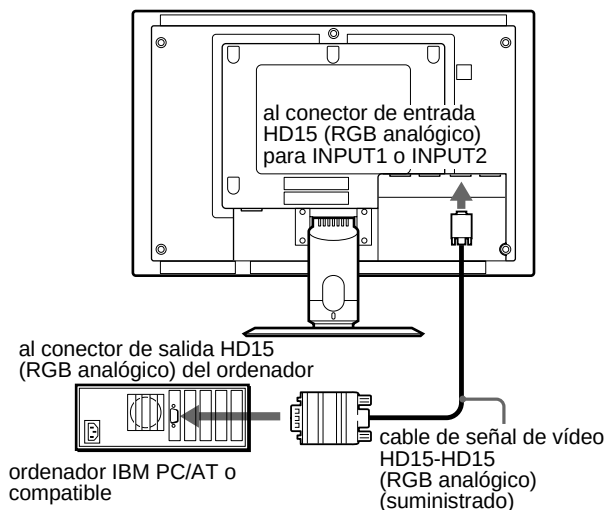


■ Conexión a un Macintosh

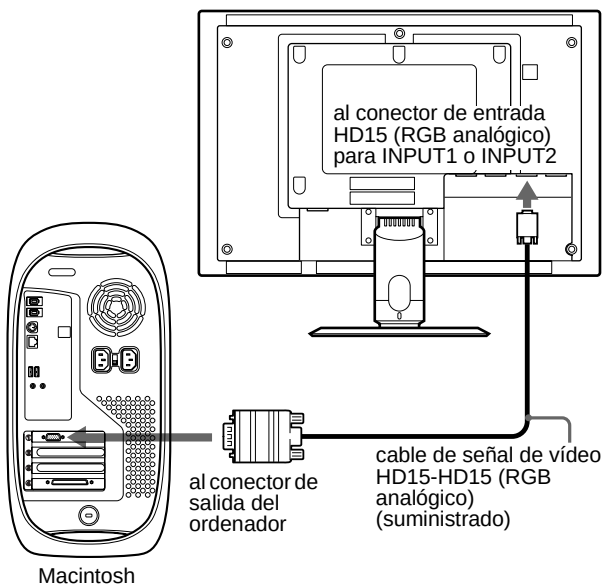

Si conecta un ordenador Macintosh, utilice un adaptador (no suministrado) si es necesario. Conecte el adaptador al ordenador antes de conectar el cable de señal de vídeo.



Paso 3 : Conexión del cable de alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación suministrado al conector AC IN del monitor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a la toma de corriente.

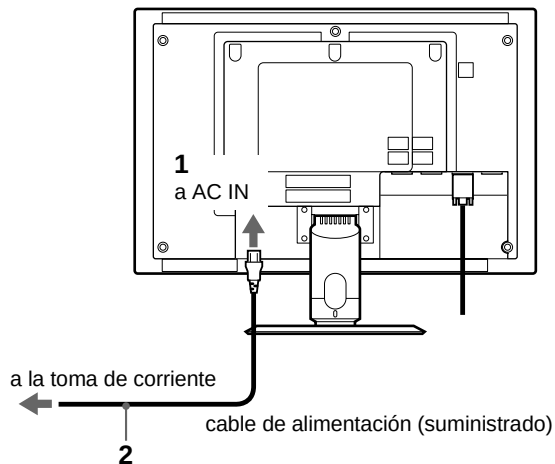

Paso 4 : Agrupación de los cables

- 1 Retire la cubierta del soporte.
- 2 Agrupe los cables dentro del soporte.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del soporte y la cubierta posterior.

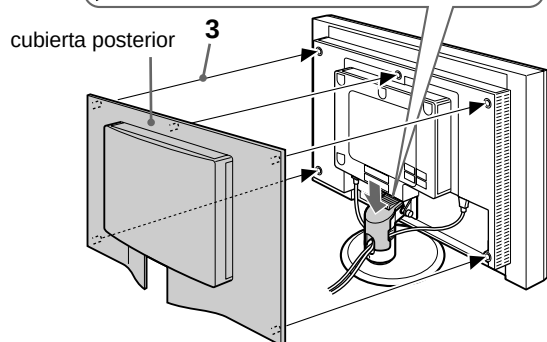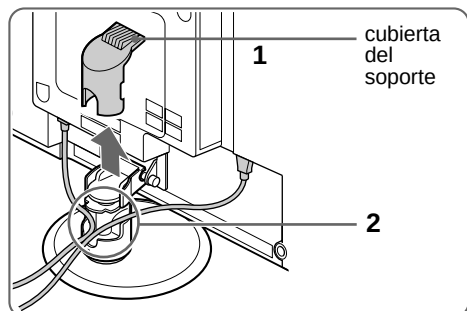


Nota


Si no es posible agrupar todos los cables dentro del soporte, déjelos colgando fuera del soporte.

Paso 5 : Encendido del monitor y el ordenador

- 1 Pulse el interruptor MAIN POWER situado en el lateral derecho del monitor hacia I.
El indicador  (alimentación) se ilumina en rojo.

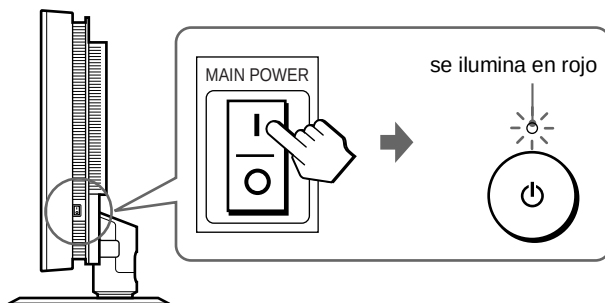

- 2 Pulse el interruptor  (alimentación) situado en la parte frontal derecha del monitor.
El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

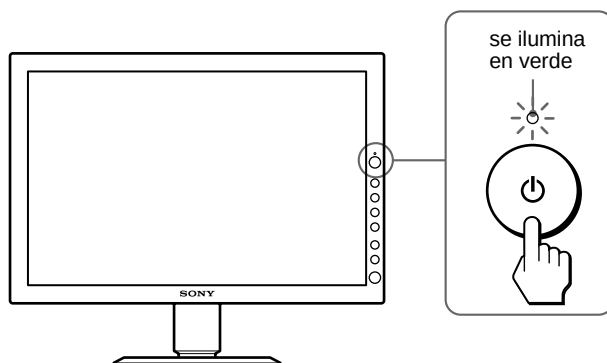

- 3 Encienda el ordenador.

- 4 Pulse el botón INPUT para seleccionar la señal de entrada deseada.

El indicador de la señal de entrada seleccionada se ilumina y la imagen aparece en la pantalla.

Para obtener más información, consulte “Selección de la señal de entrada (botón INPUT)” en la página 11.



La instalación del monitor ha finalizado. Si es necesario, utilice los controles del monitor para ajustar la imagen (página 12).

Si no aparece ninguna imagen en pantalla

- Verifique que el cable de alimentación y el cable de señal de vídeo estén conectados correctamente.
- Si aparece “Sin señal de entrada” en la pantalla:
 - Compruebe que el ajuste de prioridad de entrada sea correcto (página 16).
 - El ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.
 - Pulse el botón INPUT para comprobar que el ajuste de la señal de entrada sea correcto (página 11).
- Si aparece “Cable desconectado” en la pantalla:
 - Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente.
 - Pulse el botón INPUT para comprobar que el ajuste de la señal de entrada sea correcto (página 11).
- Si aparece “Señal no compatible” en la pantalla, vuelva a conectar el monitor antiguo. A continuación, ajuste la tarjeta gráfica del ordenador en los siguientes rangos.

	RGB analógico	RGB digital
Frecuencia horizontal	28–92 kHz	28–75 kHz
Frecuencia vertical	48–85 Hz	60 Hz
Resolución	1920 × 1200 o inferior	1920 × 1200 o inferior

Para obtener más información acerca de los mensajes en pantalla, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.

No es necesario instalar controladores específicos

El monitor cumple el estándar Plug & Play “DDC” y detecta automáticamente toda la información de dicho monitor. No es necesario instalar controladores específicos en el ordenador.


La primera vez que encienda el ordenador después de conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente de instalación en pantalla. En este caso, siga las instrucciones en pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente para que pueda utilizarlo.

La frecuencia vertical se ajusta en 60 Hz.

Puesto que apenas se aprecian parpadeos en el monitor, puede utilizarlo tal cual. No es necesario ajustar la frecuencia vertical a ningún valor alto específico.

Paso 6 : Ajuste de la inclinación

Este monitor puede ajustarse dentro de los ángulos que se indican a continuación.

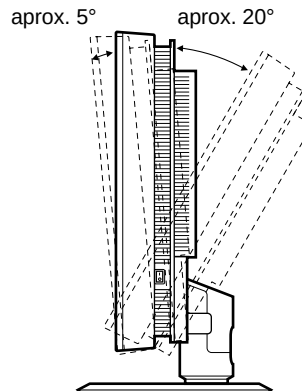


Para un uso cómodo del monitor

Ajuste el ángulo de visualización del monitor según la altura del escritorio y de la silla, y de forma que la luz no se refleje de la pantalla hacia los ojos.

Nota

Cuando ajuste la inclinación de la pantalla, realícelo lenta y cuidadosamente, asegurándose de no golpear el monitor contra la mesa.

Agarre los laterales del panel LCD y ajuste la inclinación de la pantalla.

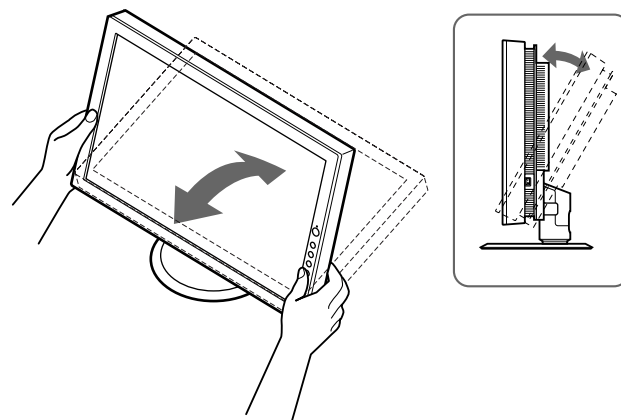

Selección de la señal de entrada (botón INPUT)

Pulse el botón INPUT.

La señal de entrada y el indicador de entrada correspondiente cambian cada vez que pulsa este botón.



INPUT1:

Selecciona la señal de entrada que recibe el conector de entrada DVI-D (RGB digital) o el conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT1.

INPUT2:

Selecciona la señal de entrada que recibe el conector de entrada DVI-D (RGB digital) o el conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT2.

Si conecta un ordenador a ambos conectores de entrada de vídeo del monitor (DVI-D y HD15) para INPUT1 o INPUT2, es posible elegir el conector que debe recibir preferentemente la señal de entrada mediante “Prioridad de entrada1” o “Prioridad de entrada2” del menú AJUSTE DE ENTRADA. Para obtener más información acerca del ajuste de la prioridad de entrada, consulte “Selección de la prioridad de entrada” en la página 16.

Personalización del monitor

Antes de realizar ajustes

Conecte el monitor y el ordenador, y enciéndalos.
Para obtener un resultado óptimo, espere 30 minutos como mínimo antes de realizar los ajustes.

Puede realizar numerosos ajustes en el monitor mediante el menú en pantalla.

Navegación por el menú


1 Muestre el menú principal.

Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla.




2 Seleccione el menú que desea.

Pulse los botones ↑/↓ para que aparezca el menú deseado.
Pulse el botón OK para ir al primer elemento del menú.

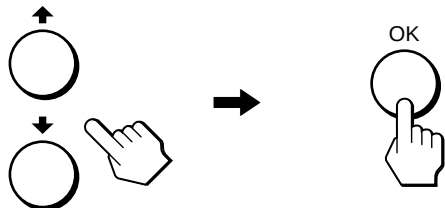

3 Seleccione el elemento que desea ajustar.


Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el elemento que desea ajustar y, a continuación, pulse el botón OK.

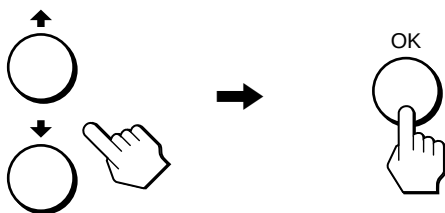

4 Ajuste el elemento.

Pulse los botones ↑/↓ para realizar el ajuste y, a continuación, pulse el botón OK.

Al pulsar el botón OK, el ajuste se almacena y la pantalla regresa al menú anterior.

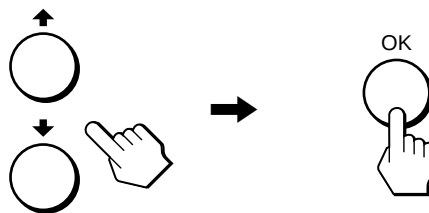

5 Cierre el menú.

Pulse el botón MENU una vez para regresar a la vista normal.
Si no se pulsa ningún botón, el menú se cierra automáticamente transcurridos 45 segundos aproximadamente.




■ Restauración de los ajustes a los valores predeterminados

Puede restaurar los ajustes mediante la opción “Rest” del menú OPCIÓN. Para obtener más información acerca de la restauración de ajustes, consulte “Rest” en la página 17.

Menú AJUSTE DE IMAGEN

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú AJUSTE DE IMAGEN.

- Retroilumin
- Contraste
- Brillo
- Color
- Gamma
- Suavizado

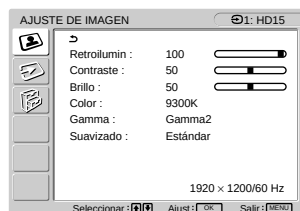


■ Ajuste de Retroilumin

Si la pantalla brilla demasiado, ajuste la luz de fondo para facilitar su visualización.

Nota


La luz de fondo no puede ajustarse cuando Modo ECO se encuentra en la posición "Activ" (página 18).



- 1 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Retroilumin" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Retroilumin" aparece en pantalla.
- 4 Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el nivel de luz.**

■ Ajuste de Contraste


Ajuste el contraste de la imagen.



- 1 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Contraste" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Contraste" aparece en pantalla.
- 4 Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el contraste.**

■ Ajuste de Brillo

Ajuste el brillo de la imagen (nivel de negro).




- 1 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Brillo" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Brillo" aparece en pantalla.
- 4 Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el brillo.**

■ Ajuste de Color

Es posible seleccionar el nivel de color de la imagen del campo de color blanco en los ajustes predeterminados de temperatura de color.

Además, si es necesario, puede realizar un ajuste más preciso de la temperatura de color.

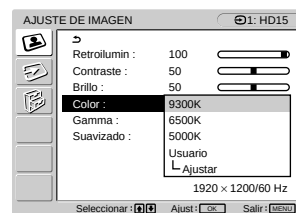


Selección del nivel de color de la imagen del campo de color blanco en los ajustes predeterminados de temperatura de color

- 1 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Color" y pulse el botón OK.**
Las opciones se muestran en el menú emergente.
- 4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la temperatura de color deseada.**
Puesto que el ajuste predeterminado es 9300K, los colores blancos pasarán de un tono azulado a un tono rojizo cuando se reduzca la temperatura a 6500K o 5000K.

ES

Ajuste más preciso de la temperatura de color

El ajuste se almacena en la memoria para cada conector de entrada de vídeo respectivamente.



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar

 (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Color” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Ajustar” y pulse el botón OK.

El menú para realizar un ajuste más preciso de la temperatura de color aparece en pantalla.

5 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar R (rojo) o B (azul) y pulse el botón OK. A continuación, pulse los botones ↑/↓ para ajustar la temperatura de color y pulse el botón OK.

Puesto que este ajuste cambia la temperatura de color aumentando o disminuyendo los componentes R y B con respecto a G (verde), el componente G será fijo.


6 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar y, a continuación, pulse el botón OK.

El nuevo ajuste de color se almacena en la memoria y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione “Usuario”.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

■ Selección de Gamma

Es posible asociar el tono de color de la imagen en pantalla al tono de color original de la imagen.

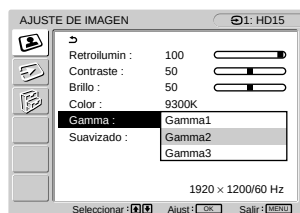

1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar

 (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.


3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Gamma” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

■ Selección de Suavizado

Si la imagen mostrada en el modo “Completa2” o “Completa1” de “Zoom” no es uniforme, utilice la función de suavizado.

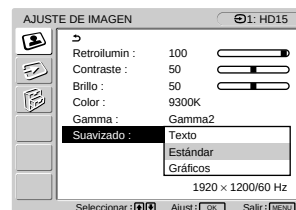

1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar

 (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Suavizado” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

El efecto de suavizado se acentúa en este orden:

“Texto”→“Estándar”→“Gráficos”.

- Texto: Para que los caracteres aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para aplicaciones basadas en texto.)
- Estándar (ajuste predeterminado): Efecto de suavizado estándar.
- Gráficos: Para que las imágenes aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para software en CD-ROM de fotografías o ilustraciones.)


Notas

- Si ajusta la opción “Zoom” del menú OPCIÓN en “Real”, la función “Suavizado” no estará disponible.
- Las señales de resolución 1920 × 1200 sólo aparecen en el modo “Real” y no es posible aplicar la función “Suavizado”.

Menú AJUSTE DE ENTRADA

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú AJUSTE DE ENTRADA.

- Ajuste auto
- Fase
- Ancho
- Centrado H
- Centrado V
- Prioridad de entrada1
- Prioridad de entrada2

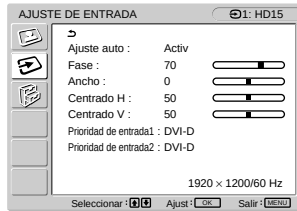

■ Ajuste de la posición y la nitidez de la imagen (sólo para señales RGB analógicas)

Nota

No es necesario realizar ningún ajuste cuando se reciben señales RGB digitales del conector de entrada DVI-D.

Función de ajuste automático de la calidad de imagen

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez de la imagen (fase y ancho) con el fin de garantizar la visualización de una imagen nítida en la pantalla (página 18).

Nota

Si la función de ajuste automático de la calidad de imagen está activada, sólo funcionará el interruptor  (alimentación).

Si la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor no ajusta la imagen completamente

Es posible realizar ajustes automáticos adicionales de la calidad de la imagen para la señal de entrada actual pulsando el botón AUTO (página 5).

Si todavía debe realizar ajustes adicionales a la calidad de imagen

Es posible ajustar manualmente la nitidez (fase y ancho) y la posición (horizontal o vertical) de la imagen.

Si durante el cambio de la señal de entrada se produce una fluctuación de la imagen y desea eliminarla

La función de ajuste automático de la calidad de la imagen provoca la fluctuación. Puede desactivar esta función (Consulte "Ajuste auto" a continuación).

Dichos ajustes se almacenan en la memoria y se vuelven a activar automáticamente cuando el monitor recibe la misma señal de entrada.

Eliminación de una fluctuación de la imagen provocada por el ajuste automático de la calidad de la imagen (Ajuste auto)

1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones / para seleccionar (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

3 Pulse los botones / para seleccionar "Ajuste auto" y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones / para seleccionar "Desact" y pulse el botón OK.

Para reanudar la función de ajuste automático de la calidad de la imagen

Seleccione "Activ" en el paso 4 anterior.

Ajuste manual de la nitidez de la imagen (Fase/Ancho)

La nitidez de la imagen puede ajustarse según se indica a continuación. Este ajuste es válido cuando el ordenador está conectado al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor.

1 Inserte el disco de utilidades.

2 Inicie el disco y visualice la imagen de prueba.

Para Windows

Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Para Macintosh

Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

3 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

4 Pulse los botones / para seleccionar (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón OK.


El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

5 Pulse los botones / para seleccionar "Fase" y pulse el botón OK.

El menú de ajuste "Fase" aparece en pantalla.

6 Pulse los botones / hasta que las líneas horizontales sean mínimas.

Ajuste las líneas horizontales de modo que se visualicen lo menos posible.

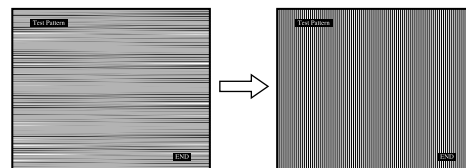

7 Pulse el botón OK.

El menú principal aparece en pantalla.

Si aparecen líneas verticales en toda la pantalla, ajuste el ancho siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.


(continúa)

- 8 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Ancho” y pulse el botón **OK**.

El menú de ajuste “Ancho” aparece en pantalla.

- 9 Pulse los botones **↑/↓** hasta que las líneas verticales desaparezcan.

Ajuste las líneas verticales de modo que desaparezcan.

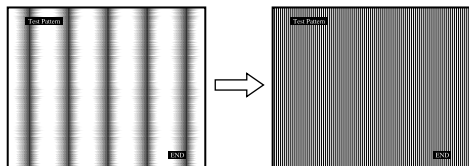

- 10 Haga clic en **[END]** en la pantalla para desactivar la imagen de prueba.

Ajuste manual de la posición de la imagen (Centrado H/Centrado V)

Si la imagen no aparece en el centro de la pantalla, ajuste el centrado de la imagen de la siguiente forma.

- 1 Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.

- 2 Inserte el disco de utilidades.

- 3 Inicie el disco y visualice la imagen de prueba.

Para Windows

Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Para Macintosh

Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

- 4 Pulse el botón **MENU**.

El menú principal aparece en pantalla.

- 5 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar **(AJUSTE DE ENTRADA)** y pulse el botón **OK**.

El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

- 6 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Centrado H” o “Centrado V” y pulse el botón **OK**.

El menú de ajuste “Centrado H” o el menú de ajuste “Centrado V” aparecen en pantalla.


- 7 Pulse los botones **↑/↓** para centrar la imagen de prueba en la pantalla.

- 8 Haga clic en **[END]** en la pantalla para desactivar la imagen de prueba.

■ Selección de la prioridad de entrada

Si conecta un ordenador a ambos conectores de entrada de vídeo del monitor (DVI-D y HD15) para INPUT1 o INPUT2, es posible elegir el conector que debe recibir preferentemente la señal de entrada.

Utilice “Prioridad de entrada1” para INPUT1 y “Prioridad de entrada2” para INPUT2.

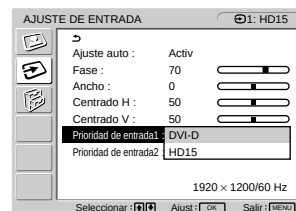

- 1 Pulse el botón **MENU**.

El menú principal aparece en pantalla.

- 2 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar **(AJUSTE DE ENTRADA)** y pulse el botón **OK**.

El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

- 3 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Prioridad de entrada1” o “Prioridad de entrada2” y pulse el botón **OK**.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

- 4 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar el modo deseado.

- DVI-D (ajuste predeterminado): La señal recibida a través del conector de entrada DVI-D (RGB digital) tiene preferencia.
- HD15: La señal recibida a través del conector de entrada HD15 (RGB analógico) tiene preferencia.

En caso de que el monitor permanezca en el modo de ahorro de energía y no salga del mismo

Lleve a cabo los procedimientos siguientes si el monitor no sale del modo de ahorro de energía cuando el ordenador activado se conecta a un conector de entrada de vídeo para INPUT1 o INPUT2 distinto al seleccionado en “Prioridad de entrada1” o “Prioridad de entrada2”.

- 1 Pulse el interruptor **(alimentación)**.

Aparecerá un mensaje de INFORMACIÓN (“Sin señal de entrada”) en la pantalla.

- 2 Pulse el botón **MENU** cuando aparezca el mensaje de INFORMACIÓN.

Si utiliza INPUT1, aparecerá la pantalla “Prioridad de entrada1”. (Si utiliza INPUT2, aparecerá la pantalla “Prioridad de entrada2”).

- 3 Pulse el botón **OK** y los botones **↑/↓** para seleccionar la entrada que desea visualizar en la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK** de nuevo.

- 4 Pulse el botón **MENU** para volver a la visualización normal.

Menú OPCIÓN

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú OPCIÓN.

- Zoom
- Posición menú
- Language
- Bloqueo menú
- Rest



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar (OPCIÓN) y pulse el botón OK.

El menú OPCIÓN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el elemento deseado y pulse el botón OK.

Ajuste el elemento seleccionado siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

■ Zoom

El monitor está ajustado para mostrar la imagen en pantalla completa, independientemente del modo o de la resolución de la imagen en el ajuste predeterminado (Completa2).

También se puede ver la imagen con su relación de aspecto o resolución reales.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Zoom” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

- Completa2 (ajuste predeterminado): La señal de entrada aparece en pantalla completa, independientemente del modo o la resolución de la imagen.
- Completa1: La señal de entrada se muestra en la pantalla con su relación de aspecto real. Por consiguiente, es posible que, dependiendo del tipo de señal, aparezcan franjas negras en la parte superior e inferior de la imagen.
- Real: La señal de entrada se muestra en la pantalla con su resolución real. Las señales inferiores a 1920 × 1200 se muestran en el centro de la pantalla con un marco negro alrededor.

Nota

Si utiliza señales de resolución 1920 × 1200, los valores mencionados anteriormente no estarán disponibles. La imagen aparecerá en la pantalla en tamaño completo.

■ Posición menú

Es posible cambiar la posición del menú si se interpone a una imagen de la pantalla.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Posición menú” y pulse el botón OK.

El menú de ajuste “Posición menú” aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la posición deseada.

Es posible seleccionar una de las 9 posiciones en las que puede aparecer el menú.

■ Language

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Language” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar un idioma.

- English: Inglés
- Français: Francés
- Deutsch: Alemán
- Español
- Italiano: Italiano
- Nederlands: Holandés
- Svenska: Sueco
- Русский: Ruso
- 日本語: Japonés

■ Bloqueo menú

Bloquee los botones de control para evitar realizar o restaurar ajustes accidentalmente.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Bloqueo menú” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Activ” o “Desact”.

- Activ: Sólo funcionarán el interruptor  (alimentación) y el botón INPUT. Si intenta realizar cualquier otra operación,  (Bloqueo menú) aparecerá en la pantalla.
- Desact: Ajuste “Bloqueo menú” en “Desact”. Si ha ajustado esta opción en “Activ”, “Bloqueo menú” se seleccionará automáticamente al pulsar el botón MENU.

■ Rest

Restablece los ajustes a los valores predeterminados.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Rest” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado y pulse el botón OK.

- Aceptar: Para restaurar todos los datos de ajuste a los valores predeterminados. Tenga en cuenta que el ajuste “Language” no se restaurará mediante este método.
- Cancelar: Para cancelar la restauración y regresar a la pantalla del menú.

ES

Características técnicas

Función de ahorro de energía

Este monitor cumple las directrices de ahorro de energía que establecen VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor está conectado a un ordenador o una tarjeta gráfica de vídeo compatible con DPMS (Display Power Management Signaling), dicho monitor reducirá automáticamente el consumo energético como se muestra a continuación.

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	80 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	aprox. 1 W	naranja
 (alimentación) desactivada	aprox. 1 W	rojo
alimentación principal desactivada	0 W	apagado

* Cuando el ordenador entra en modo “activo inactivo”, la señal de entrada se interrumpe y “Sin señal de entrada” aparece en la pantalla. Transcurridos 20 segundos, el monitor entra en modo de ahorro de energía.

** “Deep sleep” es un modo de ahorro de energía definido por la Agencia de protección del medioambiente (Environmental Protection Agency).

Reducción del consumo de energía (Modo ECO)

Si pulsa el botón ECO situado en la parte frontal del monitor, se reducirá el nivel de la luz de fondo además del consumo de energía.

Pulse el botón ECO.



“Modo ECO: Activ” aparece en la pantalla y se reduce el nivel de luz de fondo. El menú desaparece automáticamente transcurridos aproximadamente 5 segundos.

Para cancelar el Modo ECO

Vuelva a pulsar el botón ECO.



“Modo ECO: Desact” aparece en la pantalla y el nivel de luz de fondo es normal. El menú desaparece automáticamente transcurridos aproximadamente 5 segundos.

Función de ajuste automático de la calidad de imagen (sólo para señales RGB analógicas)

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez de la imagen (fase y ancho) con el fin de garantizar la visualización de una imagen nítida en la pantalla.

Modo predefinido en fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, la hace coincidir automáticamente con uno de los modos predefinidos en fábrica y almacenados en la memoria del monitor para mostrar una imagen de alta calidad en el centro de la pantalla. Si la señal de entrada coincide con el modo predefinido en fábrica, la imagen aparecerá automáticamente en la pantalla con los ajustes predefinidos adecuados.

Si las señales no coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada que no coincide con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, su función de ajuste automático de la calidad de imagen se activa con el fin de garantizar la visualización constante de una imagen nítida en la pantalla (dentro de los siguientes rangos de frecuencia del monitor):

Frecuencia horizontal: 28–92 kHz

Frecuencia vertical: 48–85 Hz

En consecuencia, la primera vez que el monitor recibe señales de entrada que no coinciden con los modos predefinidos en fábrica, es posible que tarde más tiempo de lo normal en mostrar la imagen en la pantalla. Estos datos de ajuste se almacenan automáticamente en la memoria, de modo que la próxima vez que se reciban las señales, el monitor funcionará del mismo modo que cuando recibe señales que coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica.

Si ajusta la fase, el ancho y la posición de la imagen manualmente

Para algunas señales de entrada, es posible que la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor no ajuste la posición, la fase y el ancho de la imagen completamente. En tal caso, estos valores pueden ajustarse manualmente (página 15). Si estos valores se ajustan manualmente, se almacenarán en la memoria como modos de usuario y se recuperarán automáticamente cada vez que el monitor reciba las mismas señales de entrada.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, consulte esta sección.

Mensajes en pantalla

Si se produce algún error en la señal de entrada, la pantalla mostrará uno de los siguientes mensajes. Para solucionar el problema, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.

Si “Señal no compatible” aparece en pantalla

Esto indica que la señal de entrada no cumple las especificaciones del monitor. Compruebe lo siguiente.

Para obtener más información acerca de los mensajes en pantalla, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.



Si “xxx,x kHz / xxx Hz” aparece en pantalla

Esto indica que la frecuencia vertical u horizontal no cumple las especificaciones del monitor.


Las cifras indican las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual.

Si “Resolución demasiado alta / Ajustar en 1920 × 1200” aparece en pantalla

Esto indica que la resolución no cumple las especificaciones del monitor (1920 × 1200 o inferior).

Si “Sin señal de entrada” aparece en pantalla

Esto indica que el conector seleccionado no recibe ninguna señal.

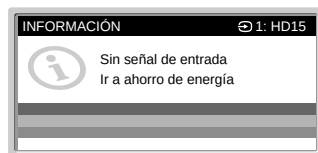


Ir a ahorro de energía

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos aproximadamente 5 segundos después de la aparición del mensaje.

Si “Cable desconectado” aparece en pantalla

Esto indica que el cable de señal de vídeo se ha desconectado del conector seleccionado.

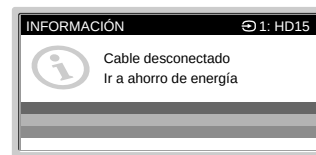

Ir a ahorro de energía

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos aproximadamente 5 segundos después de la aparición del mensaje.

Problemas y soluciones

Si se produce algún problema debido a la conexión de un ordenador u otro equipo, consulte el manual de instrucciones de dicho equipo. Utilice la función de autodiagnóstico (página 22) si el problema no se soluciona aplicando las siguientes recomendaciones.

Problema	Compruebe lo siguiente
No aparece la imagen	
Si el indicador  (alimentación) no está encendido o si el indicador  (alimentación) no se enciende cuando se pulsa el interruptor  (alimentación)	• Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado. • Compruebe que el interruptor MAIN POWER del monitor esté encendido (página 9).
Si el indicador  (alimentación) se ilumina en rojo	• Compruebe que el interruptor  (alimentación) esté activado.
Si el indicador  (alimentación) está encendido en verde	• Utilice la función de autodiagnóstico (página 22).
Si “Cable desconectado” aparece en pantalla	• Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente y que los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7). • Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no estén doblados ni aplastados. • Compruebe que el ajuste de selección de entrada sea correcto (página 11). • Ha conectado un cable de señal de vídeo no suministrado con el monitor. En consecuencia, puede que aparezca el mensaje “Cable desconectado” en pantalla antes de que el monitor entre en modo de ahorro de energía. No se trata de un error de funcionamiento.
Si “Sin señal de entrada” aparece en pantalla o el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja	• Compruebe que el ajuste de prioridad de entrada sea correcto (página 16). • Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente y que los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7). • Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no estén doblados ni aplastados. • Compruebe que el ajuste de selección de entrada sea correcto (página 11). ■Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor • El ordenador se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón. • Compruebe que la tarjeta gráfica esté instalada correctamente. • Compruebe que la alimentación del ordenador esté activada.
Si “Señal no compatible” aparece en pantalla (página 19)	■Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor • Compruebe que el rango de frecuencia de vídeo se encuentre dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por este monitor, vuelva a conectar el monitor antiguo y ajuste la tarjeta gráfica del ordenador en los siguientes rangos. Frecuencia horizontal: 28–92 kHz (RGB analógica), 28–75 kHz (RGB digital) Frecuencia vertical: 48–85 Hz (RGB analógica), 60 Hz (RGB digital) Resolución: 1920 × 1200 o inferior
Si utiliza Windows	• Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el antiguo y realice lo siguiente. Seleccione “SONY” en la lista “Fabricantes” y elija “SDM-P232W” en la lista “Modelos” de la pantalla de selección de dispositivos de Windows. Si “SDM-P232W” no aparece en la lista “Modelos”, intente con “Plug & Play” o instale el archivo de información para este monitor utilizando el disco Windows Monitor Information Disk.
Si utiliza un sistema Macintosh	• Si conecta un ordenador Macintosh, utilice un adaptador (no suministrado) si es necesario. Conecte el adaptador al ordenador antes de conectar el cable de señal de vídeo.


Problema	Compruebe lo siguiente
La imagen parpadea, se ondula, oscila o aparece codificada.	• Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15). • Aísle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos, como otros monitores, impresoras láser, ventiladores eléctricos, luces fluorescentes o televisores. • Aleje el monitor de líneas eléctricas o instale una protección magnética cerca del mismo. • Enchufe el monitor en una toma de CA diferente, a ser posible de un circuito distinto. • Cambie la orientación del monitor. ■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor • Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener información sobre el ajuste adecuado para el monitor. • Compruebe que este monitor admita el modo de gráficos (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) y la frecuencia de la señal de entrada. Aunque la frecuencia se encuentre dentro del rango adecuado, es posible que algunas tarjetas gráficas tengan un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente. • Este monitor no procesa las señales de entrelazado. Ajústelo para señales progresivas. • Ajuste la frecuencia de barrido del ordenador (frecuencia vertical) para obtener la mejor imagen posible (se recomienda 60 Hz).
La imagen es borrosa.	• Ajuste el brillo y el contraste (página 13). • Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15). ■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor • Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.
Aparecen imágenes fantasma.	• No utilice extensiones de cable de vídeo ni dispositivos de conmutación de vídeo. • Compruebe que todos los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos.
La imagen no está centrada o su tamaño no es correcto (sólo para señales RGB analógicas).	• Ajuste el ancho y la fase (página 15). • Ajuste la posición de la imagen (página 16). Tenga en cuenta que algunos modos de vídeo no llenan toda la pantalla.
La imagen es demasiado pequeña.	• Ajuste el zoom en "Completa2" (página 17). ■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor • Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.
La imagen es oscura.	• Ajuste el brillo (página 13). • Ajuste la retroiluminación (página 13). • La pantalla tarda unos minutos en iluminarse tras encender el monitor. • Ajuste la gama mediante "Gamma" en el menú AJUSTE DE IMAGEN (página 14). • Si pulsa el botón ECO, la pantalla se oscurece.
Aparece un patrón ondulado o elíptico (muaré).	• Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15).
El color no es uniforme.	• Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15).
El blanco no parece blanco.	• Ajuste la temperatura del color (página 13).
Los botones del monitor no funcionan ( aparece en pantalla).	• Si la opción "Bloqueo menú" del menú OPCIÓN está ajustada en "Activ", ajústela en "Desact" (página 17).

Visualización del nombre, número de serie y fecha de fabricación de este monitor.

Mientras el monitor recibe una señal de vídeo, mantenga pulsado el botón MENU durante más de 5 segundos.

Aparece el cuadro de información del monitor. Para que desaparezca, vuelva a pulsar el botón MENU.

Ejemplo

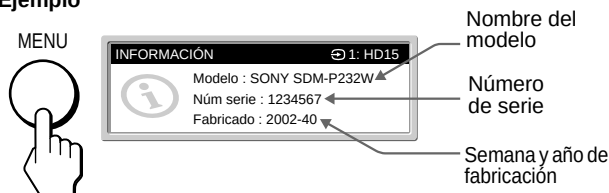


Si algún problema no se soluciona, póngase en contacto con un proveedor Sony autorizado y facilítele la información siguiente:

- Nombre del modelo: SDM-P232W
- Número de serie
- Nombre y especificaciones del ordenador y la tarjeta gráfica.
- Tipo de señales de entrada (RGB analógica/RGB digital)

Función de autodiagnóstico

Este monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Si se produce algún problema con el monitor o el ordenador, la pantalla se quedará en blanco y el indicador  (alimentación) se iluminará en verde. Si el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja, esto indica que el ordenador se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón.

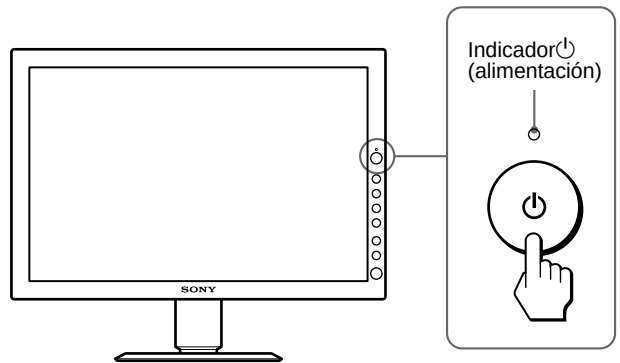

Si la imagen desaparece de la pantalla y el indicador (alimentación) se ilumina en verde

- 1 **Apague el interruptor  (alimentación) y desconecte los cables de señal de vídeo del monitor.**
- 2 **Encienda el monitor pulsando el interruptor  (alimentación).**

Si aparecen cuatro barras de color (blanco, rojo, verde y azul), esto indica que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo y compruebe el estado del ordenador.

Si no aparecen las barras de color, es posible que exista un fallo en el monitor. Informe a un proveedor Sony autorizado del estado del monitor.

Si el indicador (alimentación) se ilumina en naranja

Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón.

Se desactiva el modo de ahorro de energía del ordenador, el indicador  (alimentación) se ilumina en verde y la imagen aparece en la pantalla.

Especificaciones

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT Tamaño de imagen: 23,0 pulg.
Formato de la señal de entrada	Frecuencia de funcionamiento RGB* Horizontal: 28–92 kHz (RGB analógica) 28–75 kHz (RGB digital) Vertical: 48–85 Hz (RGB analógica) 60 Hz (RGB digital)
Resolución	Horizontal: Máx. 1920 puntos Vertical: Máx. 1200 líneas
Niveles de señal de entrada	Señal de vídeo RGB analógica: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positiva Señal de sincronización: Nivel TTL, 2,2 k Ω , positiva o negativa (Horizontal y vertical independiente o sincronización compuesta) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negativa (Sincronización en verde) Señal RGB (DVI) digital: TMDS (enlace único)
Requisitos de alimentación	100–240 V, 50–60 Hz, Máx. 1,0 A
Consumo de energía	Máx. 80 W
Temperatura de funcionamiento	5–35 °C
Dimensiones (anchura/altura/profundidad)	Pantalla (vertical): Aprox. 566 × 446 × 251 mm (22 ³ / ₈ × 17 ⁵ / ₈ × 10 pulgadas) (con soporte) Aprox. 566 × 380 × 114 mm (22 ³ / ₈ × 15 × 4 ¹ / ₂ pulgadas) (sin soporte)
Peso	Aprox. 12,7 kg (27 lb 16 oz) (con soporte) Aprox. 10,2 kg (22 lb 8 oz) (sin soporte)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la página 7.

* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal debe ser superior al 4,8% del tiempo horizontal total o 0,8 μ s, según el que sea mayor.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 μ s.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a 450 μ s.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precauzioni	4
Identificazione delle parti e dei comandi	5

Installazione 7

Punto 1: Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale)	7
Punto 2: Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico)	7
Punto 3: Collegamento del cavo di alimentazione	8
Punto 4: Raggruppamento di cavi e fili	9
Punto 5: Accensione del monitor e del computer	9
Punto 6: Regolazione dell'inclinazione	10
Selezione del segnale di ingresso (tasto INPUT)	11

Personalizzazione del monitor 12

Modalità di spostamento all'interno del menu	12
 REGOLAZ IMMAG	13
Retroilluminaz	13
Contrasto	13
Luminosità	13
Colore	13
Gamma	14
Smoothing	14
 IMPOST INGRESSO	15
Regolazione della posizione e della nitidezza dell'immagine (solo segnale RGB analogico)	15
Selezione della priorità di ingresso	16
 OPZIONI	17

Funzioni 18

Funzione di risparmio energetico	18
Riduzione del consumo energetico (Modo ECO)	18
Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine (solo segnale RGB analogico)	18

Guida alla soluzione dei problemi 19

Messaggi a schermo	19
Sintomi e soluzioni dei problemi	20
Funzione di autodiagnostica	22

Caratteristiche tecniche 22

TCO'99 Eco-document	i
---------------------------	---

- Macintosh è un marchio di fabbrica concesso in licenza a Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows® è un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- IBM PC/AT e VGA sono marchi di fabbrica registrati di IBM Corporation degli Stati Uniti.
- VESA e DDC™ sono marchi di fabbrica della Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR è un marchio registrato degli Stati Uniti.
- Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere i marchi di fabbrica o i marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
- Inoltre, "TM" e "®" non sempre vengono citati nel presente manuale.

Precauzioni

Avvertimento sui collegamenti dell'alimentazione

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. In caso contrario, assicurarsi che il cavo utilizzato sia compatibile con la tensione operativa locale.


Per gli utenti negli Stati Uniti

Se non viene utilizzato il cavo adeguato, il monitor non sarà conforme agli standard FCC.

Per gli utenti nel Regno Unito

Se il monitor viene utilizzato nel Regno Unito, utilizzare il cavo di alimentazione appropriato per il Regno Unito.

Esempio di tipi di spine

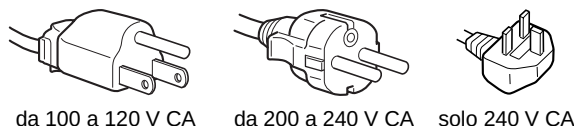

L'apparecchio deve essere installato vicino ad una presa facilmente accessibile.

Installazione

Non installare né lasciare il monitor:

- in luoghi soggetti a temperature eccessivamente elevate, ad esempio in prossimità di radiatori, condotti d'aria calda o alla luce solare diretta. L'esposizione del monitor a temperature elevate, come in prossimità di condotti d'aria calda o all'interno di un'auto parcheggiata al sole, potrebbe causare la deformazione del rivestimento del monitor o problemi di funzionamento.
- in luoghi soggetti a scosse o vibrazioni meccaniche.
- in prossimità di apparecchiature che generano forti campi magnetici, quali televisori o altri apparecchi ad uso domestico.
- in luoghi soggetti a sporco, polvere o sabbia eccessivi, ad esempio in prossimità di finestre aperte o di uscite. Se il monitor viene installato temporaneamente in un luogo aperto, assicurarsi di prendere le adeguate precauzioni contro sporco e polvere. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento irreparabili.

Manutenzione dello schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole poiché potrebbe venire danneggiato. Prendere le dovute precauzioni se il monitor viene posizionato in prossimità di una finestra.
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo LCD né graffiarlo. Non appoggiare oggetti pesanti sullo schermo LCD, onde evitare che perda uniformità o che si verifichino problemi di funzionamento.
- Se il monitor viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che sullo schermo appaia un'immagine residua. Ciò non indica un problema di funzionamento; lo schermo torna alle condizioni normali non appena la temperatura raggiunge un livello di utilizzo normale.
- Se un fermo immagine viene visualizzato per un periodo prolungato, potrebbe apparire momentaneamente un'immagine residua che sparirà in poco tempo.
- Durante il funzionamento, il pannello LCD si scalda. Ciò non indica un problema di funzionamento.

Nota sullo schermo LCD (display a cristalli liquidi)

Nonostante lo schermo LCD sia stato costruito seguendo una tecnologia ad alta precisione, è possibile che presenti costantemente piccoli punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) oppure strisce colorate irregolari o fenomeni di luminosità. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Punti effettivi: oltre 99,99%.

Manutenzione

- Prima di pulire il monitor, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno morbido. Se viene utilizzata una soluzione detergente per vetri, assicurarsi che non contenga soluzioni antistatiche o additivi simili onde evitare di graffiare il rivestimento dello schermo LCD.
- Per pulire il rivestimento, il pannello e i comandi, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di polvere o spugna abrasiva né solventi come alcool o benzene.
- Non strofinare, toccare o tamburellare sulla superficie dello schermo LCD con oggetti abrasivi o appuntiti come una penna a sfera o un cacciavite onde evitare di graffiare il cinescopio a colori.
- Si noti che i materiali impiegati e il rivestimento dello schermo LCD potrebbero deteriorarsi se il monitor viene esposto a solventi volatili quali gli insetticidi o se rimane in contatto a lungo con gomma o materiali in vinile.

Trasporto

- Durante il trasporto, scollegare tutti i cavi dal monitor e afferrare saldamente il supporto e la base del display con entrambe le mani. Se il monitor viene fatto cadere, si potrebbero causare danni alle persone o al monitor stesso.
- Per trasportare il monitor o inviarlo in riparazione, utilizzare il materiale di imballaggio originale.


Smaltimento del monitor

- Non smaltire il monitor insieme ai normali rifiuti domestici.**
- Il tubo a fluorescenza utilizzato per questo monitor contiene mercurio. Lo smaltimento del monitor deve quindi essere effettuato in conformità alle norme sanitarie locali.**


Identificazione delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.


Parte anteriore del display LCD

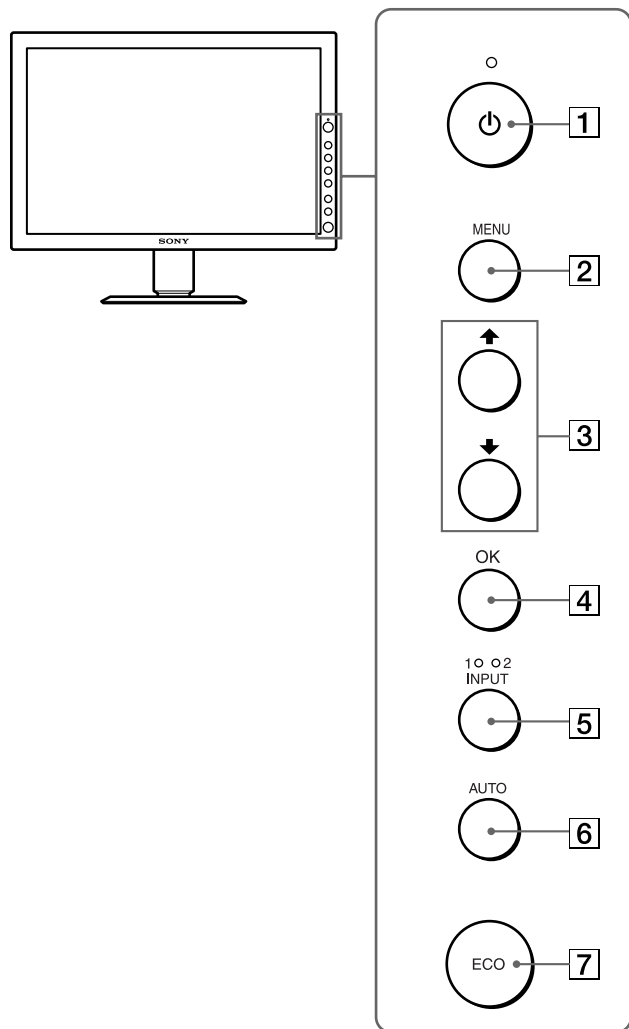

Vista laterale del display LCD

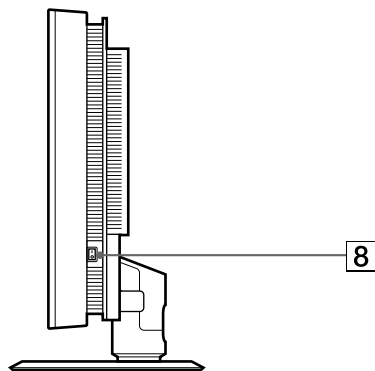

Parte posteriore del supporto del display

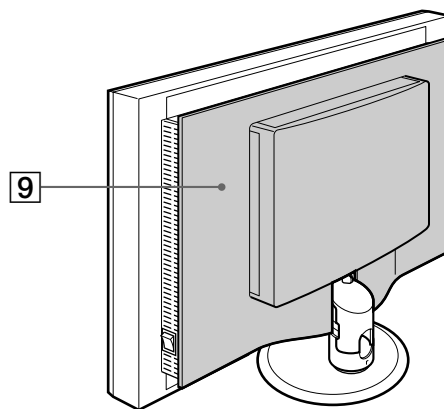

1 Interruttore (alimentazione) e indicatore (alimentazione) (pagine 9, 18, 22)

Utilizzare questo interruttore per accendere il monitor quando l'indicatore  (alimentazione) si illumina in rosso. Per spegnere il monitor, premere nuovamente l'interruttore. Se l'indicatore  (alimentazione) non si illumina, premere l'interruttore MAIN POWER (8).

2 Tasto MENU (pagina 12)

Questo tasto consente di attivare e disattivare la schermata del menu.

3 Tasti / (pagina 12)

Questi tasti vengono utilizzati per selezionare le voci di menu e per effettuare le regolazioni.

4 Tasto OK (pagina 12)

Utilizzare questo tasto per attivare la voce di menu selezionata e le regolazioni effettuate mediante i tasti / (3).

5 Tasto INPUT e indicatori INPUT1/INPUT2 (pagina 11)

Utilizzare questo tasto per commutare il segnale di ingresso video tra INPUT1 e INPUT2 in presenza di due computer collegati al monitor. L'indicatore corrispondente (INPUT1 o INPUT2) si illumina.

6 Tasto AUTO (pagina 15)

Premere questo tasto se l'immagine visualizzata non appare regolata in modo corretto. Consente inoltre di attivare la regolazione automatica della qualità dell'immagine per il segnale di ingresso corrente.

7 Tasto ECO (pagina 18)

Utilizzare questo tasto per ridurre il consumo energetico.

8 Interruttore MAIN POWER (pagina 9)

Utilizzare questo interruttore per attivare o disattivare l'alimentazione principale del monitor.


9 Coperchio posteriore (pagina 7)

Rimuovere questo coperchio quando vengono collegati cavi o fili.

IT

(continua)

Parte posteriore del display LCD

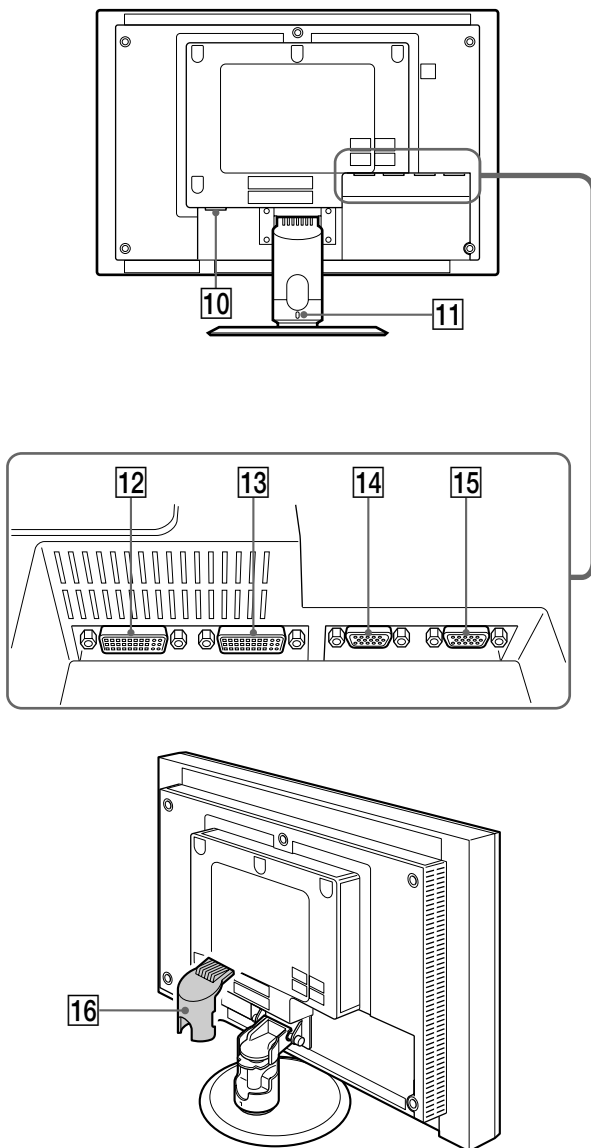

10 Connettore AC IN (pagina 8)

Questo connettore consente di collegare il cavo di alimentazione (in dotazione).

11 Foro di protezione

Utilizzare il foro di protezione con il sistema di sicurezza Micro Saver Kensington. Micro Saver Security System è un marchio di fabbrica di Kensington.

12 Connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) per INPUT1 (pagina 7)

Questo connettore trasmette i segnali video RGB digitali conformi allo standard DVI Rev. 1.0.

13 Connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) per INPUT2 (pagina 7)

Questo connettore trasmette i segnali video RGB digitali conformi allo standard DVI Rev. 1.0.

14 Connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) per INPUT1 (pagina 7)

Questo connettore trasmette i segnali video RGB analogici (0,700 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

15 Connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) per INPUT2 (pagina 7)

Questo connettore trasmette i segnali video RGB analogici (0,700 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

16 Coperchio del braccio (pagina 9)

Rimuovere questo coperchio per raggruppare i cavi e i fili di collegamento.

Installazione

Prima di utilizzare il monitor, controllare che nella confezione siano contenuti gli articoli elencati di seguito.

- Display LCD
- Cavo di alimentazione
- Cavo del segnale video HD15-HD15 (RGB analogico)
- Cavo del segnale video DVI-D (RGB digitale)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garanzia
- Il presente manuale delle istruzioni


Punto 1: Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita DVI (RGB digitale)

- **Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il monitor e il computer.**
- Se il computer viene collegato al connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) del monitor, fare riferimento a “Punto 2: Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico)”.


Nota

Non toccare i piedini del connettore del cavo del segnale video onde evitare di piegarli.

1 Rimuovere il coperchio posteriore.

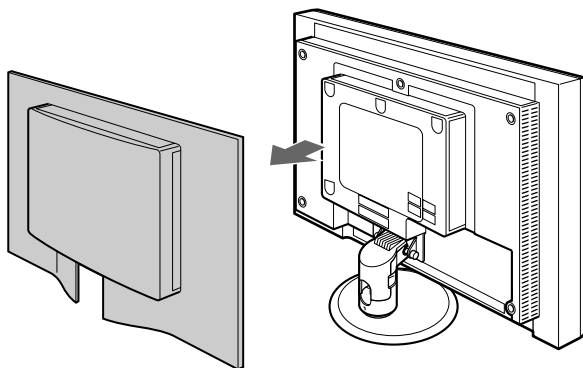

- 2 Collegare il computer al connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) del monitor per INPUT1 o INPUT2 utilizzando il cavo del segnale video DVI-D (RGB digitale) in dotazione.

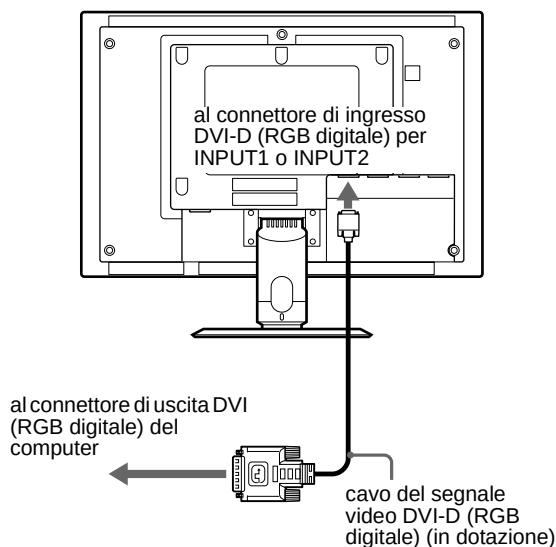


Punto 2: Collegamento a un computer dotato di connettore di uscita HD15 (RGB analogico)

Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il monitor e il computer.

Nota

Non toccare i piedini del connettore del cavo del segnale video onde evitare di piegarli.

1 Rimuovere il coperchio posteriore.

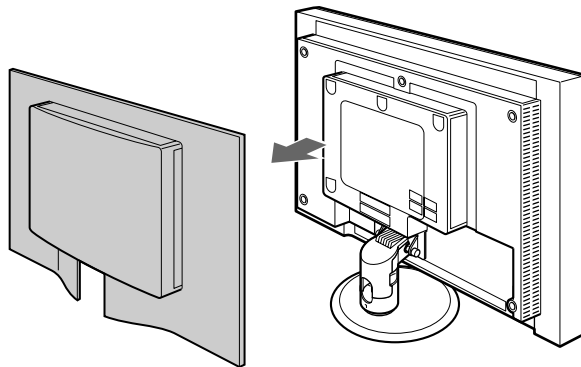


(continua)


- 2 Collegare il computer al connettore di ingresso HD15 del monitor (RGB analogico) per INPUT1 o INPUT2 utilizzando il cavo del segnale video HD15-HD15 (RGB analogico) in dotazione.

Collegare il computer facendo riferimento alle illustrazioni riportate di seguito.

■ Collegamento a un computer IBM PC/ AT o compatibile

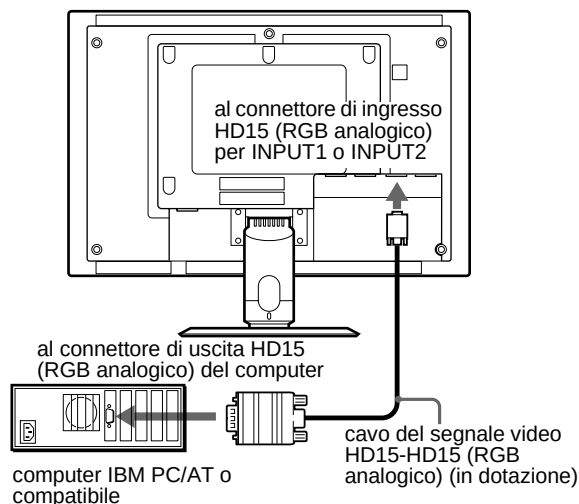


■ Collegamento a un computer Macintosh

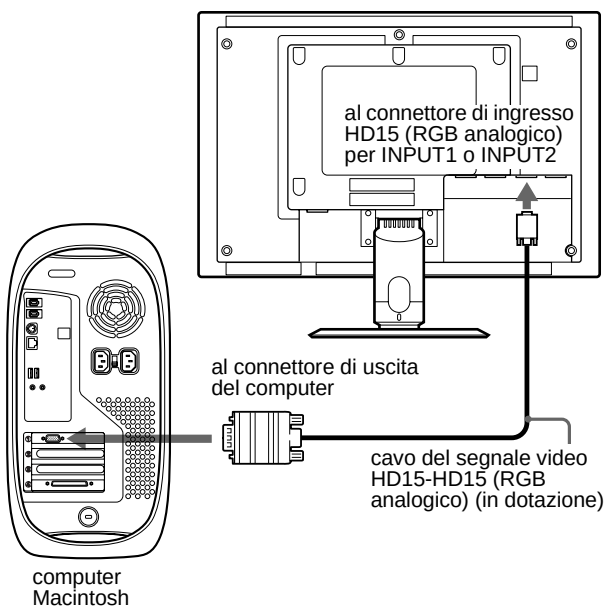

Se si collega un computer Macintosh, utilizzare un adattatore (non in dotazione), se necessario. Collegare l'adattatore al computer prima di collegare il cavo del segnale video.


Punto 3: Collegamento del cavo di alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al connettore AC IN del monitor.
- 2 Collegarlo quindi a una presa di rete.

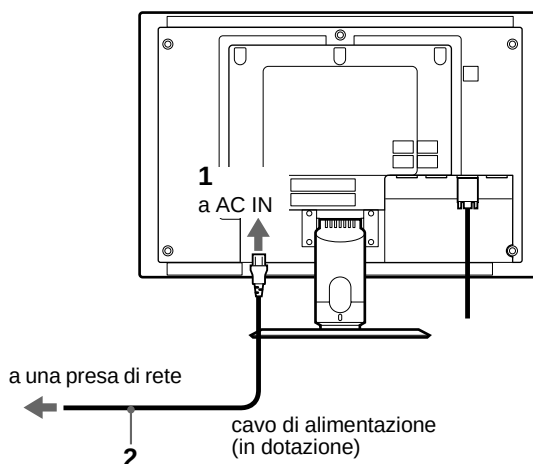

Punto 4: Raggruppamento di cavi e fili

- 1 Rimuovere il coperchio del braccio.
- 2 Raggruppare i cavi e i fili all'interno del supporto.
- 3 Reinstallare il coperchio del braccio e il coperchio posteriore.

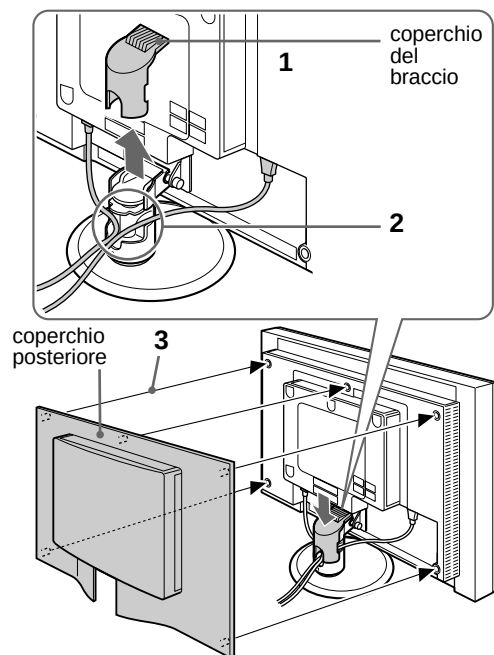


Nota


Se non è possibile raggruppare tutti i cavi e i fili all'interno del supporto, lasciarli liberi all'esterno.

Punto 5: Accensione del monitor e del computer

- 1 Premere l'interruttore MAIN POWER sulla parte destra del monitor in corrispondenza di I.
L'indicatore  (alimentazione) si illumina in rosso.

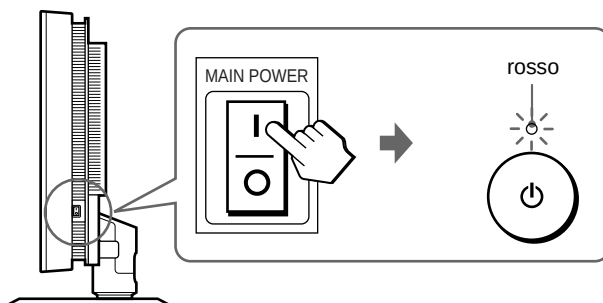

- 2 Premere l'interruttore  (alimentazione) sulla parte anteriore destra del monitor.
L'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde.

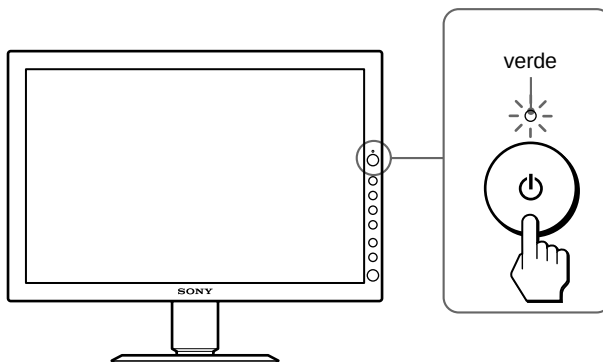

- 3 Accendere il computer.
- 4 Per selezionare il segnale di ingresso desiderato, premere il tasto INPUT.
L'indicatore del segnale di ingresso selezionato si illumina e sullo schermo viene visualizzata l'immagine.
Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione del segnale di ingresso (tasto INPUT)" a pagina 11.



L'installazione del monitor è completata. Se necessario, utilizzare i comandi del monitor per regolare l'immagine (pagina 12).

Se sullo schermo non appare alcuna immagine

- Verificare che il cavo di alimentazione e il cavo del segnale video siano collegati in modo corretto.
- Se sullo schermo appare il messaggio “No Segnale In Ingresso”
 - Verificare che l’impostazione relativa alla priorità di ingresso sia corretta (pagina 16).
 - Il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse.
 - Controllare che l’impostazione del segnale di ingresso sia corretta premendo il tasto INPUT (pagina 11).
- Se sullo schermo appare il messaggio “Cavo Scollegato”
 - Verificare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente.
 - Controllare che l’impostazione del segnale di ingresso sia corretta premendo il tasto INPUT (pagina 11).
- Se sullo schermo appare il messaggio “Segnale non supportato”, collegare di nuovo il monitor utilizzato in precedenza. Quindi, regolare la scheda grafica del computer come indicato di seguito.

	RGB analogico	RGB digitale
Frequenza orizzontale	28–92 kHz	28–75 kHz
Frequenza verticale	48–85 Hz	60 Hz
Risoluzione	1920 × 1200 o inferiore	1920 × 1200 o inferiore

Per ulteriori informazioni sui messaggi a schermo, vedere “Sintomi e soluzioni dei problemi” a pagina 20.

Non sono richiesti driver specifici

Il monitor supporta lo standard Plug & Play “DDC” e rileva automaticamente tutte le informazioni video. Non è richiesta l’installazione di driver specifici sul computer.


Alla prima accensione del computer dopo il collegamento del monitor, è possibile che venga visualizzata la procedura guidata di configurazione. In tal caso, seguire le istruzioni a schermo. Viene selezionato automaticamente il monitor Plug & Play in modo che sia possibile utilizzarlo.

La frequenza verticale viene impostata su 60 Hz.

Poiché un eventuale sfarfallio dell’immagine non indica problemi di funzionamento del monitor, è possibile procedere all’utilizzo. Non è necessario impostare la frequenza verticale su particolari valori elevati.

Punto 6: Regolazione dell’inclinazione

È possibile regolare questo monitor entro i valori di angolazione indicati di seguito.

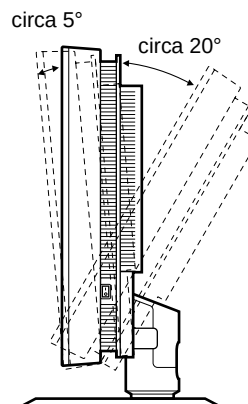


Utilizzo ottimale del monitor

Regolare l’angolazione visiva del monitor in base all’altezza della scrivania, della sedia e in modo da non avere il riflesso della luce direttamente negli occhi.

Nota

Durante la regolazione dell’inclinazione dello schermo, procedere lentamente e prestando particolare attenzione, assicurandosi di non fare urtare il monitor contro la scrivania.

Afferrare i lati del pannello LCD, quindi regolare l’inclinazione dello schermo.

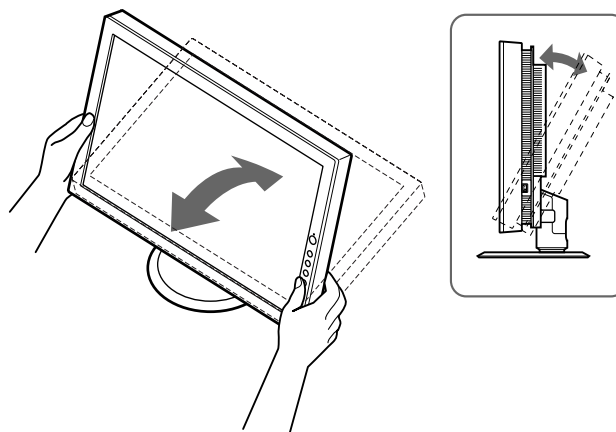

Selezione del segnale di ingresso (tasto INPUT)

Premere il tasto INPUT.

A ogni pressione di questo tasto, il segnale di ingresso e il relativo indicatore cambiano nel modo descritto di seguito.



INPUT1:

Selezionare il segnale di ingresso ricevuto dal connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) oppure dal connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) del monitor per INPUT1.

INPUT2:

Selezionare il segnale di ingresso ricevuto dal connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale) oppure dal connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) del monitor per INPUT2.

Se i computer sono collegati ad entrambi i connettori di ingresso video del monitor (DVI-D e HD15) per INPUT1 o INPUT2, è possibile selezionare il connettore a cui si desidera trasmettere un segnale utilizzando “Priorità Ingresso1” o “Priorità Ingresso2” nel menu IMPOST INGRESSO. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di priorità dell'ingresso, vedere “Selezione della priorità di ingresso” a pagina 16.

Personalizzazione del monitor

Prima di procedere alle regolazioni

Collegare il monitor e il computer, quindi accenderli.
Per ottenere i migliori risultati, attendere almeno 30 minuti prima di effettuare le regolazioni.

Tramite il menu a schermo è possibile effettuare numerose regolazioni.

Modalità di spostamento all'interno del menu


1 Visualizzazione del menu principale.

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU.




2 Selezione del menu desiderato.

Per visualizzare il menu desiderato, premere i tasti $\uparrow/\downarrow$, quindi premere il tasto OK per attivare la prima voce di menu.

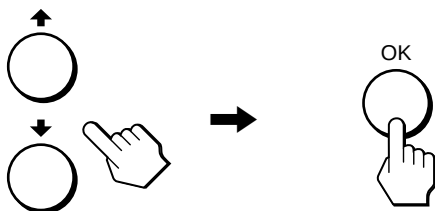

3 Selezione della voce di menu che si desidera regolare.


Per selezionare la voce di menu da regolare, premere i tasti $\uparrow/\downarrow$, quindi premere il tasto OK.

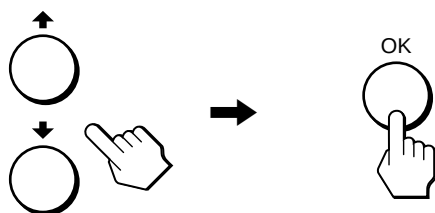

4 Regolazione della voce di menu.

Per effettuare la regolazione, premere i tasti $\uparrow/\downarrow$, quindi premere il tasto OK.

Premendo il tasto OK, l'impostazione viene memorizzata, quindi l'apparecchio torna al menu precedente.

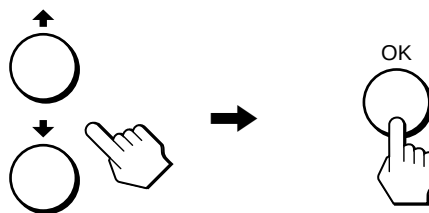

5 Chiusura del menu.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere una volta il tasto MENU. Se non viene premuto alcun tasto, il menu si chiude automaticamente dopo circa 45 secondi.




■ Ripristino delle regolazioni sui valori predefiniti

Tramite il comando "Ripristino" del menu OPZIONI, è possibile ripristinare le regolazioni. Per ulteriori informazioni su questa operazione, vedere "Ripristino" a pagina 17.

REGOLAZ IMMAG

Il menu REGOLAZ IMMAG consente di regolare le opzioni elencate di seguito.

- Retroilluminaz
- Contrasto
- Luminosità
- Colore
- Gamma
- Smoothing

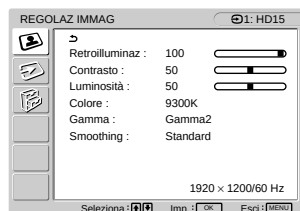


■ Retroilluminaz

Se lo schermo è eccessivamente luminoso, regolare la retroilluminazione per renderne più chiara la visibilità.

Nota

Non è possibile regolare la retroilluminazione se Modo ECO è impostato su "Sì" (pagina 18).



- 1 Premere il tasto MENU.**
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.**
Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare "Retroilluminaz", quindi premere il tasto OK.**
Il menu "Retroilluminaz" viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti ↑/↓ per regolare il livello di luminosità.**

■ Contrasto


Regolare il contrasto dell'immagine.



- 1 Premere il tasto MENU.**
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.**
Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare "Contrasto", quindi premere il tasto OK.**
Il menu "Contrasto" viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti ↑/↓ per regolare il contrasto.**

■ Luminosità


Regolare la luminosità dell'immagine (livello di nero).



- 1 Premere il tasto MENU.**
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.**
Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare "Luminosità", quindi premere il tasto OK.**
Il menu "Luminosità" viene visualizzato sullo schermo.
- 4 Premere i tasti ↑/↓ per regolare la luminosità.**

■ Colore

È possibile selezionare il livello cromatico dell'immagine relativo al campo di colore del bianco a partire dalle impostazioni predefinite per la temperatura di colore.
Se necessario, è inoltre possibile regolare la sintonia fine della temperatura di colore.

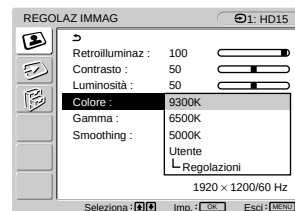

Selezione del livello cromatico dell'immagine relativo al campo di colore del bianco a partire dalle impostazioni predefinite per la temperatura di colore

- 1 Premere il tasto MENU.**
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.**
Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare "Colore", quindi premere il tasto OK.**
Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.
- 4 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare la temperatura di colore desiderata.**
Se la temperatura di colore viene abbassata da 9300K (impostazione predefinita) a 6500K o 5000K, i bianchi passeranno gradualmente da una tinta bluastra a una rossastra.

Sintonia fine della temperatura di colore

L'impostazione viene memorizzata, rispettivamente, per ciascun connettore di ingresso video.



1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.

Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Colore", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

4 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Regolazioni", quindi premere il tasto OK.

Il menu di regolazione della sintonia fine per la temperatura di colore viene visualizzato sullo schermo.

5 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare R (rosso) o B (blu), quindi premere il tasto OK. Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per regolare la temperatura di colore, quindi premere il tasto OK.

Poiché questa impostazione modifica la temperatura di colore aumentando o diminuendo i componenti R e B rispetto a G (verde), quest'ultimo componente è fisso.


6 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare , quindi premere il tasto OK.

La nuova impostazione del colore viene memorizzata e sarà automaticamente richiamata selezionando "Utente".

Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.

■ Gamma

È possibile associare la tonalità di colore dell'immagine visualizzata sullo schermo a quella dell'immagine originale.

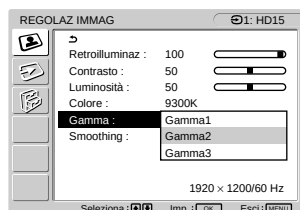

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.

Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.


3 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Gamma", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

4 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare il modo desiderato.

■ Smoothing

Se l'immagine visualizzata nel modo "Pieno2" o "Pieno1" di "Zoom" non è uniforme, utilizzare la funzione Smoothing per uniformarla.

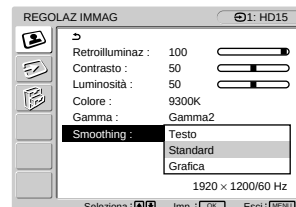

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare (REGOLAZ IMMAG), quindi premere il tasto OK.

Il menu REGOLAZ IMMAG viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Smoothing", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

4 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare il modo desiderato.

L'effetto di uniformità diventa più evidente nell'ordine "Testo"→"Standard"→"Grafica".

- Testo: rende i caratteri più chiari e nettamente delineati (questo modo è ideale per le applicazioni basate su testo).
- Standard (impostazione predefinita): effetto di uniformità standard.
- Grafica: rende l'immagine più nitida (questo modo è ideale per software su CD-ROM, immagini fotografiche o illustrazioni).


Note

- Se, nel menu OPZIONI, "Zoom" viene impostato su "Reale", il comando "Smoothing" non è disponibile.
- I segnali con risoluzione 1920 x 1200 vengono visualizzati unicamente nel modo "Reale" e la funzione "Smoothing" non è disponibile.

IMPOST INGRESSO

Il menu IMPOST INGRESSO consente di effettuare le regolazioni elencate di seguito.

- Regolaz autom
- Fase
- Pixel
- Centro Oriz
- Centro Vert
- Priorità Ingresso1
- Priorità Ingresso2

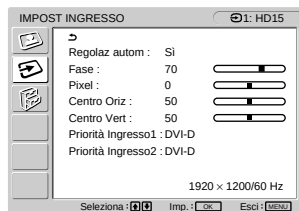

■ Regolazione della posizione e della nitidezza dell'immagine (solo segnale RGB analogico)

Nota

Durante la ricezione dei segnali RGB digitali dal connettore di ingresso DVI-D, non è necessario effettuare alcuna regolazione.

Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la posizione e la nitidezza dell'immagine (fase/pixel) vengono regolate automaticamente, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida (pagina 18).

Nota

Se la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine è attivata, l'unico interruttore a essere operativo è quello  (alimentazione).

Se la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine di questo monitor non è in grado di regolare completamente l'immagine

Premendo il tasto AUTO, è possibile attivare la regolazione automatica della qualità dell'immagine del segnale di ingresso corrente (pagina 5).

In caso sia necessario procedere a ulteriori regolazioni della qualità dell'immagine

È possibile regolare manualmente la nitidezza (fase/pixel) e la posizione (orizzontale/verticale) dell'immagine.

Per eliminare lo spostamento dell'immagine che si verifica in seguito alla modifica del segnale di ingresso

Lo spostamento è causato dalla funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine. È possibile disattivare questa funzione (vedere "Regolaz autom" di seguito).

Tali regolazioni vengono memorizzate e richiamate automaticamente non appena il monitor rileva un segnale di ingresso precedentemente ricevuto e registrato.

Eliminazione dello spostamento dell'immagine causato dalla regolazione automatica della qualità dell'immagine (Regolaz autom)

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti / per selezionare (IMPOST INGRESSO), quindi premere il tasto OK.

Il menu IMPOST INGRESSO viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti / per selezionare "Regolaz autom", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

4 Premere i tasti / per selezionare "No", quindi premere il tasto OK.

Per ripristinare la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine

Al punto 4 di cui sopra, selezionare "Sì".

Regolazione manuale della nitidezza dell'immagine (Fase/Pixel)

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine come segue.

Questo tipo di regolazione è efficace se il computer viene collegato al connettore di ingresso HD15 (RGB analogico) del monitor.

1 Caricare il disco di utilità (Utility Disk).

2 Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.

Per Windows

Fare clic su [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Per Macintosh

Fare clic su [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

3 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

4 Premere i tasti / per selezionare (IMPOST INGRESSO), quindi premere il tasto OK.


Il menu IMPOST INGRESSO viene visualizzato sullo schermo.

5 Premere i tasti / per selezionare "Fase", quindi premere il tasto OK.

Il menu "Fase" viene visualizzato sullo schermo.

6 Premere i tasti / fino a ridurre al minimo le strisce orizzontali.

Regolare in modo che le strisce orizzontali vengano ridotte al minimo.

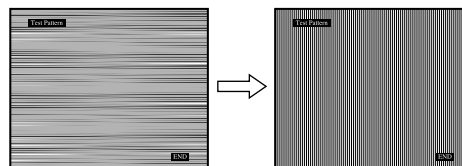

7 Premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu principale.

Se su tutto lo schermo vengono visualizzate delle strisce verticali, regolare i pixel seguendo la procedura riportata di seguito.


(continua)

- 8 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare “Pixel”, quindi premere il tasto **OK**.

Il menu “Pixel” viene visualizzato sullo schermo.

- 9 Premere i tasti **↑/↓** fino a far scomparire le strisce verticali.

Regolare in modo che le strisce verticali scompaiano.

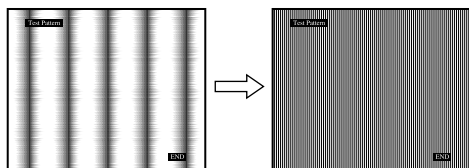

- 10 Fare clic su **[END]** sullo schermo per disattivare il modello di prova.

Regolazione manuale della posizione dell'immagine (Centro Oriz /Centro Vert)

Se l'immagine non si trova al centro dello schermo, regolarne la centratura come segue.

- 1 Impostare la risoluzione del monitor su 1920 × 1200.

- 2 Caricare il disco di utilità (Utility Disk).

- 3 Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.

Per Windows

Fare clic su [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Per Macintosh

Fare clic su [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

- 4 Premere il tasto **MENU**.

Sullo schermo appare il menu principale.

- 5 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare **(IMPOST INGRESSO)**, quindi premere il tasto **OK**.

Il menu IMPOST INGRESSO viene visualizzato sullo schermo.

- 6 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare “Centro Oriz” o “Centro Vert”, quindi premere il tasto **OK**.

Il menu “Centro Oriz” o “Centro Vert” viene visualizzato sullo schermo.


- 7 Premere i tasti **↑/↓** per centrare il modello di prova sullo schermo.

- 8 Fare clic su **[END]** sullo schermo per disattivare il modello di prova.

■ Selezione della priorità di ingresso

Se i computer sono collegati ad entrambi i connettori di ingresso video del monitor (DVI-D e HD15) per INPUT1 o INPUT2, è possibile selezionare il connettore al quale si desidera trasmettere il segnale.

Per INPUT1, utilizzare “Priorità Ingresso1” e per INPUT2, utilizzare “Priorità Ingresso2”.

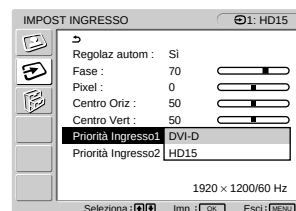

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Sullo schermo appare il menu principale.

- 2 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare **(IMPOST INGRESSO)**, quindi premere il tasto **OK**.

Il menu IMPOST INGRESSO viene visualizzato sullo schermo.

- 3 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare “Priorità Ingresso1” o “Priorità Ingresso2”, quindi premere il tasto **OK**.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

- 4 Premere i tasti **↑/↓** per selezionare il modo desiderato.

- DVI-D (impostazione predefinita): viene visualizzato il segnale trasmesso al connettore di ingresso DVI-D (RGB digitale).
- HD15: viene visualizzato il segnale trasmesso al connettore di ingresso HD15 (RGB analogico).

Se il monitor rimane nel modo di risparmio energetico senza tornare al modo normale

Se il monitor non esce dal modo di risparmio energetico quando il computer in fase di attivazione è collegato ad un connettore di ingresso video per INPUT1 o INPUT2 diverso da quello selezionato in “Priorità Ingresso1” o “Priorità Ingresso2”, seguire la procedura descritta di seguito.

- 1 Premere l'interruttore **(alimentazione)**.

Sullo schermo appare un messaggio INFORMAZIONI (“No Segnale In Ingresso”).

- 2 Premere il tasto **MENU** durante la visualizzazione del messaggio INFORMAZIONI.

Se viene utilizzato INPUT1, la schermata “Priorità Ingresso1” appare sullo schermo. La schermata “Priorità Ingresso2” appare se viene utilizzato INPUT2.


- 3 Premere il tasto **OK**, quindi i tasti **↑/↓** per selezionare l'ingresso che si desidera visualizzare sullo schermo, infine premere di nuovo il tasto **OK**.

- 4 Premere il tasto **MENU** per tornare al modo di visualizzazione normale.

OPZIONI

Il menu OPZIONI consente di effettuare le regolazioni elencate di seguito.

- Zoom
- Posizione Menu
- Language
- Blocco Menu
- Ripristino

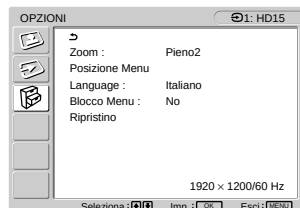

1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare (OPZIONI), quindi premere il tasto OK.

Il menu OPZIONI viene visualizzato sullo schermo.

3 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto OK.

Regolare l'opzione selezionata in base alle istruzioni riportate di seguito.

■ Zoom

Il monitor è configurato in modo da mostrare l'immagine a schermo intero, indipendentemente dal modo dell'immagine o dalla risoluzione dell'impostazione predefinita (Pieno2). È inoltre possibile visualizzare l'immagine con il formato e la risoluzione effettivi.

1 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Zoom", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare il modo desiderato.

- Pieno2 (impostazione predefinita): visualizza il segnale di ingresso a schermo intero, indipendentemente dal modo dell'immagine o dalla risoluzione.
- Pieno1: visualizza il segnale di ingresso nel formato effettivo. Pertanto, nella parte superiore e in quella inferiore dell'immagine potrebbero apparire delle bande nere a seconda del segnale.
- Reale: visualizza il segnale di ingresso con la risoluzione effettiva. I segnali Sub-1920 x 1200 vengono visualizzati al centro dello schermo delimitati da un riquadro nero.

Nota

Se vengono utilizzati segnali con risoluzione pari a 1920 x 1200, le impostazioni descritte sopra non sono disponibili e l'immagine viene visualizzata a schermo intero.

■ Posizione Menu

Se il menu visualizzato copre l'immagine sullo schermo, è possibile spostarlo.

1 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Posizione Menu", quindi premere il tasto OK.

Il menu "Posizione Menu" viene visualizzato sullo schermo.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare la posizione desiderata.

È possibile scegliere una delle 9 posizioni in cui verrà visualizzato il menu.

■ Language

1 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Language", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare una lingua.

- English: Inglese
- Français: Francese
- Deutsch: Tedesco
- Español: Spagnolo
- Italiano
- Nederlands: Olandese
- Svenska: Svedese
- Русский: Russo
- 日本語: Giapponese

■ Blocco Menu

Bloccare il controllo dei tasti, onde evitare di effettuare regolazioni o impostazioni accidentali.

1 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Blocco Menu", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Sì" oppure "No".

- Sì: funzioneranno solo l'interruttore  (alimentazione) e il tasto INPUT. Se si tenta di eseguire altre operazioni, sullo schermo verrà visualizzata l'icona  (Blocco Menu).
- No: impostare "Blocco Menu" su No. Impostando "Blocco Menu" su "Sì", alla pressione del tasto MENU la voce "Blocco Menu" verrà selezionata automaticamente.

■ Ripristino

Ripristinare le regolazioni sui valori predefiniti.

1 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare "Ripristino", quindi premere il tasto OK.

Le opzioni disponibili vengono visualizzate nel menu di scelta rapida.

2 Premere i tasti $\uparrow/\downarrow$ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.

- OK: ripristina l'impostazione predefinita di tutti i dati di regolazione. Si noti che l'impostazione di "Language" viene mantenuta.
- Annulla: annulla il ripristino e ritorna alla schermata del menu.

Funzioni

Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive sul risparmio energetico di VESA, ENERGY STAR e NUTEK. Se collegato a un computer o a una scheda grafica conforme allo standard DPMS (Display Power Management Signaling), il monitor ridurrà automaticamente il consumo energetico come mostrato di seguito.

Modo di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore di accensione (alimentazione)
funzionamento normale	80 W (massimo)	verde
attivo-speinto* (deep sleep)**	circa 1 W	arancione
⏻ (alimentazione) disattivata	circa 1 W	rosso
alimentazione principale disattivata	0 W	spento


* Quando il computer entra nel modo “attivo-speinto”, il segnale di ingresso viene interrotto e sullo schermo appare il messaggio “No Segnale In Ingresso”. Dopo 20 secondi, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

** “Deep sleep” è una modalità di risparmio energetico definita dalla Environmental Protection Agency.

Riduzione del consumo energetico (Modo ECO)

Premendo il tasto ECO sulla parte anteriore del monitor, il livello di retroilluminazione diminuisce e il consumo energetico viene ridotto.

Premere il tasto ECO.

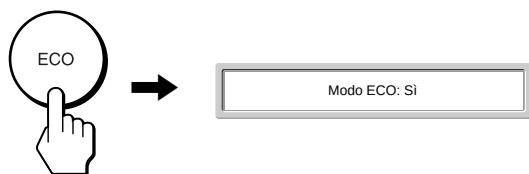

Il menu “Modo ECO: Sì” appare sullo schermo e il livello di retroilluminazione viene ridotto. Il menu scompare automaticamente dopo circa 5 secondi.

Per disattivare Modo ECO

Premere nuovamente il tasto ECO.



Il menu “Modo ECO: No” appare sullo schermo e viene impostato il livello di retroilluminazione normale. Il menu scompare automaticamente dopo circa 5 secondi.

Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine (solo segnale RGB analogico)

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la posizione e la nitidezza dell'immagine (fase/pixel) vengono regolate automaticamente, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida.

Modo predefinito in fabbrica

Quando viene trasmesso un segnale di ingresso al monitor, tale segnale viene fatto corrispondere automaticamente a uno dei modi preimpostati in fabbrica e memorizzati nel monitor, in modo da fornire un'immagine di alta qualità al centro dello schermo. Se il segnale di ingresso corrisponde al modo predefinito in fabbrica, l'immagine viene automaticamente visualizzata sullo schermo con le regolazioni predefinite.

Se i segnali trasmessi non corrispondono ai modi predefiniti in fabbrica

Quando il monitor riceve un segnale di ingresso non corrispondente ad alcuno dei modi predefiniti in fabbrica, viene attivata la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine, assicurando che sullo schermo appaia sempre un'immagine nitida entro le gamme di frequenza che seguono.

Frequenza orizzontale: 28–92 kHz

Frequenza verticale: 48–85 Hz

Di conseguenza, la prima volta che il monitor riceve segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, è possibile che l'apparecchio impieghi più tempo del normale per visualizzare l'immagine. Tali dati di regolazione vengono memorizzati automaticamente, in modo che, all'utilizzo successivo del monitor, queste funzioni come quando vengono ricevuti i segnali che corrispondono a uno dei modi preimpostati in fabbrica.

Se la fase, i pixel e la posizione dell'immagine vengono regolati manualmente

Per alcuni segnali di ingresso, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine del monitor potrebbe non essere sufficiente a impostare completamente fase, pixel e posizione. In tal caso, è possibile effettuare tali regolazioni manualmente (pagina 15), regolazioni che verranno memorizzate come modi utente e richiamate automaticamente ogni volta che il monitor riceve gli stessi segnali di ingresso.

Guida alla soluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza tecnica, consultare la seguente sezione.


Messaggi a schermo

Se si presenta qualche problema relativo al segnale di ingresso, sullo schermo appare uno dei messaggi descritti di seguito. Per risolvere il problema, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 20.

Se sullo schermo appare il messaggio "Segnale non supportato"

Significa che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor. Controllare le voci sottostanti.

Per ulteriori informazioni sui messaggi a schermo, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 20.



Se viene visualizzato "xxx,x kHz / xxx Hz"

Significa che la frequenza orizzontale o la frequenza verticale non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor. Le cifre indicano le frequenze orizzontale e verticale del segnale di ingresso corrente.

Se viene visualizzato "Risoluzione troppo alta / Impostare su 1920x1200"

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor (1920 × 1200 o inferiore).

Se sullo schermo appare il messaggio "No Segnale In Ingresso"

Significa che non viene immesso alcun segnale tramite il connettore correntemente selezionato.



Vai a Risparmio Energy

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 5 secondi a partire dal momento in cui viene visualizzato il messaggio.

Se sullo schermo appare il messaggio "Cavo Scollegato"

Significa che il cavo del segnale video è stato scollegato dal connettore correntemente selezionato.



Vai a Risparmio Energy

Il monitor entrerà nel modo di risparmio energetico dopo circa 5 secondi a partire dal momento in cui viene visualizzato il messaggio.

Sintomi e soluzioni dei problemi

Se si verifica un problema causato dal computer o da altri apparecchi collegati, fare riferimento al relativo manuale delle istruzioni. Se il problema persiste, utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 22).

Sintomo	Controllare quanto segue
L'immagine non viene visualizzata	
L'indicatore  (alimentazione) non è acceso o l'indicatore  (alimentazione) non si illumina quando viene premuto l'interruttore  (alimentazione).	- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. - Verificare che l'interruttore MAIN POWER del monitor sia attivato (pagina 9).
L'indicatore  (alimentazione) si illumina in rosso.	Verificare che l'interruttore  (alimentazione) sia acceso.
L'indicatore  (alimentazione) è verde.	Utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 22).
Sullo schermo appare il messaggio "Cavo Scollegato".	- Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7). - Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti. - Verificare che la selezione dell'ingresso sia correttamente impostata (pagina 11). - È stato utilizzato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione. Se viene collegato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione, sullo schermo potrebbe essere visualizzato il messaggio "Cavo Scollegato" prima che venga attivato il modo di risparmio energetico. Ciò non indica un problema di funzionamento.
Sullo schermo appare il messaggio "No Segnale In Ingresso" o l'indicatore  (alimentazione) è arancione.	- Verificare che l'impostazione relativa alla priorità di ingresso sia corretta (pagina 16). - Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7). - Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti. - Verificare che la selezione dell'ingresso sia correttamente impostata (pagina 11). ■Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor - Il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse. - Controllare che la scheda grafica sia installata correttamente. - Controllare che il computer sia acceso.
Sullo schermo appare il messaggio "Segnale non supportato" (pagina 19).	■Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor Controllare che la gamma di frequenza video rientri in quella specificata per il monitor. Se con questo monitor ne è stato sostituito uno precedente, ricollegare quest'ultimo, quindi regolare la scheda grafica del computer come indicato di seguito. Frequenza orizzontale: 28–92 kHz (RGB analogico); 28–75 kHz (RGB digitale). Frequenza verticale: 48–85 Hz (RGB analogico); 60 Hz (RGB digitale). Risoluzione: 1920 × 1200 o inferiore
Utilizzo di Windows.	Se con questo monitor ne è stato sostituito uno precedente, ricollegare quest'ultimo e completare le operazioni descritte di seguito. Selezionare "SONY" dall'elenco "Produttori" e "SDM-P232W" dall'elenco "Modelli" nella finestra di selezione delle periferiche di Windows. Qualora "SDM-P232W" non venisse visualizzato nell'elenco "Modelli", provare "Plug & Play" o installare il file di informazioni per questo monitor mediante Windows Monitor Information Disk.
Utilizzo di un sistema Macintosh.	Se si collega un computer Macintosh, utilizzare un adattatore (non in dotazione), se necessario. Collegare l'adattatore al computer prima di collegare il cavo del segnale video.


Sintomo	Controllare quanto segue
L'immagine è tremolante, salta, oscilla o non è chiara.	- Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15). - Isolare ed eliminare qualsiasi fonte potenziale di campi magnetici o elettrici, quali altri monitor, stampanti laser, ventilatori elettrici, luci a fluorescenza o televisori. - Allontanare il monitor dalle linee di alimentazione oppure posizionarvi accanto uno schermo magnetico. - Provare a collegare il monitor a un'altra presa di rete CA, preferibilmente su un circuito diverso. - Modificare l'orientamento del display. ■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor - Per l'impostazione più adatta del monitor, consultare il manuale della scheda grafica. - Assicurarsi che il modo grafico (VESA, Macintosh 19" Color, ecc.) e la frequenza del segnale di ingresso siano supportati dal monitor. Anche se la frequenza rientra nella gamma adatta, alcune schede video potrebbero avere un impulso sincronico troppo basso perché il monitor possa sincronizzarsi correttamente. - Questo monitor non è in grado di elaborare i segnali di interlacciamento. Impostare i segnali progressivi. - Regolare la frequenza di refresh del computer (frequenza verticale) per ottenere la migliore immagine possibile (60 Hz consigliato).
L'immagine è sfocata.	- Regolare la luminosità e il contrasto (pagina 13). - Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15). ■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor - Impostare la risoluzione del computer su 1920 × 1200.
L'immagine è sdoppiata.	- Eliminare eventuali prolunghe del cavo video e/o scatole di commutazione video. - Controllare che tutte le spine siano inserite saldamente nelle rispettive prese.
L'immagine non è centrata o non è delle dimensioni corrette (solo segnale RGB analogico).	- Regolare i pixel e la fase (pagina 15). - Regolare la posizione dell'immagine (pagina 16). Si noti che alcuni modi video non riempiono lo schermo fino ai bordi.
L'immagine è troppo piccola.	- Regolare l'impostazione di zoom su "Pieno2" (pagina 17). ■ Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati e non dal monitor - Impostare la risoluzione del computer su 1920 × 1200.
L'immagine è scura.	- Regolare la luminosità (pagina 13). - Regolare la retroilluminazione (pagina 13). - Dopo l'accensione, occorrono alcuni minuti prima che il monitor si illumini. - Regolare l'opzione "Gamma" del menu REGOLAZ IMMAG (pagina 14). - Premendo il tasto ECO, la schermata diviene più scura.
Sono visibili disturbi ondulati o ellittici (effetto moiré).	Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15).
Il colore non è uniforme.	Regolare i pixel e la fase (solo segnale RGB analogico) (pagina 15).
Il colore bianco non è perfetto.	Regolare la temperatura di colore (pagina 13).
I tasti del monitor non sono operativi (sullo schermo appare l'icona  .	Se il comando "Blocco Menu" del menu OPZIONI è impostato su "Sì", impostarlo su "No" (pagina 17).

Visualizzazione del nome, del numero di serie e della data di fabbricazione del monitor

Durante la ricezione di un segnale video da parte del monitor, premere e tenere premuto il tasto MENU per oltre 5 secondi.

Sullo schermo appare la finestra contenente le informazioni relative al monitor. Premere di nuovo il tasto MENU per chiudere la finestra.

Esempio

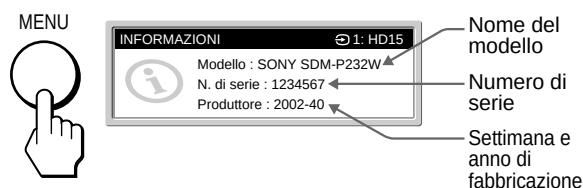


Se un problema persiste, consultare un rivenditore Sony autorizzato e fornire le informazioni elencate di seguito.

- Nome del modello: SDM-P232W
- Numero di serie
- Nome e caratteristiche tecniche del computer e della scheda grafica
- Tipo di segnali di ingresso (RGB analogico/RGB digitale)

Funzione di autodiagnostica

Il monitor è dotato di una funzione di autodiagnostica. Se si verificano problemi a carico del/i computer o del monitor, lo schermo non visualizza alcunché e l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde. Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in arancione, significa che il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse.

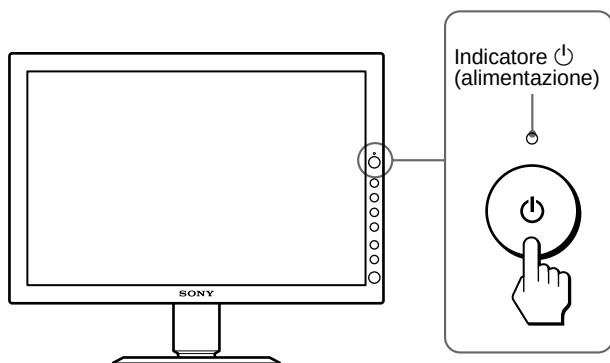

Se l'immagine scompare dallo schermo e l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde

- 1 **Disattivare l'interruttore  (alimentazione) e scollegare i cavi del segnale video dal monitor.**
- 2 **Premere l'interruttore  (alimentazione) per accendere il monitor.**

Se vengono visualizzate tutte e quattro le barre di colore (bianco, rosso, verde, blu), il monitor funziona correttamente. Collegare di nuovo i cavi di ingresso video e controllare le condizioni del/i computer.

Se le barre di colore non vengono visualizzate, potrebbe esservi un guasto a carico del monitor. Informare un rivenditore Sony autorizzato sulle condizioni del monitor.

Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in arancione

Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse.

Il modo di risparmio energetico del computer viene disattivato, l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde e l'immagine viene visualizzata sullo schermo.

Caratteristiche tecniche

Pannello LCD	Tipo di pannello: a-Si TFT Active Matrix Dimensioni dell'immagine: 23,0 pollici
Formato del segnale di ingresso	Frequenza di utilizzo RGB* Orizzontale: 28–92 kHz (RGB analogico) 28–75 kHz (RGB digitale) Verticale: 48–85 Hz (RGB analogico) 60 Hz (RGB digitale)
Risoluzione	Orizzontale: massimo 1920 punti Verticale: massimo 1200 linee
Livelli dei segnali di ingresso	Segnale video RGB analogico: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positivo Segnale SYNC: Livello TTL, 2,2 k Ω , positivo o negativo (sincronismo orizzontale e verticale separato oppure composito) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negativo (sincronismo su verde) Segnale RGB (DVI) digitale: TMDS (collegamento singolo)
Requisiti di alimentazione	100–240 V, 50–60 Hz, massimo 1 A
Consumo energetico	Massimo 80 W
Temperatura di utilizzo	5–35 °C
Dimensioni (larghezza/altezza/profondità)	Display (verticalmente): circa 566 × 446 × 251 mm (con supporto) circa 566 × 380 × 114 mm (senza supporto)
Peso	Circa 12,7 kg (con supporto) Circa 10,2 kg (senza supporto)
Plug & Play	DDC2B
Accessori	Vedere pagina 7.

* Condizione di sincronizzazione orizzontale e verticale consigliata

- L'ampiezza della sincronizzazione orizzontale dovrebbe essere superiore al 4,8% della sincronizzazione orizzontale totale oppure 0,8 μ s, a seconda di qual è più ampia.
- L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere superiore a 2,5 μ sec.
- L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere superiore a 450 μ sec.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Содержание

Меры предосторожности	4
Идентификация деталей и органов управления	5
Подготовка к работе	7
Подготовка к работе 1: Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом DVI (цифровой RGB)	7
Подготовка к работе 2: Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом HD15 (аналоговый RGB)	7
Подготовка к работе 3: Подключите кабель питания	8
Подготовка к работе 4: Уложите пучок кабелей	9
Подготовка к работе 5: Включите монитор и компьютер	9
Подготовка к работе 6: Регулировка наклона	10
Выбор входного сигнала (кнопка INPUT)	11
Подстройка монитора	12
Перемещение по экранному меню	12
Меню  РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	13
Настройка элемента Подсветка	13
Настройка элемента Контраст	13
Настройка элемента Яркость	13
Настройка элемента Цвет	13
Выбор элемента Gamma	14
Выбор элемента Сглаживание	14
Меню  НАСТРОЙКА ВХОДА	15
Регулировка положения и резкости изображения (только для аналогового сигнала RGB)	15
Выбор приоритетного входа	16
Меню  ПРОЧЕЕ	17
Технические особенности	18
Функция экономии энергии	18
Снижение потребления энергии (Режим ECO)	18
Функция автоматической регулировки качества изображения (только аналоговый сигнал RGB)	18
Устранение неисправностей	19
Экранные сообщения	19
Симптомы неполадок и действия по их устранению	20
Функция самодиагностики	22
Технические характеристики	23
TCO'99 Eco-document	i

- Macintosh является торговой маркой Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.
- Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в США и других странах.
- IBM PC/AT и VGA являются зарегистрированными торговыми марками IBM Corporation в США.
- VESA и DDC™ являются торговыми марками Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR является торговой маркой, зарегистрированной в США.
- Остальные названия продуктов, упомянутые в этом документе, могут являться зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих владельцев.
- В дальнейшем символы “™” и “®” не упоминаются в этом руководстве.

RU

Меры предосторожности

Меры предосторожности при подключении к сети электропитания

- Используйте кабель питания, поставляемый с монитором. При использовании другого кабеля питания убедитесь в том, что он подходит для использования в местной сети.


Для покупателей в США

При использовании несоответствующего кабеля питания монитор не будет отвечать обязательным стандартам FCC.


Для покупателей в Великобритании

При использовании монитора в Великобритании пользуйтесь соответствующим кабелем питания для Великобритании.


Примеры сетевых вилок



для 100 - 120 В
переменного тока



для 200 - 240 В
переменного тока



только для 240 В
переменного тока

Сетевая розетка должна находиться в легкодоступном месте вблизи от прибора.

Установка

Не устанавливайте и не оставляйте монитор:

- В местах, подверженных воздействию высоких температур, например, рядом с батареями, нагревательными воздуховодами, или в местах, где возможно попадание прямого солнечного света. Размещение монитора в местах, подверженных воздействию высоких температур, например, в автомобилях, припаркованных в солнечных местах или рядом с нагревательными воздуховодами, может привести к деформации корпуса или к неисправностям.
- В местах, где присутствует вибрация или резкие механические воздействия.
- Рядом с любым оборудованием, которое излучает сильное магнитное поле, например, телевизорами или другими домашними приборами.
- В местах, где может скапливаться много пыли, грязи или песка, например, рядом с открытым окном или выходом из помещения. Если устройство переносится по улице, обязательно примите соответствующие меры предосторожности против существующей в воздухе пыли и грязи. В противном случае устройство может быть безвозвратно повреждено.

Обслуживание экрана ЖКД

- Не оставляйте экран ЖКД в местах, где на него падает солнце, так как это может привести к его повреждению. Соблюдайте осторожность при размещении монитора у окна.
- Не толкайте и не царапайте экран ЖКД. Не кладите тяжелые предметы на экран ЖКД. Это может привести к искривлению экрана или неисправности панели ЖКД.
- Если монитор используется в холодном месте, то на экране может появиться остаточное изображение. Это не является неполадкой. Экран возвращается к обычному воспроизведению, как только температура становится нормальной.
- Если в течение долгого времени отображается неподвижное изображение, то на экране может ненадолго появиться остаточное изображение. Остаточное изображение со временем исчезнет.

- Панель ЖКД нагревается во время работы. Это не является неполадкой.

Примечание по ЖКД

(жидкокристаллическому дисплею)

Обратите внимание на то, что экран ЖКД изготовлен по высокоточной технологии. Однако на экране ЖКД могут постоянно появляться черные или яркие цветные точки (красные, голубые или зеленые), а также неправильные цветные полосы или яркие пятна. Это не является неполадкой.

(Эффективное число точек: более 99,99%)

Уход

- Перед чисткой монитора обязательно отключите кабель питания из розетки.
- Протирайте экран ЖКД мягкой тканью. При использовании химических средств для чистки стекла не применяйте жидкости, содержащие антистатические или аналогичные добавки, так как они могут повредить покрытие экрана ЖКД.
- Протирайте корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе моющего средства. Не пользуйтесь грубыми щетками, абразивными пастами или такими растворителями, как спирт или бензин.
- Не следует прикасаться к дисплею, скрести или стучать по нему острыми или шершавыми предметами (шариковой ручкой, отверткой). Это может привести к появлению царапин на поверхности экрана.
- Обратите внимание, что обработка монитора такими летучими растворителями, как инсектициды, или его длительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами, может привести к порче материалов или старению покрытия экрана ЖКД.

Транспортировка

- Отключите все кабели от монитора и, взявшись за опору и основание подставки дисплея обеими руками, перенесите его. Падение монитора может привести к травме или его повреждению.
- При перевозке монитора или его доставке в ремонтную мастерскую пользуйтесь заводской картонной коробкой и упаковочными материалами.


Утилизация монитора

- Не выбрасывайте этот монитор вместе с другими бытовыми отходами.
- Флуоресцентная лампа, установленная в этом мониторе, содержит ртуть. Утилизация данного монитора должна проводиться в соответствии с инструкциями местных санитарных органов.


Идентификация деталей и органов управления

См. страницы в скобках для получения подробных сведений.


Вид спереди на дисплей ЖКД

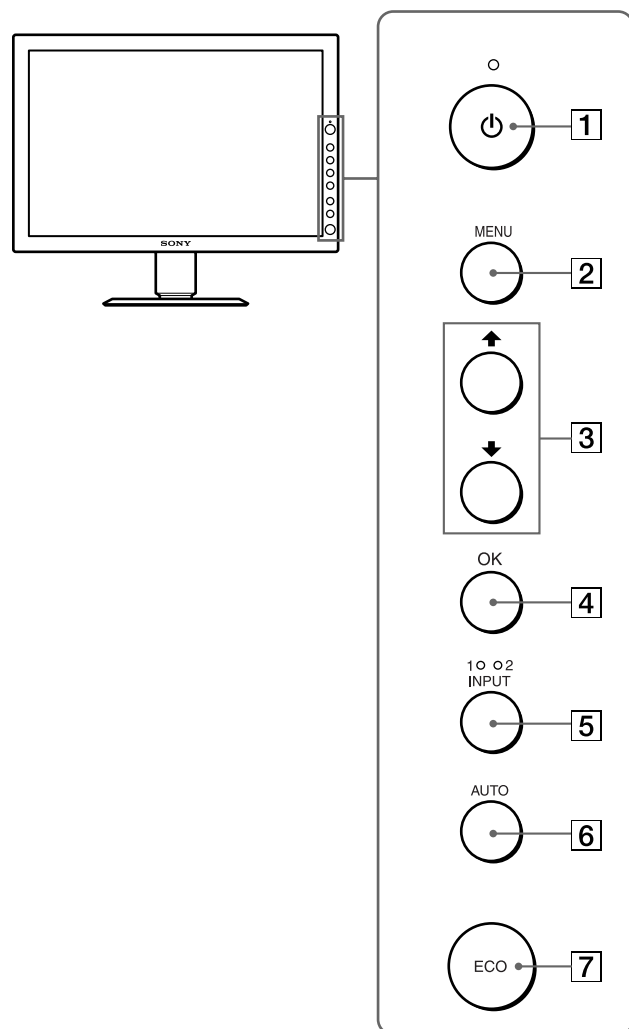

Вид сбоку на дисплей ЖКД

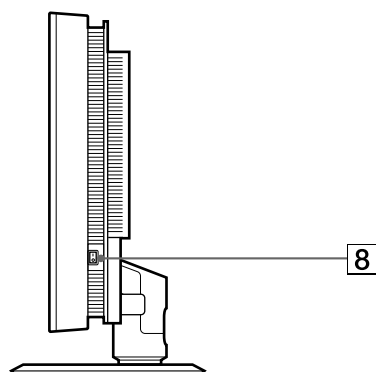

Вид сзади на подставку дисплея

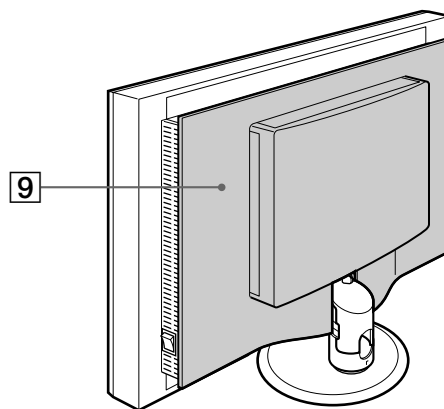

1 Выключатель (питание) и индикатор (питание) (стр. 9, 18, 22)

С помощью этого выключателя можно включить монитор, после чего загорается красным индикатор  (питание). Чтобы отключить монитор, нажмите выключатель еще раз.

Если индикатор  (питание) не загорается, нажмите основной выключатель питания MAIN POWER (8).

2 Кнопка MENU (стр. 12)

Эта кнопка включает и выключает экран меню.

3 Кнопки / (стр. 12)

Эти кнопки используются для выбора элементов меню и выполнения настроек.

4 Кнопка OK (стр. 12)

Эта кнопка активизирует элемент меню и настройки, выбранные с помощью кнопок / (3).

5 Кнопка INPUT и индикаторы INPUT1/INPUT2 (стр. 11)

С помощью этой кнопки можно переключать входной видеосигнал между INPUT1 и INPUT2, когда два компьютера подключены к монитору. При этом загорается соответствующий индикатор (INPUT1 или INPUT2).

6 Кнопка AUTO (стр. 15)

Нажмите эту кнопку, когда изображение плохо отрегулировано. Она выполняет дальнейшую автоматическую настройку качества изображения для текущего входного сигнала.

7 Кнопка ECO (стр. 18)

Эта кнопка используется для снижения потребления энергии.

8 Основной выключатель питания MAIN POWER (стр. 9)

С помощью этого выключателя можно включать и выключать основное питание монитора.


9 Задняя крышка (стр. 7)

Снимите крышку при подключении кабелей.

RU

(продолжение на следующей странице)

Вид сзади на дисплей ЖКД

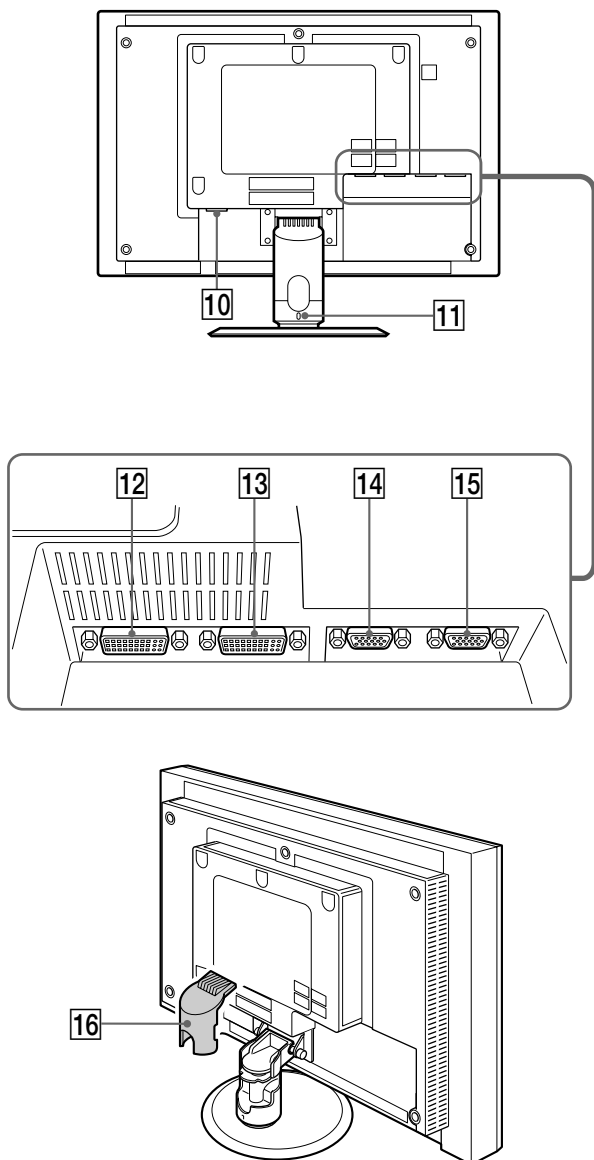

10 Гнездо AC IN (стр. 8)

К этому разъему подключается кабель питания (входит в комплект).

11 Отверстие защитной блокировки

Отверстие защитной блокировки необходимо использовать для систем безопасности Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System - зарегистрированная торговая марка Kensington.

12 Входное гнездо DVI-D (цифровой RGB) для INPUT1 (стр. 7)

Через это гнездо подаются цифровые видеосигналы RGB, соответствующие DVI Rev. 1.0.

13 Входное гнездо DVI-D (цифровой RGB) для INPUT2 (стр. 7)

Через это гнездо подаются цифровые видеосигналы RGB, соответствующие DVI Rev. 1.0.

14 Входное гнездо HD15 (аналоговый RGB) для INPUT1 (стр. 7)

Через это гнездо подаются аналоговые видеосигналы RGB (0,700 Vp-p, положит.) и сигналы синхронизации.

15 Входное гнездо HD15 (аналоговый RGB) для INPUT2 (стр. 7)

Через это гнездо подаются аналоговые видеосигналы RGB (0,700 Vp-p, положит.) и сигналы синхронизации.

16 Крышка кронштейна (стр. 9)

Снимите эту крышку, чтобы уложить все соединительные кабели.

Подготовка к работе

Перед использованием монитора проверьте наличие в коробке следующих принадлежностей:

- Дисплей ЖКД
- Кабель питания
- Кабель видеосигнала HD15-HD15 (аналоговый RGB)
- Кабель видеосигнала DVI-D (цифровой RGB)
- Диск с утилитами для Windows/Macintosh
- Гарантийный талон
- Настоящая инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе 1:


Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом DVI (цифровой RGB)

- Перед подключением монитор и компьютер должны быть выключены.
- При подключении компьютера к входному гнезду HD15 монитора (аналоговый RGB) см. “Подготовка к работе 2: Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом HD15 (аналоговый RGB).”


Примечание

Не следует прикасаться к штырькам разъема кабеля видеосигнала, так как при этом их можно согнуть.

1 Снимите заднюю крышку.

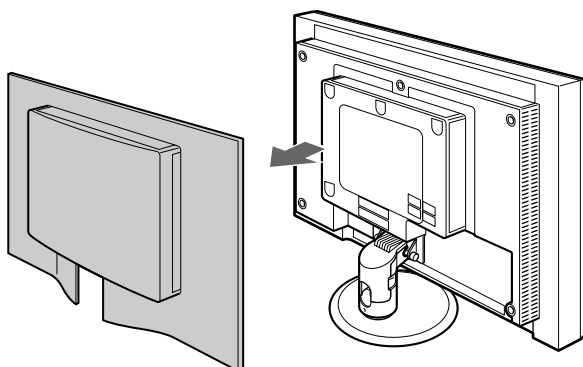

- 2 С помощью прилагаемого кабеля видеосигнала DVI-D (цифровой RGB) подключите компьютер к входному гнезду DVI-D монитора (цифровой RGB) для INPUT1 или INPUT2.

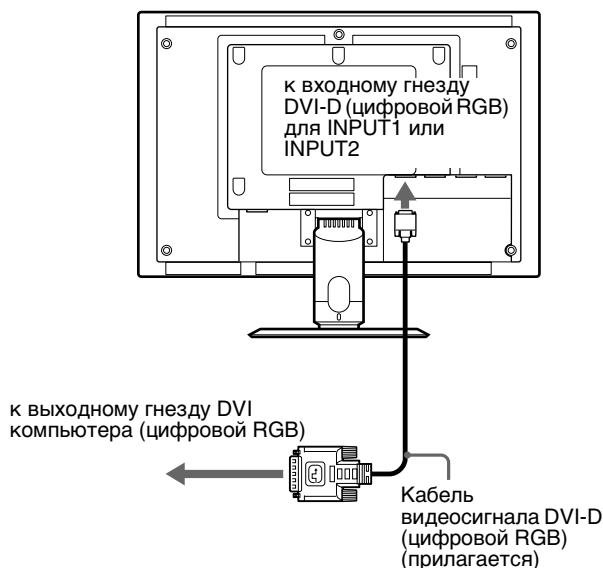

Подготовка к работе 2:


Подключите компьютер, оборудованный выходным гнездом HD15 (аналоговый RGB)

Перед подключением монитор и компьютер должны быть выключены.

Примечание

Не следует прикасаться к штырькам разъема кабеля видеосигнала, так как при этом их можно согнуть.


1 Снимите заднюю крышку.

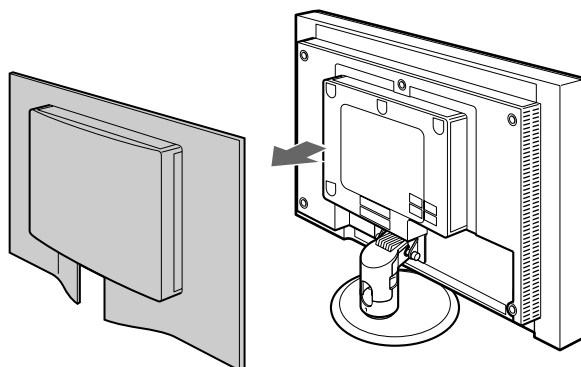


(продолжение на следующей странице)

- 2 С помощью прилагаемого кабеля видеосигнала HD15-HD15 (аналоговый RGB) подключите компьютер к входному гнезду HD15 монитора (аналоговый RGB) для INPUT1 или INPUT2. Подключите компьютер, как показано на следующих рисунках.

■ Подключение к компьютеру IBM PC/AT или совместимому с ним

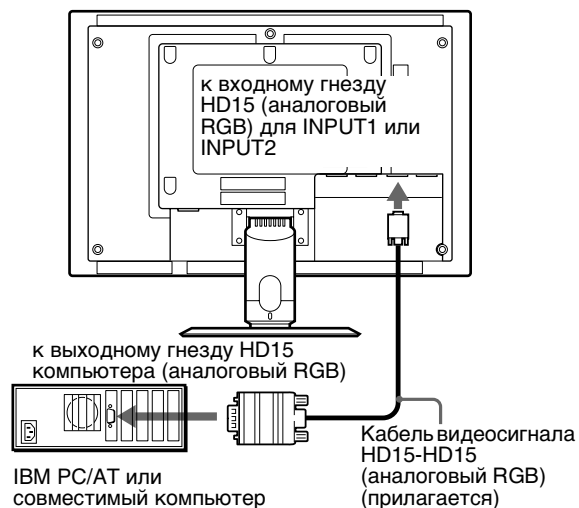


■ Подключение к Macintosh

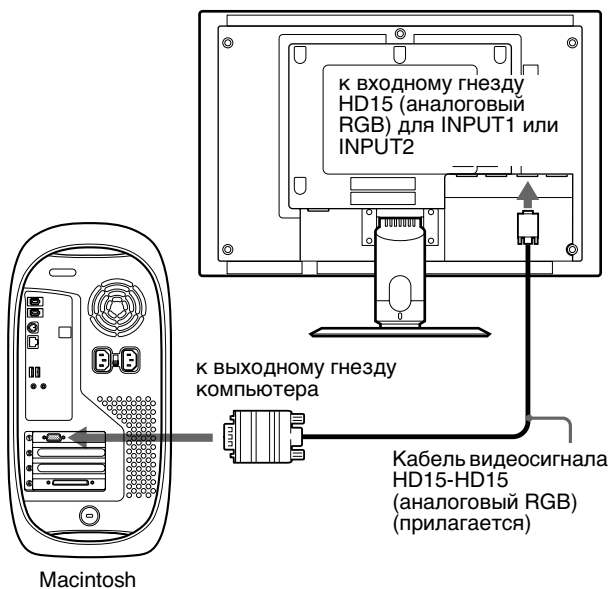

При подключении компьютера Macintosh используйте при необходимости переходник (не прилагается). Переходник необходимо подключать к компьютеру до подключения кабеля видеосигнала.


Подготовка к работе 3: Подключите кабель питания

- 1 Подключите прилагаемый кабель питания к разъему AC IN монитора.
- 2 Подключите его к розетке.

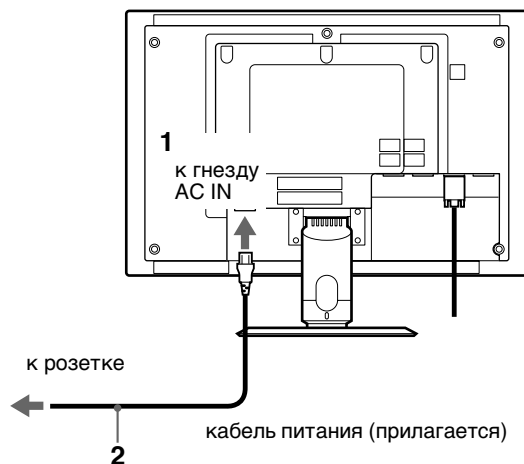

Подготовка к работе 4: Уложите пучок кабелей

- 1 Снимите крышку кронштейна.
- 2 Уложите пучок кабелей внутрь подставки.
- 3 Закройте крышку кронштейна и заднюю крышку.

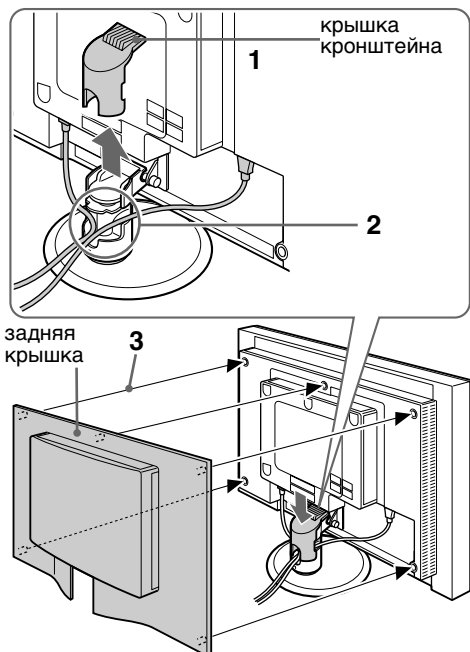


Примечание


Если не удалось уложить все кабели внутрь подставки, пусть они свободно свисают снаружи подставки.

Подготовка к работе 5: Включите монитор и компьютер

- 1 Нажмите выключатель основного питания MAIN POWER с правой стороны монитора в направлении I. Индикатор  (питание) загорится красным.

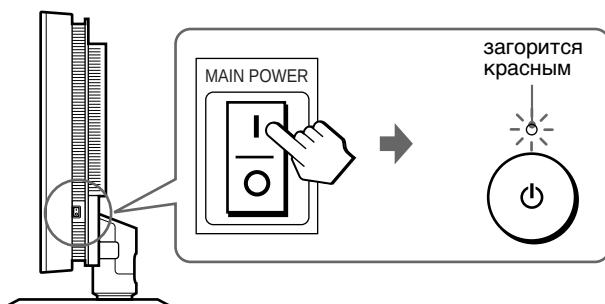

- 2 Нажмите выключатель  (питание) на передней панели монитора справа. Индикатор  (питание) загорится зеленым.

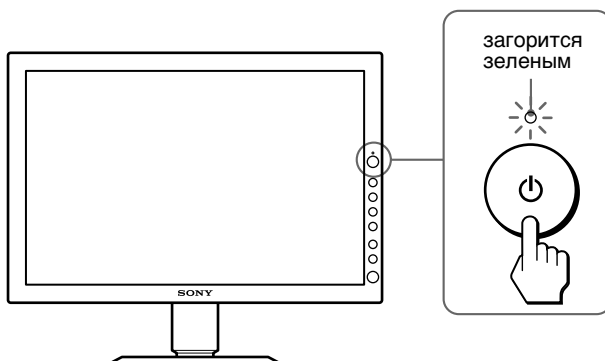

- 3 Включите компьютер.
- 4 Нажмите кнопку INPUT для выбора нужного входного сигнала. Загорится индикатор выбранного входного сигнала, и на экране появится изображение. Для получения подробных сведений см. “Выбор входного сигнала (кнопка INPUT)” на стр. 11.



Подключение монитора завершено. Если необходимо, воспользуйтесь органами управления монитора для настройки изображения (стр. 12).

RU

Если на экране отсутствует изображение

- Убедитесь, что кабель питания и кабель видеосигнала подключены правильно.
- Если на экране появляется сообщение “Нет Сигнала”:
 - Убедитесь, что переключатель выбора приоритетного входа установлен в правильное положение (стр. 16).
 - Компьютер находится в режиме экономии энергии. Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь.
 - Убедитесь, что параметр входного сигнала установлен правильно, нажав кнопку INPUT (стр. 11).
- Если на экране появляется сообщение “Кабель Не Подключен”:
 - Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно.
 - Убедитесь, что параметр входного сигнала установлен правильно, нажав кнопку INPUT (стр. 11).
- Если на экране появилась надпись “Сигнал Не Поддерживается”, верните прежний монитор на место. Затем отрегулируйте графический адаптер компьютера в следующих диапазонах.

	Аналоговый RGB	Цифровой RGB
Частота горизонтальной развертки	28–92 кГц	28–75 кГц
Частота вертикальной развертки	48–85 Гц	60 Гц
Разрешение	1920 × 1200 или менее	1920 × 1200 или менее

Для получения дополнительных сведений об экранных сообщениях см. “Симптомы неполадок и действия по их устранению” на стр. 20.


Специальные драйверы не требуются

Данный монитор отвечает требованиям стандарта “DDC” Plug & Play, что позволяет компьютеру автоматически обнаружить всю информацию о мониторе. Необязательно устанавливать на компьютере какие-либо специальные драйверы. При первом включении компьютера после подключения монитора на экране может появиться диалоговое окно программы установки. В этом случае следуйте указаниям на экране. Будет автоматически выбран Монитор Plug & Play, чтобы этот монитор можно было использовать.

Частота вертикальной развертки установлена на 60 Гц. Так как мерцания практически незаметны на мониторе, можно использовать этот параметр. Не нужно устанавливать для вертикальной развертки более высокое значение.

Подготовка к работе 6: Регулировка наклона

Монитор можно устанавливать в удобное положение, изменяя углы наклона, как показано на рисунке ниже.

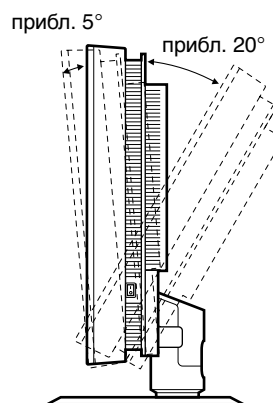


Для удобства использования монитора

Отрегулируйте угол наклона монитора в соответствии с высотой стола и стула, а также таким образом, чтобы свет не попадал в глаза, отражаясь от монитора.

Примечание

При регулировке наклона монитора не торопитесь и соблюдайте осторожность, чтобы не ударить монитор о стол.

Взявшись за стороны панели ЖКД, отрегулируйте наклон экрана.

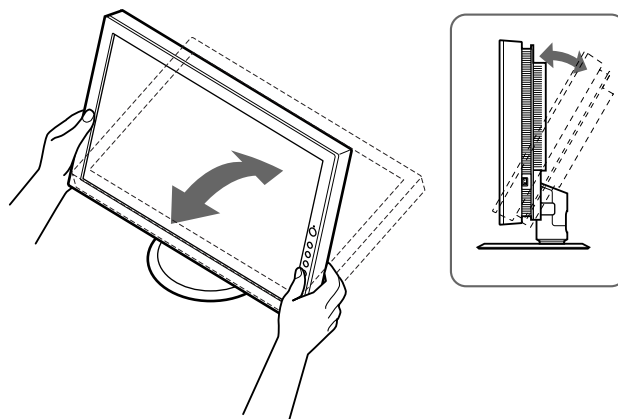

Выбор входного сигнала (кнопка INPUT)

Нажмите кнопку INPUT.

При каждом нажатии кнопки изменяется входной сигнал и соответствующий индикатор входного сигнала.



INPUT1:

Выберите входной сигнал, подаваемый на входное гнездо DVI-D монитора (цифровой RGB) – INPUT1 или на входное гнездо HD15 монитора (аналоговый RGB) – INPUT1.

INPUT2:

Выберите входной сигнал, подаваемый на входное гнездо DVI-D монитора (цифровой RGB) – INPUT2 или на входное гнездо HD15 монитора (аналоговый RGB) – INPUT2.

При подключении компьютеров к обоим входным видеоразъемам (DVI-D и HD15) монитора для INPUT1 или INPUT2 Вы можете выбрать разъем, ввод сигнала через который более предпочтителен, используя пункт “Приоритет Вход1” или “Приоритет Вход2” в меню НАСТРОЙКА ВХОДА. Для получения дополнительных сведений об установке приоритетного входа см. “Выбор приоритетного входа” на стр. 16.

Подстройка монитора

Перед выполнением регулировок

Подсоедините монитор к компьютеру, а затем включите их.
Подождите не менее 30 минут перед выполнением регулировок для получения наилучших результатов.

Большая часть настроек монитора производится с помощью экранного меню.

Перемещение по экранному меню


1 Отобразите главное меню.

Нажмите кнопку MENU для отображения на экране главного меню.




2 Выберите меню.

Нажмите кнопки ↑/↓ для отображения нужного меню. Нажмите кнопку OK для выбора первого элемента меню.

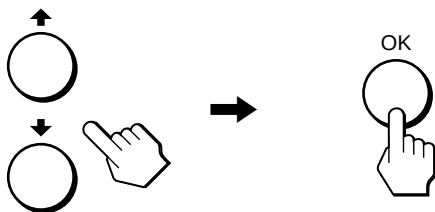


3 Выберите элемент, который нужно подстроить.

Нажимайте кнопки ↑/↓ для выбора элемента, который нужно подстроить, затем нажмите кнопку OK.

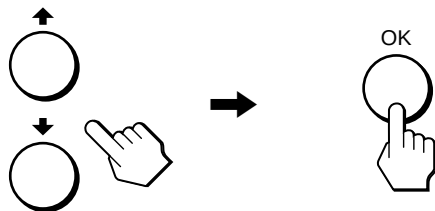

4 Настройте элемент.

Нажмите кнопки ↑/↓ для выполнения настройки, затем нажмите кнопку OK.
При нажатии кнопки OK настройка сохраняется, а дисплей возвращается к предыдущему меню.

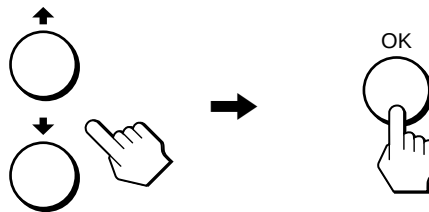

5 Закройте меню.

Нажмите кнопку MENU один раз для возврата в нормальный режим просмотра. Если кнопки не были нажаты, то экранное меню автоматически исчезает приблизительно через 45 секунд.




■ Восстановление значений по умолчанию для параметров

Сбросить настройки можно с помощью пункта “Сброс” в меню ПРОЧЕЕ. Для получения подробных сведений о выполнении сброса настроек см. “Сброс” на стр. 17.

Меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вы можете подстроить эти элементы с помощью меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.

- Подсветка
- Контраст
- Яркость
- Цвет
- Gamma
- Сглаживание

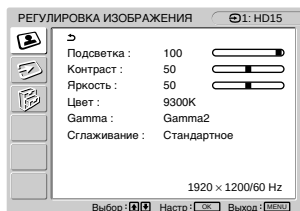

■ Настройка элемента Подсветка

Если экран слишком яркий, настройте заднюю подсветку, чтобы с ним было удобнее работать.

Примечание

Заднюю подсветку нельзя настроить, когда для режима Режим ECO установлено значение “Вкл” (стр. 18).



- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора  (РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ) и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Подсветка” и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню настройки “Подсветка”.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для настройки уровня освещения.**

■ Настройка элемента Контраст

Настройте контрастность изображения.



- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора  (РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ) и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Контраст” и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню настройки “Контраст”.

- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для настройки контрастности.**

■ Настройка элемента Яркость

Настройте яркость изображения (уровень черного).




- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора  (РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ) и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Яркость” и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню настройки “Яркость”.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для настройки яркости.**

■ Настройка элемента Цвет

Можно выбрать уровень цвета белого поля из следующих настроек цветовой температуры по умолчанию.

Также при необходимости можно точно настроить цветовую температуру.

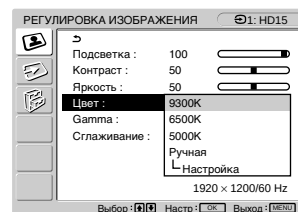

Выбор уровня цвета белого поля из следующих настроек цветовой температуры по умолчанию

- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора  (РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ) и нажмите кнопку OK.**
На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Цвет” и нажмите кнопку OK.**
Параметры отображаются во всплывающем меню.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора необходимой цветовой температуры.**
Так как 9300K является установкой по умолчанию, то при уменьшении температуры до 6500K и 5000K синеватые оттенки в белом цвете будут сменяться красноватыми.

RU


Точная настройка цветовой температуры
 Настройка сохраняется в памяти для каждого входного видеоразъема соответственно.



- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
 На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора [REGLIROVKA IZOBRAZENIYA] и нажмите кнопку OK.**
 На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Цвет” и нажмите кнопку OK.**
 Параметры отображаются во всплывающем меню.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Настройка” и нажмите кнопку OK.**
 На экране появится меню точной настройки цветовой температуры.
- 5 **Нажмите кнопки ↑/↓, чтобы выбрать R (красный) или B (синий), а затем нажмите кнопку OK. Затем нажмите кнопки ↑/↓ для настройки цветовой температуры, а потом нажмите кнопку OK.**
 Поскольку эта настройка цветовой температуры изменяется путем увеличения или уменьшения составляющих R и B относительно G (зеленый), составляющая G остается неизменной.
- 6 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора элемента ↶, а затем нажмите кнопку OK.**
 Новая настройка цвета сохранится в памяти и будет вызываться из памяти каждый раз при выборе элемента “Ручная”.
 На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.

■ Выбор элемента Gamma

Можно сопоставить цветовой оттенок изображения на экране с цветовым оттенком изображения оригинала.

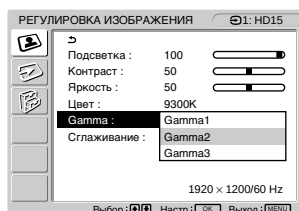


- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
 На экране появится главное меню.

- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора [REGLIROVKA IZOBRAZENIYA] и нажмите кнопку OK.**
 На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора “Gamma” и нажмите кнопку OK.**
 Параметры отображаются во всплывающем меню.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора нужного режима.**

■ Выбор элемента Сглаживание

Если изображение в режиме “Вовесьэкран2” или “Вовесьэкран1” элемента “Zoom” неоднородное, воспользуйтесь функцией сглаживания изображения.

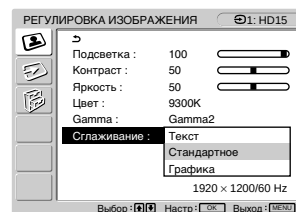

- 1 **Нажмите кнопку MENU.**
 На экране появится главное меню.
- 2 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора [REGLIROVKA IZOBRAZENIYA] и нажмите кнопку OK.**
 На экране появится меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
- 3 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора элемента “Сглаживание” и нажмите кнопку OK.**
 Параметры отображаются во всплывающем меню.
- 4 **Нажмите кнопки ↑/↓ для выбора нужного режима.**
 Эффект сглаживания усиливается в следующей последовательности:
 “Текст” → “Стандартное” → “Графика”.
 - Текст: Для более четкого отображения символов. (Этот режим подходит для приложений для работы с текстом.)
 - Стандартное (установка по умолчанию): Стандартный эффект сглаживания.
 - Графика: Для более четкого отображения изображений. (Этот режим подходит для приложений на компакт-дисках, предназначенных для работы с фотоизображениями и рисунками.)


Примечания

- Если для элемента “Zoom” меню ПРОЧЕЕ установлен режим “Фактическое”, элемент “Сглаживание” недоступен.
- Сигналы с разрешением 1920 × 1200 отображаются только в режиме “Фактическое”, и “Сглаживание” невозможно.

Меню НАСТРОЙКА ВХОДА

Следующие элементы можно подстроить с помощью меню НАСТРОЙКА ВХОДА.

- Автонастройка
- Фаза
- Шаг
- Гориз центр
- Вертик центр
- Приоритет Вход1
- Приоритет Вход2

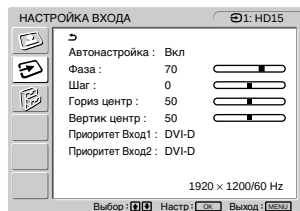

■ Регулировка положения и резкости изображения (только для аналогового сигнала RGB)

Примечание

В случае приема цифровых сигналов RGB с входного гнезда DVI-D регулировка не требуется.

Функция автоматической регулировки качества изображения

При приеме входного сигнала монитор автоматически регулирует положение и резкость изображения (фаза/шаг) и обеспечивает четкое изображение на экране (стр. 18).

Примечание

Если активизирована функция автоматической регулировки качества изображения, работает только выключатель  (питание).

Если при использовании функции автоматической регулировки качества изображения этого монитора изображение настроено не полностью

Нажав кнопку AUTO, можно выполнить дальнейшую автоматическую настройку качества изображения для текущего входного сигнала (стр. 5).

Если требуется выполнить дополнительную регулировку качества изображения

Можно вручную отрегулировать резкость (фаза/шаг) и положение (по горизонтали/по вертикали) изображения.

Если требуется исключить смещение изображения, возникающее при смене входного сигнала

Это смещение возникает при использовании функции автоматической регулировки качества изображения. Эту функцию можно отключить (см. "Автонастройка" ниже).

Эти настройки сохраняются в памяти и автоматически вызываются каждый раз, когда монитор получает предварительно введенный и зарегистрированный входной сигнал.

Устранение смещения изображения, возникающего в результате автоматической регулировки качества изображения (Автонастройка)

1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 2 Нажмите кнопки / для выбора  (НАСТРОЙКА ВХОДА) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню НАСТРОЙКА ВХОДА.

- 3 Нажмите кнопки / для выбора "Автонастройка" и нажмите кнопку ОК. Параметры отображаются во всплывающем меню.

- 4 Нажмите кнопки / для выбора "Выкл" и нажмите кнопку ОК.

Чтобы снова включить функцию автоматической регулировки качества изображения выберите значение "Вкл" в пункте 4 выше.

Ручная регулировка резкости изображения (Фаза/Шаг)

Резкость изображения можно отрегулировать следующим образом. Эта настройка действует, когда компьютер подключен к входному гнезду HD15 монитора (аналоговый RGB).

- 1 Вставьте диск с утилитами.

- 2 Запустите диск с утилитами и отобразите тестовый шаблон.

Для Windows

Выберите [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Для Macintosh

Выберите [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].


- 3 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

- 4 Нажмите кнопки / для выбора  (НАСТРОЙКА ВХОДА) и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню НАСТРОЙКА ВХОДА.

- 5 Нажмите кнопки / для выбора "Фаза" и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню настройки "Фаза".

- 6 Нажимайте кнопки /, пока горизонтальные полосы не станут минимальными. Отрегулируйте таким образом, чтобы горизонтальные полосы были минимальными.

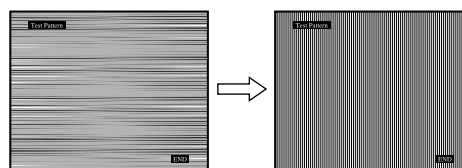

- 7 Нажмите кнопку ОК.

На экране появится главное меню.

Если на всем экране видны вертикальные полосы, отрегулируйте шаг, выполнив следующие действия.


- 8 Нажмите кнопки / для выбора "Шаг" и нажмите кнопку ОК. На экране появится меню настройки "Шаг".

(продолжение на следующей странице)

RU

- 9 Нажимайте кнопки **↑/↓**, пока вертикальные полосы не исчезнут.

Отрегулируйте таким образом, чтобы вертикальные полосы исчезли.

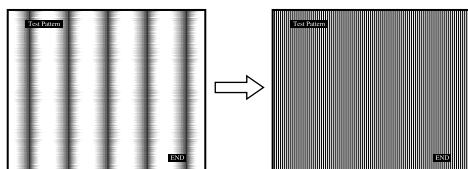

- 10 Нажмите кнопку **[END]** на экране, чтобы отключить тестовый шаблон.

Ручная регулировка положения изображения (Гориз центр /Вертик центр)


Если изображение расположено не по центру экрана, отрегулируйте центровку изображения следующим образом.

- 1 Установите разрешение 1920 × 1200 на компьютере.
- 2 Вставьте диск с утилитами.
- 3 Запустите диск с утилитами и отобразите тестовый шаблон.
Для Windows
Выберите [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
Для Macintosh
Выберите [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Нажмите кнопку **MENU**.
На экране появится главное меню.
- 5 Нажмите кнопки **↑/↓** для выбора **⏏ (НАСТРОЙКА ВХОДА)** и нажмите кнопку **OK**.
На экране появится меню НАСТРОЙКА ВХОДА.
- 6 Нажмите кнопки **↑/↓** для выбора “Гориз центр” или “Вертик центр” и нажмите кнопку **OK**.
На экране появится меню настройки “Гориз центр” или “Вертик центр”.
- 7 Нажмите кнопки **↑/↓** для перемещения тестового шаблона в центр экрана.
- 8 Нажмите кнопку **[END]** на экране, чтобы отключить тестовый шаблон.

■ Выбор приоритетного входа

При подключении компьютеров к обоим входным видеоразъемам (DVI-D и HD15) монитора для INPUT1 или INPUT2 Вы можете выбрать разъем, ввод сигнала через который более предпочтителен.

Для INPUT1 используйте “Приоритет Вход1”, а для INPUT2 используйте “Приоритет Вход2”.

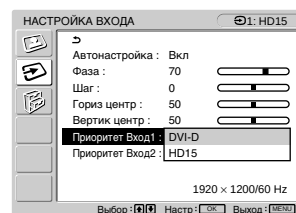

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
На экране появится главное меню.
- 2 Нажмите кнопки **↑/↓** для выбора **⏏ (НАСТРОЙКА ВХОДА)** и нажмите кнопку **OK**.
На экране появится меню НАСТРОЙКА ВХОДА.
- 3 Нажмите кнопки **↑/↓** для выбора “Приоритет Вход1” или “Приоритет Вход2” и нажмите кнопку **OK**.
Параметры отображаются во всплывающем меню.
- 4 Нажмите кнопки **↑/↓** для выбора нужного режима.
 - DVI-D (установка по умолчанию):
Преимущественно отображается вход сигнала для входного разъема DVI-D (цифровой RGB).
 - HD15: Преимущественно отображается вход сигнала для входного разъема HD15 (аналоговый RGB).

Если монитор не выходит из режима экономии энергии и не возобновляет работу


Выполните следующие процедуры, если монитор не выходит из режима экономии энергии при активизации компьютера, который подключен к гнезду видеовхода для INPUT1 или INPUT2, отличному от того, который выбран в пункте “Приоритет Вход1” или “Приоритет Вход2”.

- 1 Нажмите выключатель **⏻ (питание)**.
На экране появляется сообщение **ИНФОРМАЦИЯ** (“Нет Сигнала”).
- 2 Нажмите кнопку **MENU** во время отображения на экране сообщения **ИНФОРМАЦИЯ**.
При использовании INPUT1 появится экран “Приоритет Вход1”. (При использовании INPUT2 появится экран “Приоритет Вход2”).
- 3 Нажмите кнопку **OK**, а затем нажмите кнопки **↑/↓** для выбора входа, сигнал с которого необходимо отобразить на экране, затем нажмите кнопку **OK** еще раз.
- 4 Нажмите кнопку **MENU** для возврата в нормальный режим просмотра.

Меню ПРОЧЕЕ

Следующие элементы можно подстроить с помощью меню ПРОЧЕЕ.

- Zoom
- Поз Меню
- Language
- Блокировкаменю
- Сброс

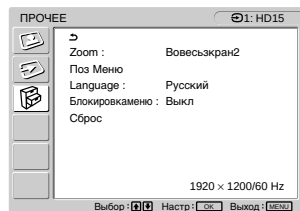

1 Нажмите кнопку MENU.

На экране появится главное меню.

2 Нажмите кнопки для выбора (ПРОЧЕЕ) и нажмите кнопку OK.

На экране появится меню ПРОЧЕЕ.

3 Нажмите кнопки для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку OK.

Настройте выбранный элемент в соответствии со следующими указаниями.

■ Zoom

Монитор настроен для отображения изображения во весь экран независимо от режима изображения или разрешения, установленного по умолчанию (Вовесьэкран2).

Можно также просмотреть изображение с реальным форматным соотношением или разрешением.

1 Нажмите кнопки для выбора “Zoom” и нажмите кнопку OK.

Параметры отображаются во всплывающем меню.

2 Нажмите кнопки для выбора нужного режима.

- Вовесьэкран2 (установка по умолчанию):
Входной сигнал отображается во весь экран независимо от режима или разрешения изображения.
- Вовесьэкран1: Входной сигнал отображается на экране с реальным форматным соотношением. Поэтому сверху и снизу изображения на экране могут отображаться черные полосы в зависимости от сигнала.
- Фактическое: Входной сигнал отображается на экране со своим реальным разрешением. Сигналы с разрешением ниже 1920 × 1200 отображаются в центре экрана в черной рамке.

Примечание

При использовании сигналов с разрешением 1920 × 1200 указанные выше параметры недоступны. Изображение отображается во весь экран.

■ Поз Меню

Можно изменить положение меню, если оно загромождает изображение на экране.

1 Нажмите кнопки для выбора “Поз Меню” и нажмите кнопку OK.

На экране появится меню настройки “Поз Меню”.

2 Нажмите кнопки для выбора необходимого положения.

Можно выбрать одно из 9 положений, в котором будет отображаться меню.

■ Language

1 Нажмите кнопки для выбора “Language” и нажмите кнопку OK.

Параметры отображаются во всплывающем меню.

2 Нажимайте кнопки , чтобы выбрать язык.

- English: Английский
- Français: Французский
- Deutsch: Немецкий
- Español: Испанский
- Italiano: Итальянский
- Nederlands: Голландский
- Svenska: Шведский
- Русский
- 日本語: Японский

■ Блокировкаменю

Блокировка управления кнопками для предотвращения случайных настроек или сброса.

1 Нажмите кнопки для выбора “Блокировкаменю” и нажмите кнопку OK.

Параметры отображаются во всплывающем меню.

2 Нажмите кнопки для выбора “Вкл” или “Выкл”.

- Вкл: Работают только выключатель  (питание) и кнопка INPUT. При выполнении других операций на экране появится значок  (Блокировкаменю).
- Выкл: Установка значения Выкл. для элемента “Блокировкаменю”. Если для элемента “Блокировкаменю” было установлено значение “Вкл”, то при нажатии кнопки MENU элемент “Блокировкаменю” будет выбран автоматически.

■ Сброс

Возвращает параметры к значениям по умолчанию.

1 Нажмите кнопки для выбора “Сброс” и нажмите кнопку OK.

Параметры отображаются во всплывающем меню.

2 Нажмите кнопки для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку OK.

- OK: Сброс всех данных настройки до значений по умолчанию. Необходимо помнить, что этим способом нельзя сбросить настройку элемента “Language”.
- Отмена: Отмена сброса и возврат к экрану меню.

RU

Технические особенности

Функция экономии энергии

Данный монитор соответствует нормам экономии электроэнергии, установленным VESA, ENERGY STAR и NUTEK. Если монитор подключен к компьютеру или видеографическому адаптеру, поддерживающим стандарт DPMS (система передачи сигналов управления питанием монитора), монитор будет автоматически снижать потребление энергии согласно таблице ниже.

Режим потребления энергии	Потребляемая мощность	Индикатор  (питание)
обычная работа	80 Вт (макс.)	горит зеленым
выход из активного состояния* (3 режим экономии)**	прибл. 1 Вт	горит оранжевым
 (питание) выкл.	прибл. 1 Вт	горит красным
основной выключатель питания выключен	0 Вт	не горит

* Когда компьютер переходит в режим “Выход из активного состояния”, подача входного сигнала прекращается, и на экране появляется сообщение “Нет Сигнала”. Через 20 секунд монитор перейдет в режим экономии энергии.

** “3 режим экономии” определен агентством защиты окружающей среды (EPA).

Снижение потребления энергии (Режим ECO)

Если нажать кнопку ECO на передней панели монитора, снизится уровень задней подсветки и потребление энергии.

Нажмите кнопку ECO.



На экране появится меню “Режим ECO: Вкл”, и уровень задней подсветки снизится. Меню автоматически исчезнет приблизительно через 5 секунд.

Отмена Режим ECO

Нажмите кнопку ECO еще раз.



На экране появится надпись “Режим ECO: Выкл”, и установится обычный уровень задней подсветки. Меню автоматически исчезнет приблизительно через 5 секунд.

Функция автоматической регулировки качества изображения (только аналоговый сигнал RGB)

При приеме входного сигнала монитор автоматически регулирует положение и резкость изображения (фаза/шаг) и обеспечивает четкое изображение на экране.

Режим монитора, предварительно установленный на заводе

При приеме входного сигнала монитор автоматически согласовывает его с одним из режимов, предварительно установленных на заводе и хранящихся в памяти монитора, для обеспечения высококачественного изображения в центре экрана. Если входной сигнал соответствует предварительно установленному на заводе режиму, на экране автоматически появляется изображение с соответствующими настройками по умолчанию.

Если входные сигналы не соответствуют ни одному из предварительно установленных на заводе режимов

При приеме монитором входного сигнала, не соответствующего ни одному из предварительно установленных на заводе режимов, активизируется функция автоматической регулировки качества изображения монитора, которая обеспечивает постоянно четкое изображение на экране (в следующих диапазонах частот синхронизации монитора):
Частота горизонтальной развертки: 28–92 кГц
Частота вертикальной развертки: 48–85 Гц
Поэтому, когда на монитор первый раз поступает входной сигнал, не соответствующий ни одному из предварительно установленных на заводе режимов, для отображения изображения требуется больше времени, чем обычно. Данные этой настройки автоматически сохраняются в памяти, поэтому в следующий раз монитор будет работать так, как при приеме сигналов, соответствующих одному из предварительно установленных на заводе режимов.

В случае регулировки фазы, шага и положения изображения вручную

Для некоторых входных сигналов функция автоматической регулировки качества изображения этого монитора может не до конца настроить положение изображения, фазу и шаг. В этом случае эту настройку можно выполнить вручную (стр. 15). Если настройки установлены вручную, они сохраняются в памяти как пользовательские режимы и автоматически вызываются каждый раз, когда на монитор поступают такие же входные сигналы.

Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки, ознакомьтесь с данным разделом.


Экранные сообщения

Если что-то не в порядке со входным сигналом, на экране появляется одно из следующих сообщений. Для устранения неполадки см. “Симптомы неполадок и действия по их устранению” на стр. 20.

Если на экране появляется сообщение “Сигнал Не Поддерживается”

Это указывает на то, что входной сигнал не соответствует характеристикам монитора. Проверьте следующее.

Для получения дополнительных сведений об экранных сообщениях см. “Симптомы неполадок и действия по их устранению” на стр. 20.



Если отображается сообщение “xxx,x kHz / xxx Hz”

Это указывает на то, что либо частота горизонтальной развертки, либо частота вертикальной развертки не соответствует характеристикам монитора.


Цифры означают частоты горизонтальной и вертикальной развертки текущего входного сигнала.

Если отображается сообщение “Слишком Высокое Разрешение / Установите 1920x1200”

Это указывает на то, что данное разрешение не поддерживается характеристиками монитора (1920 × 1200 или менее).

Если на экране появляется сообщение “Нет Сигнала”

Это указывает на то, что через выбранный в настоящий момент разъем сигнал не подается.

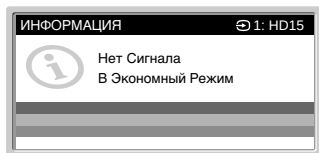


В Экономный Режим

Примерно через 5 секунд после отображения сообщения монитор перейдет в режим экономии энергии.

Если на экране появляется сообщение “Кабель Не Подключен”

Это указывает на то, что кабель видеосигнала отключен от выбранного в настоящий момент разъема.

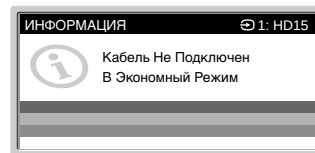

В Экономный Режим

Примерно через 5 секунд после отображения сообщения монитор перейдет в режим экономии энергии.

Симптомы неполадок и действия по их устранению

Если причиной неполадок стали подсоединенный компьютер или другое оборудование, обратитесь к инструкциям по эксплуатации этого оборудования.

Если проблема не устраняется с помощью следующих рекомендаций, воспользуйтесь функцией самодиагностики (стр. 22).

Симптом	Проверьте следующее
Нет изображения	
Если индикатор  (питание) не горит или индикатор  (питание) не загорается при нажатии выключателя  (питание),	- Проверьте, правильно ли подключен кабель питания. - Проверьте, включен ли основной выключатель питания MAIN POWER (стр. 9).
Если индикатор  (питание) горит красным,	Убедитесь, что выключатель  (питание) включен.
Если индикатор  (питание) горит зеленым,	Используйте функцию самодиагностики (стр. 22).
Если на экране появляется сообщение “Кабель Не Подключен”,	- Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно и все разъемы надежно вставлены в свои гнезда (стр. 7). - Убедитесь, что ни один из штырьковых контактов видеокабеля не изогнут и не утоплен внутрь вилки. - Убедитесь, что переключатель входного сигнала установлен в правильное положение (стр. 11). - Подключен кабель видеосигнала, не входящий в комплект поставки. Если подключен кабель видеосигнала, который не входил в комплект поставки, перед переходом в режим экономии энергии на экране может отображаться сообщение “Кабель Не Подключен”. Это не является неполадкой.
Если на экране появляется сообщение “Нет Сигнала” или индикатор  (питание) горит оранжевым,	- Убедитесь, что переключатель выбора приоритетного входа установлен в правильное положение (стр. 16). - Убедитесь, что кабель видеосигнала подключен правильно и все разъемы надежно вставлены в свои гнезда (стр. 7). - Убедитесь, что ни один из штырьковых контактов видеокабеля не изогнут и не утоплен внутрь вилки. - Убедитесь, что переключатель входного сигнала установлен в правильное положение (стр. 11). ■Неполадка, связанная с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором - Компьютер находится в режиме экономии энергии. Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь. - Убедитесь в том, что графический адаптер установлен правильно. - Проверьте, включено ли питание компьютера.
Если на экране появляется сообщение “Сигнал Не Поддерживается” (стр. 19),	■Неполадка, связанная с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором Проверьте, входят ли видеочастоты в заданный для монитора диапазон. Если данная модель устанавливается вместо старого монитора, верните прежний монитор на место и подстройте графический адаптер компьютера в следующих диапазонах. Частота горизонтальной развертки: 28–92 кГц (аналоговый RGB), 28–75 кГц (цифровой RGB) Частота вертикальной развертки: 48–85 Гц (аналоговый RGB), 60 Гц (цифровой RGB) Разрешение: 1920 × 1200 или менее
При использовании Windows	Если данная модель устанавливается вместо старого монитора, верните прежний монитор на место и выполните следующее. Выберите “SONY” в списке “Изготовители”, а затем выберите “SDM-P232W” в списке “Модели” в окне выбора устройств Windows. Если “SDM-P232W” не отображается в списке “Модели”, попробуйте воспользоваться функцией “Plug & Play” или установите информационный файл для данного монитора, используя дискету Windows Monitor Information Disk.
При использовании Macintosh	При подключении компьютера Macintosh используйте при необходимости переходник (не прилагается). Переходник необходимо подключать к компьютеру до подключения кабеля видеосигнала.


Симптом	Проверьте следующее
Скачки, дрожание или волнообразные колебания изображения.	- Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 15). - Изолируйте и устраниите любые потенциальные источники электрических и магнитных полей, например, другие мониторы, лазерные принтеры, электрические вентиляторы, флуоресцентные лампы или телевизоры. - Отодвиньте монитор подальше от линий электропитания или установите возле него магнитный экран. - Попробуйте подключить монитор к другой сетевой розетке, желательно от другого контура. - Измените ориентацию монитора. ■ Неполадка, связанная с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором - Обратитесь к руководству по графическому адаптеру, чтобы проверить, правильные ли параметры установлены для Вашего монитора. - Удостоверьтесь в том, что графический режим (VESA, Macintosh 19" Color и др.) и частота входного сигнала соответствуют характеристикам монитора. Даже в подходящем частотном диапазоне некоторые графические адаптеры подают слишком узкий для корректной синхронизации монитора синхронизирующий импульс. - Этот монитор не обрабатывает уплотненные сигналы. Установите прогрессивные сигналы. - Подстройте частоту регенерации компьютера (частоту вертикальной развертки) для получения оптимального изображения (рекомендуется 60 Гц).
Нечеткое изображение.	- Подстройте контрастность и яркость (стр. 13). - Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 15). ■ Неполадка, связанная с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором - Установите на компьютере разрешение 1920 × 1200.
“Тени” на изображении.	- Не используйте удлинители видеокабелей и/или коммутаторы видеосигнала. - Проверьте, надежно ли закреплены в своих гнездах все разъемы.
Неправильная центровка или размер изображения (только для аналогового сигнала RGB).	- Отрегулируйте шаг и фазу (стр. 15). - Отрегулируйте положение изображения (стр. 16). Необходимо помнить, что в некоторых видеорежимах экран не заполняется до краев.
Изображение слишком маленькое.	- Установите для параметра масштаба значение “Вовесьэкран2” (стр. 17). ■ Неполадка, связанная с подключением компьютера или другого оборудования, а не с монитором - Установите на компьютере разрешение 1920 × 1200.
Темное изображение.	- Отрегулируйте яркость (стр. 13). - Отрегулируйте заднюю подсветку (стр. 13). - После включения монитор становится ярким через несколько минут. - Отрегулируйте гамму с помощью пункта “Gamma” в меню РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 14). - Если нажать кнопку ECO, экран станет темнее.
Волнистые или муаровые разводы на экране.	Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 15).
Неравномерный цвет изображения.	Отрегулируйте шаг и фазу (только для аналогового сигнала RGB) (стр. 15).
Белый цвет не выглядит белым.	Подстройте цветовую температуру (стр. 13).
Кнопки монитора не работают (на экране отображается )	Если для пункта “Блокировка меню” в меню ПРОЧЕЕ установлено значение “Вкл”, измените его на “Выкл” (стр. 17).

Отображение названия модели монитора, серийного номера и даты выпуска.

В момент получения монитором видеосигнала нажмите кнопку **MENU** и не отпускайте ее в течение не менее 5 секунд.

Появится информационное окно монитора. Чтобы это окно исчезло, нажмите кнопку **MENU** еще раз.

Пример

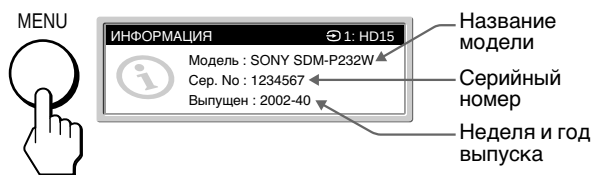


При возникновении неполадок свяжитесь с местным официальным дилером Sony и предоставьте следующую информацию:

- Название модели: SDM-P232W
- Серийный номер
- Название и характеристики Вашего компьютера и графического адаптера
- Тип входных сигналов (аналоговый RGB/цифровой RGB)

Функция самодиагностики

Данный монитор оснащен функцией самодиагностики. Если возникает какая-либо проблема с монитором или компьютером (компьютерами), экран очистится, а индикатор  (питание) загорится зеленым. Если индикатор  (питание) горит оранжевым, то компьютер находится в режиме экономии энергии. Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь.

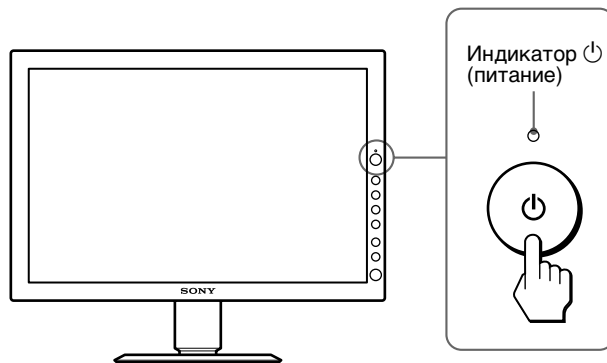

Если изображение исчезает с экрана, а индикатор  (питание) горит зеленым

- 1 Выключите выключатель  (питание) и отсоедините кабели видеосигнала от монитора.
- 2 Включите монитор, нажав выключатель  (питание).

Если появятся все четыре цветные полосы (белого, красного, зеленого, синего), то монитор работает корректно. Вновь подсоедините кабели к видеовходам и проверьте состояние компьютера (компьютеров). Если цветные полосы не появляются, то монитор, возможно, неисправен. Проинформируйте местного официального дилера Sony о состоянии своего монитора.

Если индикатор  (питание) горит оранжевым Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре или передвинуть мышь.

Компьютер выйдет из режима экономии энергии, индикатор  (питание) загорится зеленым, и на экране появится изображение.

Технические характеристики

Панель ЖКД	Тип панели: активная матрица a-Si TFT Размер изображения: 23,0 дюйма
Формат входного сигнала	Рабочая частота RGB* По горизонтали: 28–92 кГц (аналоговый RGB) 28–75 кГц (цифровой RGB) По вертикали: 48–85 Гц (аналоговый RGB) 60 Гц (цифровой RGB)
Разрешение	По горизонтали: Макс. 1920 точек По вертикали: Макс. 1200 линий
Уровни входных сигналов	Аналоговый видеосигнал RGB: 0,7 V _{p-p} , 75 Ω, положительный Сигнал синхронизации: уровень TTL, 2,2 кΩ, положительный или отрицательный (отдельная по горизонтали и вертикали или комбинированная синхронизация) 0,3 V _{p-p} , 75 Ω, отрицательная (Синхронизация по зеленому) Цифровой сигнал RGB (DVI): TMDS (одно соединение)
Требования к источнику питания	100–240 В, 50–60 Гц, Макс. 1,0 А
Потребляемая мощность	Макс. 80 Вт
Рабочая температура	5–35 °С
Размеры (ширина/высота/глубина)	Дисплей (вертикальный): Прибл. 566 × 446 × 251 мм (с подставкой) Прибл. 566 × 380 × 114 мм (без подставки)
Масса	Прибл. 12,7 кг (с подставкой) Прибл. 10,2 кг (без подставки)
Plug & Play	DDC2B
Принадлежности	См. стр. 7.

* Рекомендуемый режим синхронизации по горизонтали и вертикали

- Ширина импульса горизонтальной синхронизации должна быть больше 4,8% общего периода горизонтальной развертки или 0,8 мкс, в зависимости от того, которая из них больше.
- Интервал между сигналами горизонтальной развертки должен быть больше 2,5 мкс.
- Интервал между сигналами вертикальной развертки должен быть больше 450 мкс.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Innehållsförteckning

Viktigt	4
Placering av reglage och anslutningar	5

Installation 7

Inställning 1: Anslut en dator som har en DVI-utgång (digital RGB)	7
Inställning 2: Anslut en dator som har en HD15-utgång (analog RGB)	7
Inställning 3: Anslut nätkabeln	8
Inställning 4: Bunta ihop kablar och sladdar	9
Inställning 5: Slå på strömmen till bildskärm och dator	9
Inställning 6: Justera lutningen	10
Välja insignal (INPUT-knapp)	11

Anpassa bildskärmen 12

Navigera i menysystemet	12
 Menyn BILDJUSTERING	13
Justera Bakgrundsljus	13
Justera Kontrast	13
Justera Ljusstyrka	13
Justera Färg	13
Välja Gamma	14
Välja Utjämning	14
 Menyn INSIGNALINSTÄLLING	15
Justera bildposition och skärpa (endast för analoga RGB-signaler)	15
Välja prioriterad insignal	16
 Menyn OPTION	17

Tekniska funktioner 18

Energisparfunktionen	18
Minska strömförbrukningen (ECO läge)	18
Automatisk justering av bildkvaliteten (endast för analog RGB signal)	18

Felsökning 19

Skärmmeddelanden	19
Problem – symptom och åtgärder	20
Självdiagnosfunktion	22

Specifikationer 22

TCO'99 Eco-document	i
---------------------------	---

- Macintosh är ett varumärke som är licensierat till Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- IBM PC/AT och VGA är registrerade varumärken som tillhör IBM Corporation i USA.
- VESA och DDC™ är varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR är ett i USA registrerat varumärke.
- Alla övriga produktnamn som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
- “™” och “®” används inte alltid i samband med produktnamn i den här handboken.

SE

Viktigt

Varning om strömanslutningar

- Använd medföljande nätsladd. Om du använder en annan nätsladd ska du försäkra dig om att den överensstämmer med uttagstypen som finns på din ort.


För kunder i USA

Om du inte använder rätt sladd följer denna bildskärm inte föreskrivna FCC-standarder.


För kunder i Storbritannien

Om du använder bildskärmen i Storbritannien måste du använda rätt nätsladd för Storbritannien.


Exempel på kontaktyper



för 100 till 120 V
AC



för 200 till 240 V
AC



endast för 240 V
AC

Utrustningen ska installeras nära ett lättillgängligt eluttag.

Installation

Bildskärmen ska inte installeras eller långsiktigt placeras:

- På sådana platser som utsätts för extrema temperaturer t.ex. nära värmeelement, ventilationsöppning eller i direkt solljus. Om bildskärmen utsätts för extrema temperaturer, såsom i en bil som parkerats i direkt solljus eller nära en värmeventil, kan det orsaka formförändringar i höljet och/eller funktionsstörningar.
- På platser som utsätts för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Nära någon utrustning som genererar ett starkt magnetiskt fält såsom en TV-apparat eller andra typer av hushållsapparater.
- På platser som utsätts för mycket stora mängder damm, smuts eller sand t.ex. nära ett öppet fönster eller en ytterdörr. Om du tillfälligt installerar den utomhus ska du vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder mot luftburet damm och smuts. Annars kan det uppstå funktionsstörningar som inte kan repareras.

Hantera LCD-skärmen

- Lämna inte LCD-skärmen så att den är vänd mot solen eftersom det kan skada LCD-skärmen. Var försiktig när du ställer bildskärmen vid ett fönster.
- Tryck inte på och undvik att göra repor på LCD-skärmen. Placera inte något tungt objekt ovanpå LCD-skärmen. Detta kan orsaka att skärmen förlorar sin enhetlighet och kan orsaka funktionsstörningar i LCD-panelen.
- Om bildskärmen används på ett kallt ställe kan det visas en kvarstående bild på skärmen. Detta är inte ett tekniskt fel. Skärmen återgår till normal drift när temperaturen stiger till en normal driftnivå.
- Om en och samma bild visas under en längre tid, kan det senare visas en kvarstående bild under en kort tidsperiod. Den kvarstående bilden försvinner till slut.
- LCD-panelen blir varm under drift. Detta är inte ett tekniskt fel.

Anmärkning om LCD (flytande kristallskärm eller Liquid Crystal Display)

Observera att LCD-skärmen är tillverkad med högpresionsteknologi. Observera att svarta eller ljusare färgade punkter (röda, blå eller gröna) ständigt kan visas på LCD-skärmen. Dessutom kan oregelbundna färgade band eller oregelbunden ljusstyrka förekomma på LCD-skärmen. Detta är inte ett tekniskt fel.

(Effektiva punkter: mer än 99,99 %)

Underhåll

- Innan du rengör bildskärmen ska du koppla ur nätsladden från eluttaget.
- Rengör LCD-skärmen med en mjuk duk. Om du använder flytande glasrengöringsmedel ska du inte använda någon typ av rengöringsmedel som innehåller en antistatisk lösning eller liknande tillsatsmedel eftersom dessa kan göra repor i LCD-skärmens beläggning.
- Rengör kabinettet, panelen och reglagen med en mjuk duk som fuktats lätt med en mild lösning med rengöringsmedel. Använd inte någon form av slipsvamp, skurpulver eller lösningsmedel såsom alkohol eller bensen.
- Du ska inte gnugga, vidröra eller knacka på skärmens yta med vassa eller slipande objekt såsom en kulspetspenna eller skruvmejsel. Denna form av kontakt kan resultera i ett repat bildrör.
- Observera att det kan uppstå väsentlig förslitning eller försämring i LCD-skärmens beläggning om bildskärmen utsätts för flyktiga lösningsmedel såsom insektsgift, eller om det förekommer längre tids kontakt med gummi- eller vinylmaterial.

Transport

- Koppla ur alla kablar från bildskärmen och håll ett fast tag med båda händer i bildskärmsställets stöd- och bassektioner under transporten. Om du tappar bildskärmen kan det orsaka personskada eller skada på bildskärmen.
- Använd originalkartongen och förpackningsmaterialet vid transport av denna bildskärm för reparation eller sändning.


Bortskaffande av bildskärmen

- **Kasta inte bort uttjänt bildskärm med hushållssoporna.**
- **Lysröret som används i denna bildskärm innehåller kvicksilver. Bortskaffande av denna bildskärm måste utföras i enlighet med de lokala regler och förordningar som din lokala myndighet för sanitära anläggningar har.**


Placering av reglage och anslutningar

Mer information finns på sidorna inom parentes.


LCD-bildskärmens framsida

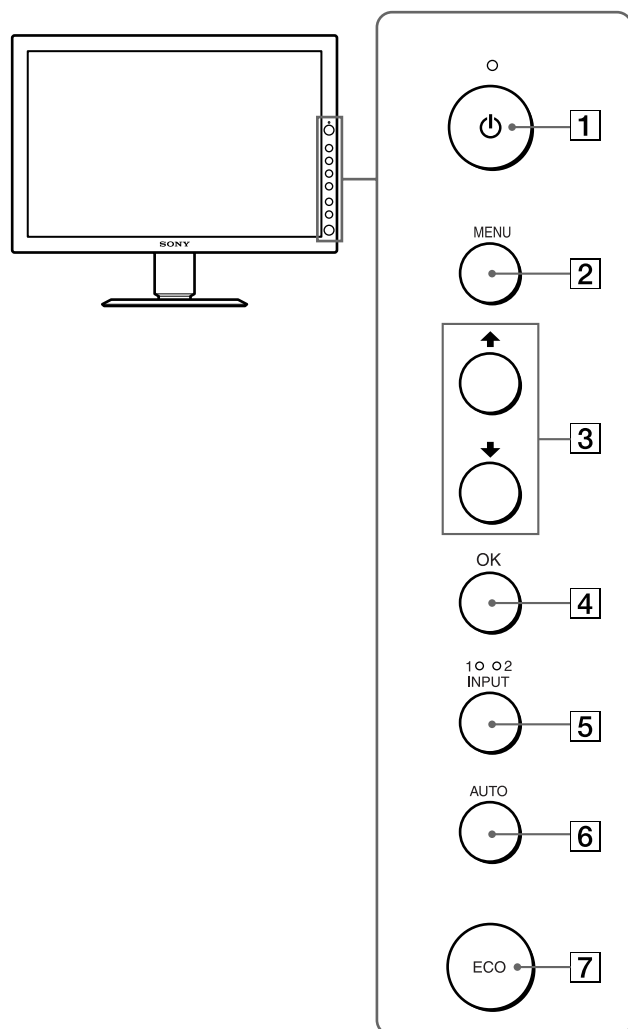

LCD-bildskärmen från sidan

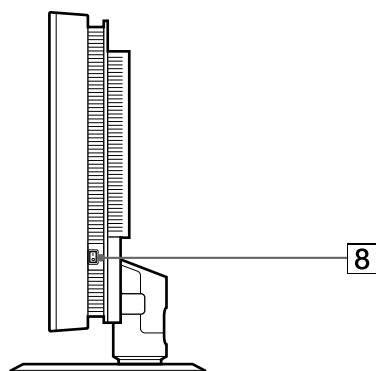

Skärmsstället sett bakifrån

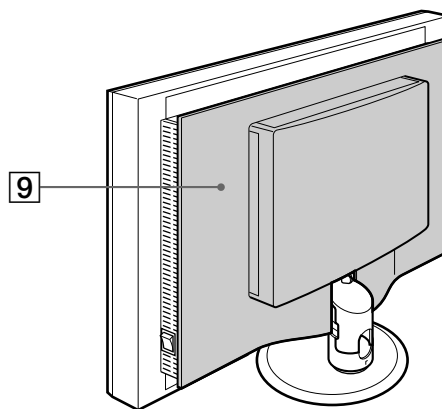

1 Strömbrytare och strömindikator (sidorna 9, 18, 22)

Med strömbrytaren slår du på strömmen till bildskärmen. När strömindikatorn lyser rött är strömmen påslagen. Du stänger av bildskärmen genom att trycka på samma knapp en gång till.

Om strömindikatorn inte tänds trycker du på MAIN POWER (8).

2 MENU-knapp (sidan 12)

Med den här knappen öppnar och stänger du menyskärmen.

3 , knappar (sidan 12)

Med de här knapparna väljer du menyalternativ och gör justeringar.

4 OK-knapp (sidan 12)

Med den här knappen aktiverar du det valda menyalternativet och de justeringar som du gjort med knapparna (3).

5 INPUT-knapp och INPUT1/INPUT2-indikatorer (sidan 11)

Om du har anslutit två datorer till bildskärmen kan du, med hjälp av den här knappen, välja vilken av datorerna som ska använda bildskärmen, dvs. vilken av ingångarna som ska vara aktiv. Indikatorn tänds för den ingång, INPUT1 eller INPUT2, som är aktiv.

6 AUTO-knappen (sidan 15)

Tryck på den här knappen om du tycker att bilden är dåligt inställd. Då sker en automatisk inställning av bildkvaliteten efter den signal som tas emot.

7 ECO-knapp (sidan 18)

Den här knappen använder du när du vill minska strömförbrukningen.

8 MAIN POWER-omkopplare (sidan 9)

Den här knappen är bildskärmens huvudströmbrytare. Med den slår du på och av huvudspänningen.



9 Bakre panel (sidan 7)

Ta bort den här panelen när du ansluter kablar och sladdar.

SE

(forts.)

LCD-skärmens baksida

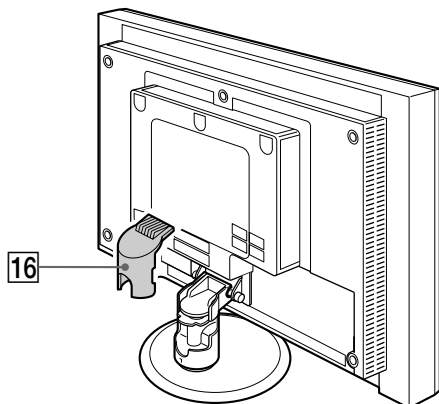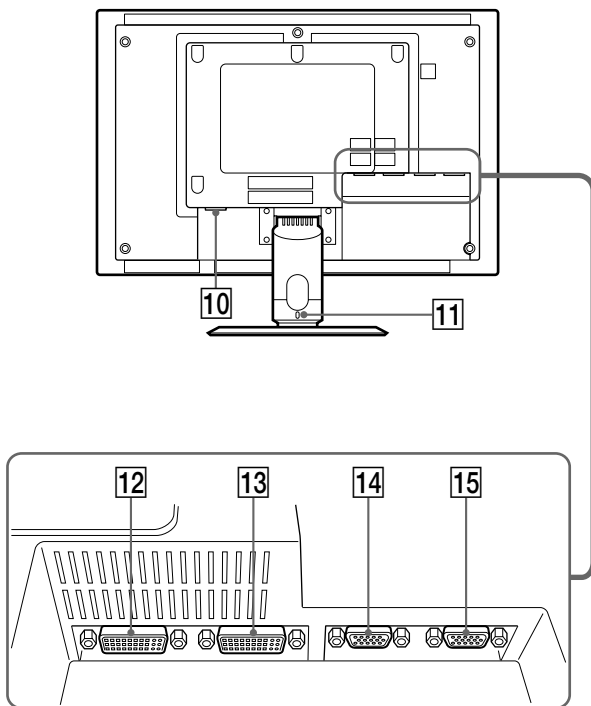

10 AC IN-anslutning (sidan 8)

Här ansluter du nätkabeln (medföljer).

11 Hål för stöldskyddslås

Det här uttaget är avsett för ett stöldskyddslås från Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System är ett varumärke som tillhör Kensington.

12 DVI-D-ingång (digital RGB) för INPUT1 (sidan 7)

Den här ingången tar emot digitala RGB-videosignaler enligt DVI Rev. 1.0.

13 DVI-D-ingång (digital RGB) för INPUT2 (sidan 7)

Den här ingången tar emot digitala RGB-videosignaler enligt DVI Rev. 1.0.

14 HD15-ingång (analog RGB) för INPUT1 (sidan 7)

Den här ingången är avsedd för analoga RGB-videosignaler (0,700 Vp-p, positiv) och synksignaler.

15 HD15-ingång (analog RGB) för INPUT2 (sidan 7)

Den här ingången är avsedd för analoga RGB-videosignaler (0,700 Vp-p, positiv) och synksignaler.

16 Täckkåpa (sidan 9)

Ta bort kåpan när du lägger ihop kablar och sladdarna.

Installation

Innan du använder bildskärmen bör du kontrollera att du fått med alla delarna:

- LCD-bildskärm
- Nätkabel
- HD15-HD15-videokabel (analog RGB)
- DVI-D-videokabel (digital RGB)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garantikort
- Den här bruksanvisningen


Inställning 1: Anslut en dator som har en DVI-utgång (digital RGB)

- Se till att både dator och bildskärm är avstängda innan du gör några anslutningar.
- När du ansluter datorn till bildskärmens HD15-ingång (analog RGB), se "Inställning 2: Anslut en dator som har en HD15-utgång (analog RGB)."


Obs!

Vidrör inte stiften i kontakten till videokabeln – stiften kan lätt böjas.

1 Ta av den bakre panelen.

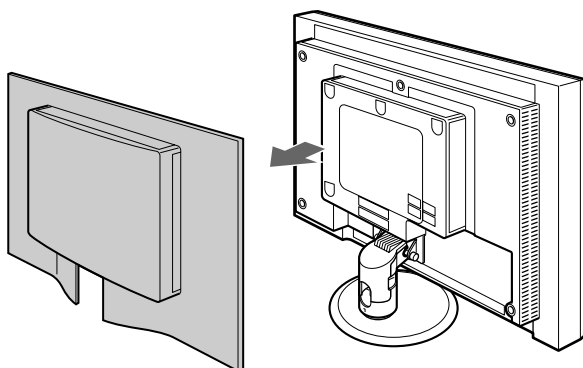

- 2 Med den medföljande DVI-D-videokabeln (digital RGB), ansluter du datorn till bildskärmens DVI-D-ingång (digital RGB) för INPUT1 eller INPUT2.

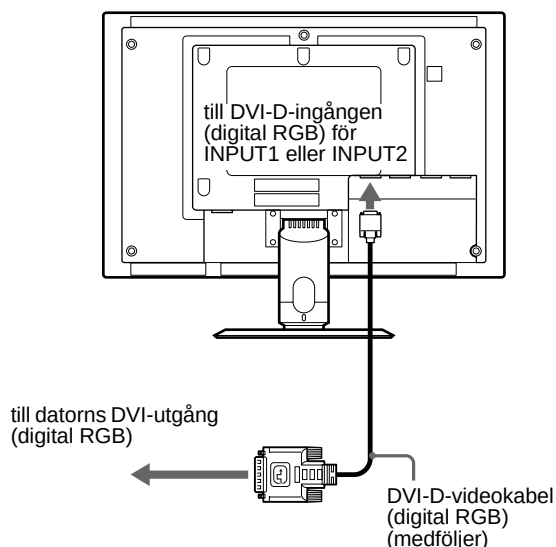


Inställning 2: Anslut en dator som har en HD15-utgång (analog RGB)

Se till att både dator och bildskärm är avstängda innan du gör några anslutningar.

Obs!

Vidrör inte stiften i kontakten till videokabeln – stiften kan lätt böjas.

1 Ta av den bakre panelen.

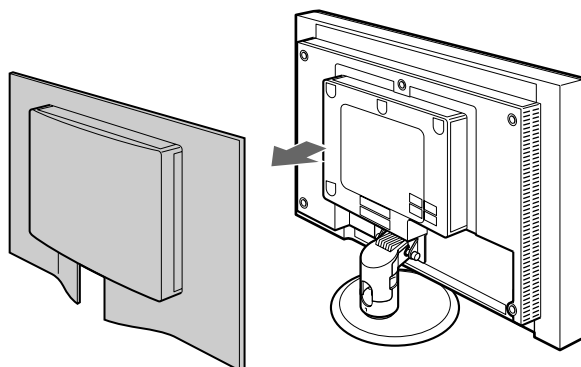


SE


(forts.)

- 2 Med den medföljande HD15-HD15-videokabeln (analog RGB), ansluter du datorn till bildskärmens HD15-ingång (analog RGB) för INPUT1 eller INPUT2. Anslut datorn enligt följande illustrationer.

■ Ansluta till en IBM PC/AT eller kompatibel dator

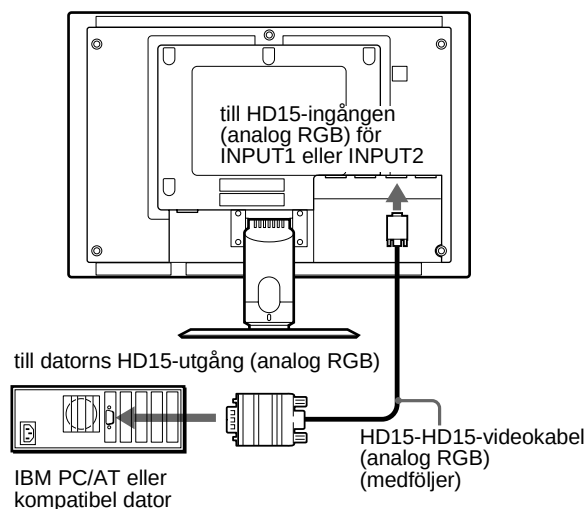


■ Ansluta till en Macintosh

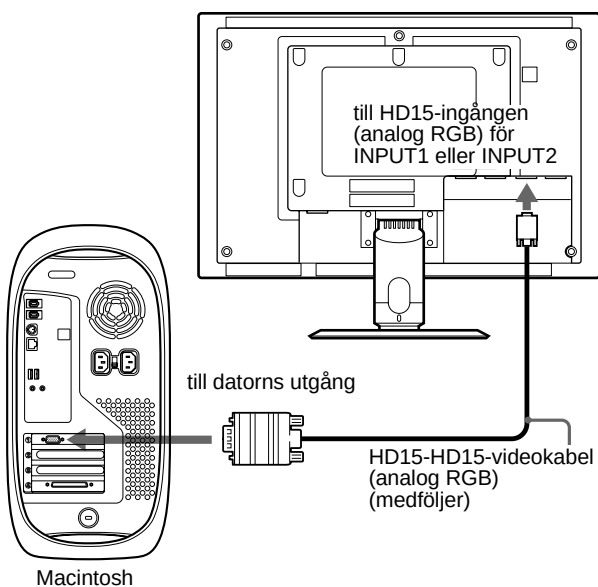

Om du ansluter till en Macintosh använder du vid behov en adapter (medföljer ej). Anslut adaptern till datorn innan du ansluter videokabeln.


Inställning 3: Anslut nätkabeln

- 1 Anslut den medföljande nätkabeln till bildskärmens AC IN-ingång.
- 2 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.

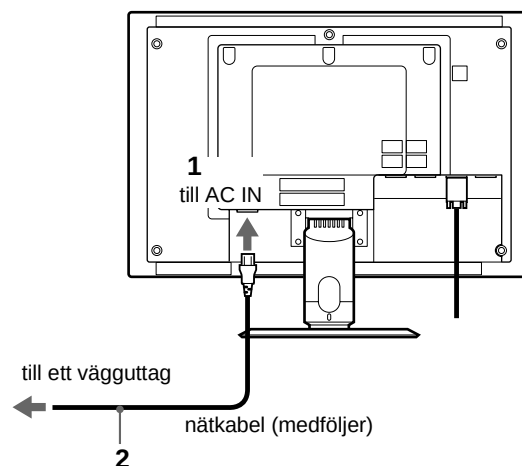

Inställning 4: Bunta ihop kablar och sladdar

- 1 Ta bort täckbrickan.
- 2 Bunta ihop sladdarna och kablarna inuti stället.
- 3 Sätt tillbaka täckbrickan och det bakre skyddet.

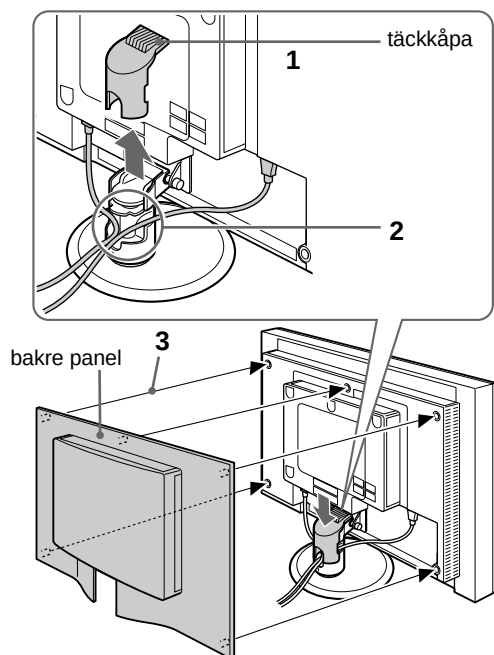


Obs!

Om det inte går att bunta ihop alla kablar och sladdar inne i stället kan du lämna dem hängande utanför.

Inställning 5: Slå på strömmen till bildskärm och dator


- 1 Tryck på MAIN POWER-omkopplaren på bildskärmens högra sida mot I.

☰ strömindikatorn tänds och lyser rött.

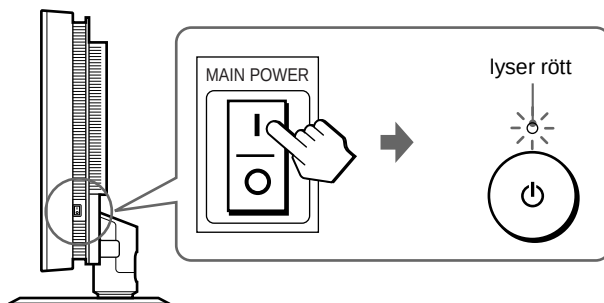

- 2 Tryck på strömbrytaren ☰ till höger på bildskärmens framsida.

☰ strömindikatorn tänds och lyser grönt.

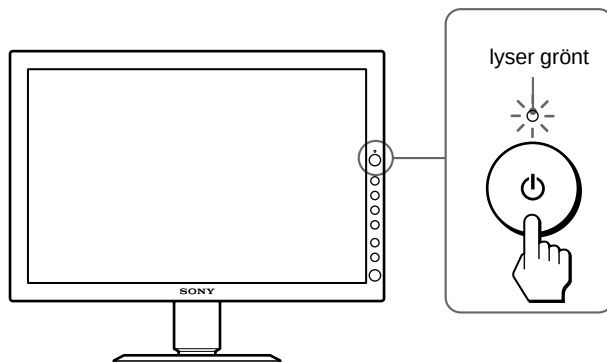

- 3 Slå på strömmen till datorn.

- 4 Välj önskad ingångssignal genom att trycka på INPUT-knappen.

Signalindikatorn för den valda ingången tänds och bilden visas på bildskärmen.

För mer information, se "Välja insignal (INPUT-knapp)" på sidan 11.



Installationen av bildskärmen är klar. Vid behov justerar du bilden med hjälp av bildskärmsreglagen (sidan 12).

SE

Om ingen bild visas på bildskärmen

- Kontrollera att nätkabeln och videokabeln är korrekt anslutna.
- Om "Ingen signal" visas på bildskärmen:
 - Kontrollera att prioriteten för insignalen är korrekt inställd (sidan 16).
 - Datorn är i energisparläge. Tryck på någon av tangenterna på tangentbordet eller rör på musen.
 - Kontrollera att inställningen för insignalen är korrekt genom att trycka på INPUT-knappen (sidan 11).
- Om "Kabel ej ansluten" visas på bildskärmen:
 - Se till att videokabeln är korrekt ansluten.
 - Kontrollera att inställningen för insignalen är korrekt genom att trycka på INPUT-knappen (sidan 11).
- Om "Signalen stöds inte" visas på bildskärmen ansluter du den bildskärm du använde tidigare. Ställ sedan in datorns grafikort inom följande värden.

	Analog RGB	Digital RGB
Horisontell frekvens	28–92 kHz	28–75 kHz
Vertikal frekvens	48–85 Hz	60 Hz
Upplösning	1920 × 1200 eller mindre	1920 × 1200 eller mindre

För mer information om skärmmmeddelanden, se "Problem – symptom och åtgärder" på sidan 20.

Du behöver inga speciella drivrutiner

Bildskärmen hanterar standarden "DDC" Plug & Play, som automatiskt identifierar informationen från bildskärmen. Du behöver inte installera några särskilda drivrutiner på datorn.


Första gången du slår på strömmen till datorn när du anslutit bildskärmen kan det hända att en installationsguide visas på bildskärmen. I så fall följer du de instruktioner som visas på bildskärmen. Plug & Play-bildskärm väljs automatiskt så att du kan använda den här bildskärmen.

Den vertikala frekvensen är ställd på 60 Hz.

Eftersom bildflimmer inte är särskilt framträdande på den här bildskärmen kan du använda den som den är. Du behöver inte ställa in den vertikala frekvensen på något särskilt högt värde.

Inställning 6: Justera lutningen

Den här bildskärmen kan lutas inom de gränser som visas nedan.

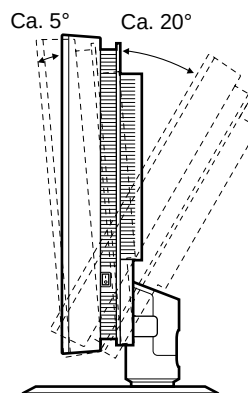


Använda bildskärmen på ett bekvämt sätt

Anpassa bildskärmens vinkel efter skrivbordets och stolens höjd och vrid den så att du slipper att besväras av reflexer.

Obs!

Arbeta långsamt och försiktigt när du ställer in lutningen. Se till så att du inte slår emot bordet eller basen på skärmstället.

Justera lutningen genom att greppa LCD-bildskärmens sidor.

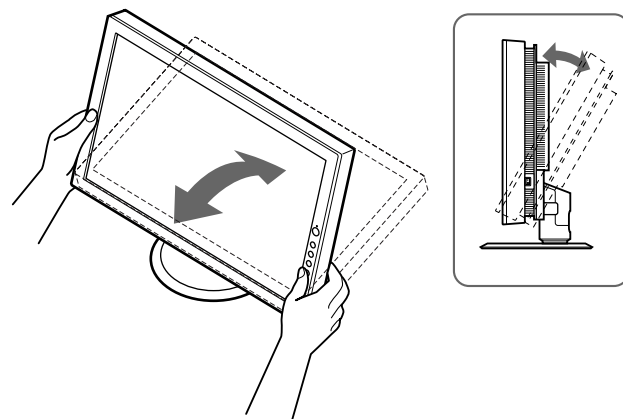

Välja insignal (INPUT-knapp)

Tryck på INPUT-knappen.

Insignal och motsvarande indikator ändras varje gång du trycker på den här knappen.



INPUT1:

Väljer den insignal som tas emot från bildskärmens DVI-D-ingång (digital RGB) för INPUT1, eller från bildskärmens HD15-ingång (analog RGB) för INPUT1.

INPUT2:

Väljer den insignal som tas emot från bildskärmens DVI-D-ingång (digital RGB) för INPUT2, eller från bildskärmens HD15-ingång (analog RGB) för INPUT2.

Om du har anslutit datorer till bildskärmens båda videoingångar (DVI-D och HD15) för antingen INPUT1 eller INPUT2 kan du bestämma vilken ingång som ska användas i första hand. Det gör du genom att välja antingen "Insignal1 prioritet" eller "Insignal2 prioritet" på menyn INSIGNALINSTÄLLNING. Mer information om prioritetsinställningar finns under "Välja prioriterad insignal" på sidan 16.

Anpassa bildskärmen

Innan du gör några inställningar

Anslut bildskärm och dator och slå sedan på strömmen till dem. Bäst resultat får du om du väntar minst 30 minuter innan du gör några inställningar.

Du kan göra ett antal bildskärmsinställningar med hjälp av skärmmenyn.

Navigera i menysystemet


1 Visa huvudmenyn.

Visa huvudmenyn på bildskärmen genom att trycka på MENU-knappen.




2 Välj meny.

Visa önskad meny genom att trycka på ↑/↓-knapparna. Tryck på OK så flyttas du till det första menyalternativet.

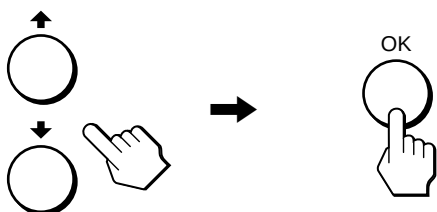


3 Välj vilket menyalternativ som ska justeras.

Välj alternativ genom att trycka på ↑/↓-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.

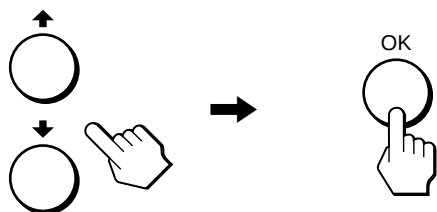

4 Gör inställningarna för det valda alternativet.

Gör inställningen genom att trycka på ↑/↓-knapparna, tryck sedan på OK-knappen. Inställningen lagras när du trycker på OK, därefter återgår bildskärmen till den föregående menyn.

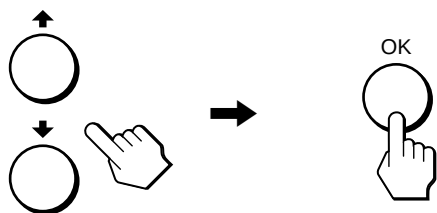

5 Stäng menyn.

Du återgår till normal visning genom att trycka en gång på MENU-knappen. Om du inte trycker på någon knapp under 45 sekunder stängs menyn automatiskt.




■ Återställa justeringarna till sina ursprungliga värden.

Du kan återställa justeringarna med hjälp av "Återställ" i menyn OPTION. För mer information om att återställa justeringarna, se "Återställ" på sidan 17.

Menyn BILDJUSTERING

På menyn BILDJUSTERING kan du ställa in följande alternativ.

- Bakgrundsljus
- Kontrast
- Ljusstyrka
- Färg
- Gamma
- Utjämning

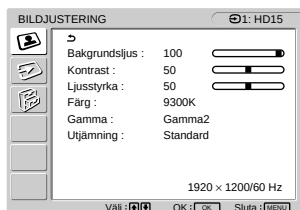


■ Justera Bakgrundsljus

Om du tycker att bildskärmen är för ljus kan du ställa in bakgrundsljuset så att skärmen blir lätt att läsa.

Obs!

Du kan inte ändra bakgrundsbelysningen när ECO läge är ställt på "På" (sidan 18).



- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (BILDJUSTERING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj "Bakgrundsljus" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
"Bakgrundsljus"-menyn visas på skärmen.
- 4 Ställ in nivån på ljuset genom att trycka på /-knapparna.

■ Justera Kontrast


För inställning av bildkontrasten.



- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (BILDJUSTERING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj "Kontrast" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
"Kontrast"-menyn visas på skärmen.
- 4 Ställ in kontrasten genom att trycka på /-knapparna.

■ Justera Ljusstyrka

För inställning av bildens ljusstyrka (svartnivå).




- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (BILDJUSTERING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj "Ljusstyrka" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
"Ljusstyrka"-menyn visas på skärmen.
- 4 Ställ in ljusstyrkan genom att trycka på /-knapparna.

■ Justera Färg

Du kan välja nivå för bildens vita färgfält från förinställda färgtemperaturvärden.

Vid behov kan du också finjustera färgtemperaturen.

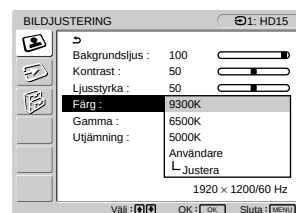

Välja bildens färgnivå för det vita färgfältet från förinställda färgtemperaturvärden

- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (BILDJUSTERING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj "Färg" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 4 Välj önskad färgtemperatur genom att trycka på /-knapparna.
Eftersom den ursprungliga inställningen är 9300K ändras det vita i bilden från en blåaktig till en mer rödaktig nyans om du sänker färgtemperaturen ned mot 6500K och 5000K.

SE

Fininställa färgtemperaturen


Inställningen för respektive videoingång lagras i minnet oberoende av varandra.



- 1 Tryck på **MENU**-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (**BILDJUSTERING**) genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj **“Färg”** genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 4 Välj **“Justera”** genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Menyn för fininställning av färgtemperaturen visas på skärmen.
- 5 Välj **R (röd)** eller **B (blå)** genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen. Justera sedan färgtemperaturen genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Eftersom den här justeringen ändrar färgtemperaturen genom att öka eller minska komponenten R (röd) respektive B (blå) i förhållande till G (grön), är värdet för komponenten G fast.
- 6 Välj genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Den nya färginställningen lagras i minnet och aktiveras automatiskt när du väljer “Användare”.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.

Välja Gamma

Du kan jämka bildens färgton på skärmen till originalbildens färgton.

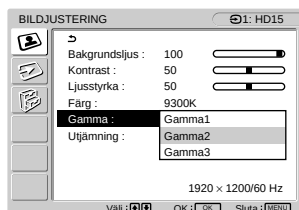


- 1 Tryck på **MENU**-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (**BILDJUSTERING**) genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj **“Gamma”** genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.

- 4 Välj önskat läge genom att trycka på **↑/↓**-knapparna.

Välja Utjämning

Om bilden som visas i “Zoom”-läget “Maximal2” eller “Maximal1” inte är jämn kan du använda bildutjämningsfunktionen.

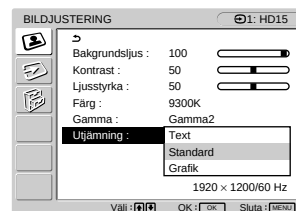

- 1 Tryck på **MENU**-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj (**BILDJUSTERING**) genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Menyn BILDJUSTERING visas på skärmen.
- 3 Välj **“Utjämning”** genom att trycka på **↑/↓**-knapparna, tryck sedan på **OK**-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 4 Välj önskat läge genom att trycka på **↑/↓**-knapparna.
Utjämningseffekten blir starkare i följande ordning “Text”→“Standard”→“Grafik”.
 - Text: Gör tecknen tydligare och skarpare. (Det här läget passar för textbaserade program.)
 - Standard (Ursprunglig inställning): Standardutjämning.
 - Grafik: Gör att bilder verkar renare. (Det här läget passar programvara på CD-ROM, t.ex. fotografier och illustrationer.)


Obs!

- Om du har ställt “Zoom” i menyn OPTION på “Normal” är inte menyn “Utjämning” tillgänglig.
- Eftersom 1920 × 1200 bara visas i läget “Normal” kan du i det här fallet inte använda “Utjämning”.

Menyn INSIGNALINSTÄLLING

På menyn INSIGNALINSTÄLLING kan du ställa in följande alternativ.

- Autojustera
- Fas
- Pixeljustera
- H Centrerung
- V Centrerung
- Insignal1 prioritet
- Insignal2 prioritet

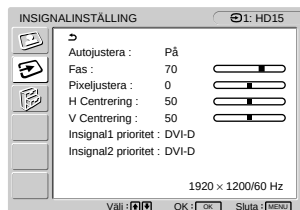

■ Justera bildposition och skärpa (endast för analoga RGB-signaler)

Obs!

När bildskärmen tar emot digitala RGB-signaler från DVI-D-ingången för INPUT2 finns det inte något behov av att göra dessa justeringar.

Funktion för automatisk bildkvalitetsjustering

När bildskärmen tar emot en insignal justeras bildens position och skärpa (fas/pixeljustering) automatiskt så att en skarp bild visas på skärmen (sidan 18).

Obs!

När den automatiska bildkvalitetsjusteringen är aktiverad fungerar bara strömbrytaren .

Om bildskärmens automatiska bildkvalitetsjustering inte verkar kunna justera bilden fullt ut

Du kan göra ytterligare en automatisk anpassning av bildkvaliteten till signalen genom att trycka på knappen AUTO (sidan 5).

Om du fortfarande behöver justera bildkvaliteten

Du kan manuellt justera bildens skärpa (fas/pixeljustering) och position (horisontellt/vertikalt).

Eventuellt kan du behöva eliminera den förändring av bilden som kan uppstå när signalen ändras

Förändringen orsakas av den automatiska bildkvalitetsjusteringen. Du kan stänga av den funktionen (se "Autojustera", nedan).

De inställningar du gör lagras i minnet och aktiveras automatiskt när bildskärmen tar emot en tidigare registrerad signal.

Eliminera den förändring av bilden som orsakas av den automatiska bildkvalitetsjusteringen (Autojustera)

- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (INSIGNALINSTÄLLING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn INSIGNALINSTÄLLING visas på skärmen.
- 3 Välj "Autojustera" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.

- 4 Välj "Av" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.


Aktivera den automatiska bildkvalitetsjusteringen.

Välj "På" i steg 4, ovan.


Manuell inställning av bildens skärpa (Fas/Pixeljustera)

Du kan justera bildens skärpa på följande sätt. Den här justeringen kan du använda när datorn är ansluten till bildskärmens HD15-ingång (analog RGB).

- 1 Sätt in Utility Disk i datorn.
- 2 Starta Utility Disk och visa testmönstret.
För Windows
Klicka på [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
För Macintosh
Klicka på [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 4 Välj  (INSIGNALINSTÄLLING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn INSIGNALINSTÄLLING visas på skärmen.
- 5 Välj "Fas" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
"Fas"-menyn visas på skärmen.
- 6 Tryck på /-knapparna tills effekten av de horisontella ränderna minimerats.
Ställ in så att de horisontella linjerna syns så lite som möjligt.

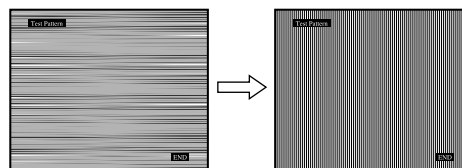

- 7 Tryck på OK-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
Om vertikala ränder syns över hela skärmen utför du en pixeljustering på följande sätt.
- 8 Välj "Pixeljustera" genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
"Pixeljustera"-menyn visas på skärmen.
- 9 Tryck på /-knapparna tills de vertikala ränderna försvinner.
Gör inställningen så att de vertikala ränderna inte längre syns.

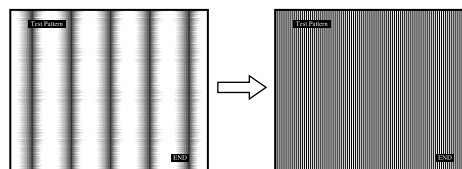

- 10 Stäng testmönstret genom att klicka på  på skärmen.

SE


Manuell inställning av bildens position (H Centring / V Centring)

Om bilden inte är centrerad kan du centrera den på följande sätt.

- 1 Ställ in datorn på upplösningen 1920 × 1200.
- 2 Sätt in Utility Disk i datorn.
- 3 Starta Utility Disk och visa testmönstret.
För Windows
Klicka på [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
För Macintosh
Klicka på [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 5 Välj  (INSIGNALINSTÄLLING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn INSIGNALINSTÄLLING visas på skärmen.
- 6 Välj “H Centring” eller “V Centring” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
“H Centring”- eller “V Centring”-menyn visas på skärmen.
- 7 Centra testmönstret på skärmen genom att trycka på /-knapparna.
- 8 Stäng testmönstret genom att klicka på **END** på skärmen.

■ Välja prioriterad insignal

Om du har anslutit datorer till bildskärmens båda videoingångar (DVI-D och HD15) för antingen INPUT1 eller INPUT2 kan du bestämma vilken ingång som ska användas i första hand. För INPUT1 använder du “Insignal1 prioritet” och för INPUT2 använder du “Insignal2 prioritet”.

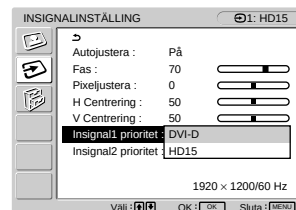

- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (INSIGNALINSTÄLLING) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn INSIGNALINSTÄLLING visas på skärmen.
- 3 Välj “Insignal1 prioritet” eller “Insignal2 prioritet” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 4 Välj önskat läge genom att trycka på /-knapparna.
 - DVI-D (ursprunglig inställning): Den signal som mottas via DVI-D-ingången (digital RGB) har prioritet.
 - HD15: Den signal som mottas via HD15-ingången (analog RGB) har prioritet.

Om bildskärmen inte lämnar energisparläget


Utför följande procedurer om bildskärmen inte lämnar energisparläget, och inte aktiveras, när du aktiverar den dator som är ansluten en annan anslutning för INPUT1 eller INPUT2, än den som du valde under “Insignal1 prioritet” eller “Insignal2 prioritet”.

- 1 Tryck på  strömbrytaren.
Ett INFORMATION-meddelande (“Ingen signal”) visas på skärmen.
- 2 Tryck på MENU-knappen när INFORMATION-meddelandet visas.
Använder du INPUT1 visas skärmen “Insignal1 prioritet”.
(Skärmen “Insignal2 prioritet” visas om du använder INPUT2).
- 3 Tryck på OK-knappen och välj den ingång du vill ska visas på skärmen genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen igen.
- 4 Återgå till normal visning genom att trycka på MENU-knappen.

Menyn OPTION

På menyn OPTION kan du ställa in följande alternativ.

- Zoom
- Menyposition
- Language
- Menylås
- Återställ

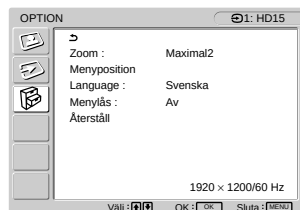

- 1 Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn visas på skärmen.
- 2 Välj  (OPTION) genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Menyn OPTION visas på skärmen.
- 3 Välj önskat alternativ genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Justera det valda alternativet enligt följande instruktioner.

■ Zoom

Bildskärmen är inställd för att visa skärmbilden i full skala, oberoende av vilket bildläge och vilken upplösning som används som standardinställning för bilden (Maximal2).

Du kan också visa bilden i dess verkliga proportioner eller upplösning.

- 1 Välj “Zoom” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 2 Välj önskat läge genom att trycka på /-knapparna.
 - Maximal2 (Ursprunglig inställning): Insignalens bild visas på skärmen i full skala, oberoende av bildläge eller upplösning.
 - Maximal1: Insignalens bild visas på skärmen med originalets proportioner. Eftersom bilden visas med originalets proportioner kan det hända att svarta band fyller ut ovanför och under bilden.
 - Normal: Insignalens bild visas på skärmen med originalets upplösning. Sub-1920 x 1200-signalers bilder visas i mitten av skärmen omgivna av en svart ram.

Obs!

Ovanstående inställningar är inte tillgängliga när du använder signaler med upplösningen 1920 x 1200. Bilden fyller ut hela bildskärmen.

■ Menyposition

Du kan flytta skärmmenyn om den ligger i vägen för en bild.

- 1 Välj “Menyposition” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
“Menyposition”-menyn visas på skärmen.
- 2 Välj önskat läge genom att trycka på /-knapparna.
Du kan flytta menyn till ett av de 9 lägen som finns tillgängliga.

■ Language

- 1 Välj “Language” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 2 Välj språk genom att trycka på /-knapparna.
 - English: Engelska
 - Français: Franska
 - Deutsch: Tyska
 - Español: Spanska
 - Italiano: Italienska
 - Nederlands: Nederländska
 - Svenska
 - Русский: Ryska
 - 日本語: Japanska

■ Menylås

Om du vill förhindra att inställningarna återställs eller ändras av misstag kan du låsa knapparna.

- 1 Välj “Menylås” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 2 Välj antingen “På” eller “Av” genom att trycka på /-knapparna.
 - På: Du kan bara använda strömbrytaren  och INPUT-knappen. När du försöker göra några justeringar eller liknande visas  (Menylås) på skärmen.
 - Av: Ställer “Menylås” på av (off). Om du har ställt “Menylås” på “På” och trycker på MENU-knappen väljs “Menylås” automatiskt.

■ Återställ

Återställer justeringarna till sina ursprungliga värden.

- 1 Välj “Återställ” genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
Alternativen visas på en undermeny.
- 2 Välj önskat läge genom att trycka på /-knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
 - OK: För att återställa alla inställningar till sina ursprungliga värden. Inställningen för “Language” återställs inte på det här sättet.
 - Avbryt: Avbryter återställningen och återgår till menyskärmen.

SE

Tekniska funktioner

Energisparfunktionen

Den här bildskärmen uppfyller kraven enligt VESA, ENERGY STAR och NUTEK. Om bildskärmen är ansluten till en dator eller ett grafikkort som hanterar DPMS (Display Power Management Signaling) minskar bildskärmen automatiskt strömförbrukningen enligt nedanstående tabell.

Energiläge	Energiförbrukning	☰ strömindikator
normal drift	80 W (maximalt)	grön
ej aktiv* ("deep sleep")**	ca. 1 W	orange
☰ (ström) av	ca. 1 W	röd
huvudström av	0 W	lyser ej

* När datorn växlar över till läget "ej aktiv" stängs signalen av och "Ingen signal" visas på skärmen. Efter 20 sekunder växlar bildskärmen över till energisparläge.

** "Deep sleep" är ett energisparläge som definierats av Environmental Protection Agency.

Minska strömförbrukningen (ECO läge)

Om du trycker på ECO-knappen på bildskärmens framsida minskas bakgrundsljuset och strömförbrukningen.

Tryck på ECO-knappen.



Menyn "ECO läge: På" visas på skärmen och bakgrundsljuset minskas. Menyn stängs automatiskt efter ungefär 5 sekunder.

Avbryta ECO läge

Tryck på ECO-knappen igen.



Menyn "ECO läge: Av" visas på skärmen och bakgrundsljuset blir åter normalt. Menyn stängs automatiskt efter ungefär 5 sekunder.

Automatisk justering av bildkvaliteten (endast för analog RGB signal)

När bildskärmen tar emot en insignal justeras bildens position och skärpa (fas/pixeljustering) automatiskt så att en skarp bild visas på skärmen.

Det fabriksinställda läget

För att uppnå en så god bildkvalitet som möjligt i bildskärmens mitt jämförs den mottagna insignalen automatiskt med de fabriksinställda lägena som finns lagrade i bildskärmens minne. Om insignalen överensstämmer med något av de fabriksinställda lägena visas bilden automatiskt på skärmen med rätt inställningar.

Om insignalen inte stämmer med något av de fabriksinställda lägena

När bildskärmen tar emot en insignal som inte stämmer överens med något av de fabriksinställda lägena aktiveras funktionen för automatisk justering av bildkvaliteten. På det sättet garanteras du att alltid få en skarp skärmbild (inom följande frekvensintervall):
Horisontell frekvens: 28–92 kHz
Vertikal frekvens: 48–85 Hz

Första gången en insignal, som inte stämmer överens med något av de fabriksinställda lägena, tas emot tar det längre tid än vanligt innan bilden visas på skärmen, eftersom den automatiska inställningen tar en liten stund att utföra. Eftersom den nya inställningen lagras i bildskärmens minne visas bilden i fortsättningen lika snabbt som om signalen motsvarat något av de fabriksinställda lägena.

Om du justerar fas, pixeljustering och bildpositionen manuellt

För vissa insignaler kan det hända att bildskärmens funktion för automatiskt bildjustering inte klarar av att till hundra procent justera bildens position, fas och pixeljustering. I så fall kan du utföra dessa justeringar manuellt (sidan 15). När du har utfört dessa inställningar manuellt lagras de i minnet som ett användarläge och hämtas automatiskt in när bildskärmen tar emot samma insignal igen.

Felsökning

Innan du kontaktar teknisk support bör du läsa detta avsnitt.


Skärmmeddelanden

Om det är något problem med insignalen visas något av följande meddelanden på skärmen. För en möjlig lösning av problemet, se “Problem – symptom och åtgärder” på sidan 20.

Om “Signalen stöds inte” visas på skärmen:

Det här meddelandet innebär att insignalen har ett format som inte överensstämmer med bildskärmens specifikationer. Kontrollera följande alternativ.

För mer information om skärmmeddelanden, se “Problem – symptom och åtgärder” på sidan 20.



Om “xxx,x kHz / xxx Hz” visas

Det här meddelandet innebär att antingen den horisontella eller vertikala frekvensen inte överensstämmer med bildskärmens specifikationer.


Siffrorna visar den aktuella insignalens horisontella och vertikala frekvenser.

Om “För hög upplösning / Ställ in 1920×1200” visas

Det här meddelandet innebär att upplösningen inte överensstämmer med bildskärmens specifikationer (1920 × 1200 eller lägre).

Om “Ingen signal” visas på bildskärmen:

Det här meddelandet innebär att ingen signal tas emot från den valda anslutningen.

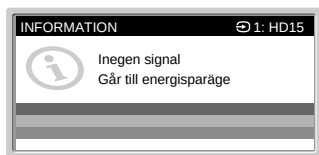


Går till energisparäge

Bildskärmen växlar över till energisparläge ungefär 5 sekunder efter det att meddelandet visades.

Om “Kabel ej ansluten” visas på bildskärmen:

Det här meddelandet innebär att videokabeln har kopplats bort från den valda anslutningen.

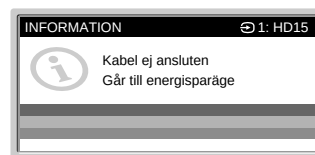

Går till energisparäge

Bildskärmen växlar över till energisparläge ungefär 5 sekunder efter det att meddelandet visades.

Problem – symptom och åtgärder

Om du kan lokalisera ett problem till en dator eller annan utrustning som är ansluten, finns mer information i bruksanvisningen till den anslutna datorn/utrustningen.

Använd självdiagnosfunktionen (sidan 22) om följande rekommendationer inte löser problemet.

Symptom	Kontrollera detta
Ingen bild	
Om  strömindikatorn inte lyser eller om  strömindikatorn inte tänds när du trycker på  ,	• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten. • Kontrollera att bildskärmens huvudströmbrytare (MAIN POWER) är påslagen (sidan 9).
Om  strömindikatorn lyser rött när den tänds,	• Kontrollera att strömbrytaren  är påslagen.
Om  strömindikatorn lyser grönt,	• Använd självdiagnosfunktionen (sidan 22).
Om “Kabel ej ansluten” visas på bildskärmen,	• Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten och att alla kontakter sitter som de ska (sidan 7). • Kontrollera att stiften i videokabelns kontakter inte har böjts eller tryckts in. • Kontrollera att rätt insignal är vald (sidan 11). • En annan än den medföljande videokabeln har använts. Använder du en annan videokabel än den som följer med kan det hända att “Kabel ej ansluten” visas på skärmen innan den växlar över till energisparläge. Det här är normalt.
Om “Ingen signal” visas på skärmen, eller om  strömindikatorn lyser orange,	• Kontrollera att prioriteten för insignalen är korrekt inställd (sidan 16). • Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten och att alla kontakter sitter som de ska (sidan 7). • Kontrollera att stiften i videokabelns kontakter inte har böjts eller tryckts in. • Kontrollera att rätt insignal är vald (sidan 11). ■ Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen • Datorn är i energisparläge. Tryck på någon av tangenterna på tangentbordet eller rör på musen. • Kontrollera att grafikkortet är korrekt installerat. • Kontrollera att strömmen till datorn är påslagen.
Om “Signalen stöds inte” visas på bildskärmen (sidan 19),	■ Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen • Kontrollera att videofrekvensen ligger inom det intervall som bildskärmen kan hantera. Om du ersatt en äldre bildskärm med den här bildskärmen ansluter du den äldre igen och ställer in datorns grafikkort inom följande intervall: Horisontell frekvens: 28–92 kHz (analog RGB), 28–75 kHz (digital RGB) Vertikal frekvens: 48–85 Hz (analog RGB), 60 Hz (digital RGB) Upplösning 1920 × 1200 eller lägre
Om du använder Windows,	• Om du ersatt en äldre bildskärm med den här bildskärmen ansluter du den äldre igen och gör så här: Välj “SONY” från listan “Tillverkare” och välj “SDM-P232W” från listan “Modeller” i Windows-fönstret för enhetsval. Om inte “SDM-P232W” visas i listan “Modeller” kan du istället välja “Plug & Play” eller installera informationsfilen för den här bildskärmen med hjälp av Windows Monitor Information Disk.
Om du använder ett Macintosh-system,	• Om du ansluter till en Macintosh använder du vid behov en adapter (medföljer ej). Anslut adaptern till datorn innan du ansluter videokabeln.


Symptom	Kontrollera detta
Bilden flimrar, hoppar, svänger eller är förvrängd.	- Ställ in pixeljustering och fas (endast för analog RGB-signal) (sidan 15). - Försök att identifiera och eliminera alla tänkbara källor till elektriska eller magnetiska fält, t.ex. andra bildskärmar, laserskrivare, elektriska fläktar, lysrör eller TV-apparater. - Flytta bildskärmen från elledningar eller placera en magnetisk avskärmning bredvid bildskärmen. - Prova att ansluta bildskärmen till ett annat vägguttag, helst ett som ligger på en annan grupsäkring. - Prova med att flytta om bildskärmen. ■ Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen - Sök i grafikkortets användarhandledning efter de rätta inställningarna för bildskärmen. - Kontrollera att grafikläget (VESA, Macintosh 19" Color osv.) och insignalens frekvens kan hanteras av bildskärmen. Även om frekvensen ligger inom rätt frekvensintervall kan vissa grafikkort ha en synkpuls som är för smal för att bildskärmen ska kunna synkronisera korrekt. - Den här bildskärmen hanterar inte signaler med radsprång (interlace). Ställ in så att signalen är progressiv. - Justera datorns uppdateringsintervall (vertikal frekvens) så att du får bästa möjliga bildkvalitet (60 Hz rekommenderas).
Bilden är inte skarp.	- Justera ljusstyrka och kontrast (sidan 13). - Ställ in pixeljustering och fas (endast för analog RGB-signal) (sidan 15). ■ Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen - Ställ in datorn på upplösningen 1920 × 1200.
Det uppstår spökbilder.	- Använd helst inte videoförlängningskablar och/eller videokopplingsdosor. - Kontrollera att alla kontakter sitter som de ska.
Bilden är inte centrerad eller har inte rätt storlek (endast för analog RGB-signal).	- Ställ in pixeljustering och fas (sidan 15). - Justera bildens position (sidan 16). Tänk på att vissa videolägen inte fyller ut skärmen helt och hållet.
Bilden är för liten.	- Ställ in zoomningen på "Maximal2" (sidan 17). ■ Problem som orsakats av en ansluten dator eller annan utrustning och inte av bildskärmen - Ställ in datorn på upplösningen 1920 × 1200.
Bilden är för mörk.	- Justera ljusstyrkan (sidan 13). - Justera bakgrundsljuset (sidan 13). - Det tar några minuter innan bilden blir ljus efter det att du slagit på bildskärmen. - Justera gamma med hjälp av "Gamma" i menyn BILDJUSTERING (sidan 14). - Skärmen blir mörkare om du trycker på ECO-knappen.
Vågformade eller elliptiskt formade mönster (moaré) syns på skärmen.	Ställ in pixeljustering och fas (endast för analog RGB-signal) (sidan 15).
Färgen är inte enhetlig.	Ställ in pixeljustering och fas (endast för analog RGB-signal) (sidan 15).
Vitt ser inte ut som vitt.	Justera färgtemperaturen (sidan 13).
Bildskärmens knappar fungerar inte (O-m visas på skärmen).	Om "Menylås" i menyn OPTION är ställd på "På" ställer du den istället på "Av" (sidan 17).

Visa bildskärmens namn, serienummer och tillverkningsdatum.

När bildskärmen tar emot en videosignal håller du MENU-knappen nedtryckt under mer än 5 sekunder.

Bildskärmens informationsfönster visas. När du vill stänga informationsfönstret trycker du på MENU-knappen igen.

Exempel

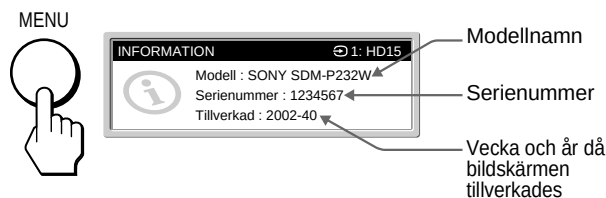


Om det är något problem som du inte kan lösa själv, kontaktar du en auktoriserad Sony-återförsäljare och ger följande information:

- Modellnamn: SDM-P232W
- Serienummer
- Datorns och grafikkortets namn och specifikationer
- Typ av insignal (analog RGB/digital RGB)

Självdiafnosfunktion

Den här bildskärmen har en självdiafnosfunktion. Om det uppstår något problem med bildskärmen eller datorn (datorerna) försvinner bilden från skärmen och  strömindikatorn lyser grönt. Om  strömindikatorn lyser orange betyder det att datorn är i energisparläge. Tryck på någon av tangenterna på tangentbordet eller rör på musen.

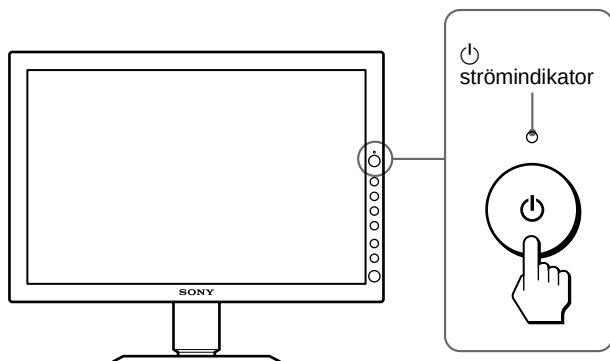

Bilden försvinner från skärmen och strömindikatorn lyser grönt

- 1 Slå av strömmen med  strömbrytaren och koppla bort videokablarna från bildskärmen.
- 2 Slå på strömmen till bildskärmen med  strömbrytaren.

Om alla fyra färgbanden (vitt, rött, grönt och blått) visas betyder det att bildskärmen fungerar som den ska. Sätt tillbaka videokablarna och kontrollera istället om det är något problem med datorn (datorerna).

Om inte färgbanden visas kan det tyda på att det är något fel på bildskärmen. Kontakta en auktoriserad Sony-återförsäljare och informera om bildskärmens tillstånd.

Om strömindikatorn tänds och lyser orange

Tryck på någon av tangenterna på tangentbordet eller rör på musen.

Datorn går ur energisparläget och  strömindikatorn slår om till grönt och bilden visas på skärmen.

Specifikationer

LCD-bildskärm	Paneltyp: a-Si TFT Active Matrix Bildstorlek: 23,0 tum
Format på insignalen	RGB driftfrekvens* Horisontell: 28–92 kHz (analog RGB) 28–75 kHz (digital RGB) Vertikal: 48–85 Hz (analog RGB) 60 Hz (digital RGB)
Upplösning	Horisontell: Max.1920 punkter Vertikal: Max.1200 linjer
Insignalnivåer	Analog RGB-videosignal: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positiv SYNC-signal: TTL-nivå, 2,2 k Ω , positiv eller negativ (Separat horisontell och vertikal, eller sammansatt synk) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negativ (Synk på grönt) Digital RGB-signal (DVI): TMDS (Enkel länk) 100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1,0 A Max. 80 W 5–35°C
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	
Drifttemperatur	
Storlek (bredd/höjd/djup)	Skärm (upprätt läge): Ca. 566 $\times$ 446 $\times$ 251 mm (med ställ) Ca. 566 $\times$ 380 $\times$ 114 mm (utan ställ)
Vikt	Ca. 12,7 kg (med ställ) Ca. 10,2 kg (utan ställ)
Plug & Play	DDC2B
Tillbehör	Se sidan 7.

* Rekommenderad horisontell och vertikal timing

- Horisontellt synkpulsförhållande ska vara det större av de båda värdena 4,8% av den totala horisontalsveptiden eller 0,8 μ s.
- Horisontell släcktid (blanking width) bör vara längre än 2,5 μ sek.
- Vertikal släcktid (blanking width) bör vara längre än 450 μ sek.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Inhoudsopgave

Voorzorgsmaatregelen	4
Onderdelen en bedieningselementen	5

Opstelling 7

Instelling 1: Een computer aansluiten die is voorzien van een DVI uitgang (digitaal RGB)	7
Instelling 2: Een computer aansluiten die is voorzien van een HD15 uitgang (analoog RGB)	7
Instelling 3: Het netsnoer aansluiten	8
Instelling 4: Snoeren en kabels bundelen	9
Instelling 5: De monitor en de computer aanzetten	9
Instelling 6: De hellingshoek aanpassen	10
Het ingangssignaal selecteren (INPUT toets)	11

De monitor instellen 12

Het menu gebruiken	12
 BEELDREGELING menu	13
Backlight	13
Contrast	13
Helderheid	13
Kleuren	13
Gamma	14
Smoothing	14
 INGANGSINSTELLING menu	15
Beeldpositie en -scherpte aanpassen (alleen analoog RGB-signaal)	15
De ingangsprioriteit selecteren	16
 OPTIES menu	17

Technische kenmerken 18

Energiespaarfunctie	18
Het stroomverbruik verminderen (ECO modus)	18
De beeldkwaliteit automatisch regelen (alleen analoog RGB-signaal)	18

Verhelpen van storingen 19

Schermberichten	19
Foutsymptomen en oplossingen	20
Zelfdiagnosefunctie	22

Technische gegevens 22

TCO'99 Eco-document	i
---------------------------	---

- Macintosh is een handelsmerk in licentie gegeven aan Apple Computer, Inc., geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.
- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- IBM PC/AT en VGA zijn geregistreerde handelsmerken van IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA en DDC™ zijn handelsmerken van de Video Electronics Standard Association.
- ENERGY STAR is een in de V.S. geregistreerd merk.
- Alle andere vermelde productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.
- Bovendien zijn “™” en “®” niet telkens vermeld in deze handleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing betreffende voedingsaansluitingen

- Gebruik het meegeleverde netsnoer. Als u een ander netsnoer gebruikt, moet u nagaan of het compatibel is met de lokale stroomvoorziening.


Voor de klanten in de V.S.A.

Wanneer u het juiste netsnoer niet gebruikt, beantwoordt deze monitor niet aan de voorgeschreven FCC-normen.

Voor de klanten in het VK

Gebruik de monitor in het VK met het juiste netsnoer voor het VK.


Voorbeeld van stekkertypes



voor 100 tot 120 V
wisselstroom



voor 200 tot 240 V
wisselstroom



alleen voor 240 V
wisselstroom

Het toestel moet in de buurt van een makkelijk bereikbaar stopcontact worden geplaatst.

Installatie

Installeer noch laat de monitor:

- op plaatsen waar hij blootstaat aan extreme temperaturen, bijvoorbeeld dicht bij een radiator, heteluchtblazer of in de volle zon; Wanneer de monitor blootstaat aan extreme temperaturen, zoals bijvoorbeeld in een auto die in de volle zon geparkeerd staat of in de buurt van een heteluchtblazer, kan de behuizing vervormen of de werking verstoord raken.
- op een plek waar hij bloot staat aan mechanische trillingen of schokken;
- in de buurt van apparatuur die een krachtig magnetisch veld produceert, zoals een TV of diverse andere huishoudtoestellen;
- op plaatsen waar hij blootstaat aan veel stof, vuil of zand, bijvoorbeeld dicht bij een open venster of een buitendeur. Bij tegelijk gebruik buiten moeten de nodige maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen stof en vuil in de lucht. Indien dat niet gebeurt, kan het toestel onherstelbare schade oplopen.

Behandeling van het LCD-scherm

- Richt het LCD-scherm niet naar de zon om beschadiging te voorkomen. Let op wanneer u de monitor in de buurt van een venster plaatst.
- Druk noch kras op het LCD-scherm. Plaats geen zware voorwerpen op het LCD-scherm. Hierdoor kan de uniformiteit van het scherm afnemen of kan het LCD-paneel defect raken.
- Wanneer de monitor in een koude omgeving wordt gebruikt, kunnen er nabeelden op het scherm verschijnen. Dat is normaal en duidt niet op storing. Het scherm werkt weer normaal wanneer de normale omgevingstemperatuur is bereikt.
- Wanneer een stilstaand beeld te lang op het scherm staat, kan er gedurende enige tijd een nabeeld zichtbaar zijn. Dit nabeeld zal na verloop van tijd verdwijnen.
- Tijdens gebruik zal het LCD-paneel warm worden. Dat is normaal en duidt niet op storing.

Opmerking bij het LCD (Liquid Crystal Display)

Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie. Op het LCD-scherm kunnen echter permanent heldere rode, blauwe of groene stipjes zichtbaar zijn of er kunnen ook onregelmatig gekleurde strepen of heldere zones zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dat is normaal. (Effectieve dots: meer dan 99,99%)

Onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de monitor te reinigen.
- Reinig het LCD-scherm met een zachte doek. Gebruik geen glasreinigingsmiddel dat een antistatische oplossing of soortgelijk additief bevat omdat de LCD-schermcoating hierdoor kan worden gekrast.
- Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder noch solventen zoals alcohol of benzine.
- Wrijf, druk of tik niet op het scherm met een scherp of schurend voorwerp zoals een balpen of schroevendraaier. Daardoor kan de beeldbuis immers worden gekrast.
- Merk op dat het materiaal of de coating van het LCD-scherm kan worden aangetast bij blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld insecticide of bij langdurig contact met rubber of vinyl.

Transport

- Maak alle kabels los van de monitor en hou de sokkel onderaan stevig met beide handen vast tijdens het transporteren. Wanneer u de monitor laat vallen, kunt u gewond raken of kan de monitor worden beschadigd.
- Transporteer deze monitor altijd in de originele verpakking.


De monitor afvoeren

- **Voer de monitor niet af samen met gewoon huishoudelijk afval.**
- **De fluorescentiebuis in deze monitor bevat kwik. Deze monitor dient te worden afgevoerd conform de lokale voorschriften terzake.**


Onderdelen en bedieningselementen

Zie voor nadere bijzonderheden de pagina's waarnaar tussen haakjes wordt verwezen.


Voorkant van het LCD-scherm

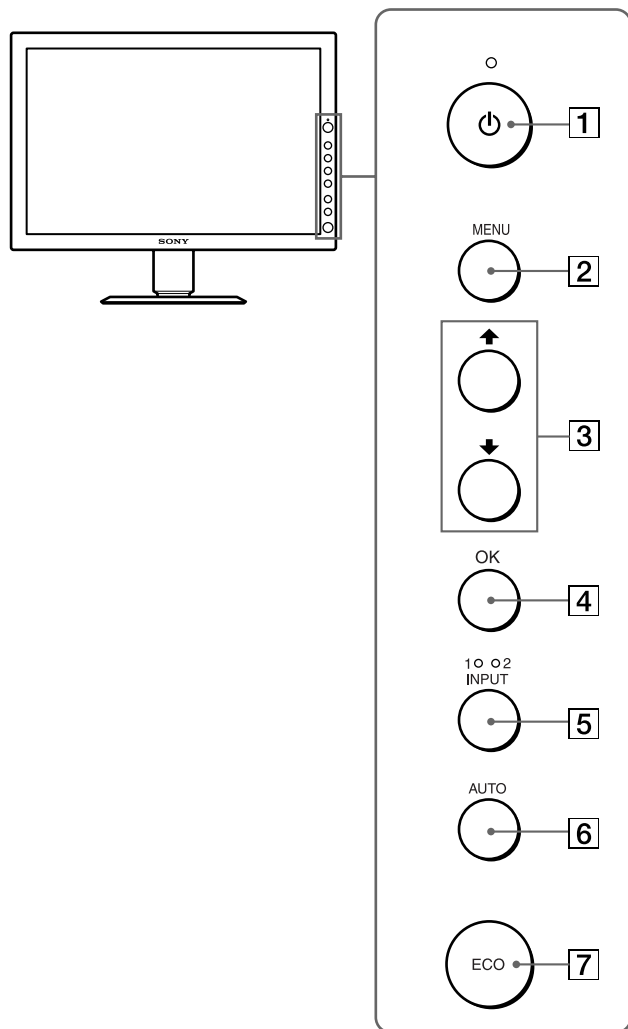

Zijaanzicht van het LCD-scherm

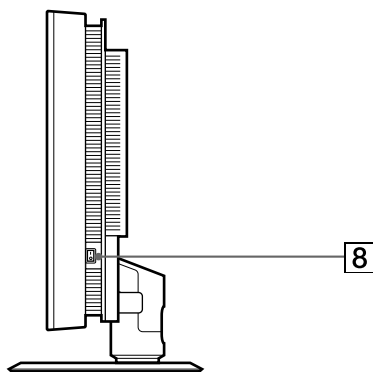

Achterkant van de schermsocket

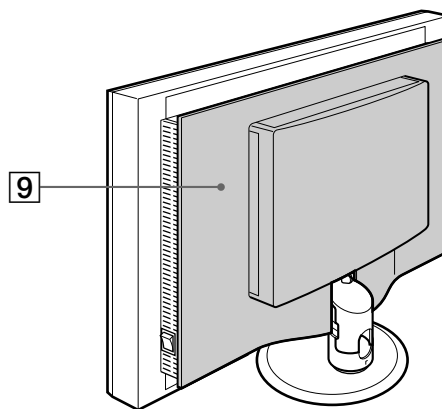

1 (stroom) schakelaar en (stroom) indicator (pagina's 9, 18, 22)

Deze schakelaar zet de monitor aan wanneer de (stroom) indicator rood oplicht. Druk nogmaals op deze schakelaar om de monitor uit te zetten.

Druk op de MAIN POWER schakelaar (8) wanneer de (stroom) indicator niet oplicht.

2 MENU toets (pagina 12)

Met deze toets wordt het menuscherm in- en uitgeschakeld.

3 / toetsen (pagina 12)

Met deze toetsen kunt u de menuonderdelen selecteren en wijzigingen aanbrengen.

4 OK toets (pagina 12)

Met deze toets activeert u het geselecteerde menuonderdeel en de wijzigingen die zijn gemaakt met de / toetsen (3).

5 INPUT toets en INPUT1/INPUT2 indicator (pagina 11)

Met deze toets kunt u het video-ingangssignaal tussen INPUT1 en INPUT2 schakelen als er twee computers op de monitor zijn aangesloten. De betreffende indicator (INPUT1 of INPUT2) licht op.

6 AUTO toets (pagina 15)

Druk op deze toets als het beeld slecht aangepast wordt weergegeven. Zo wordt de beeldkwaliteit voor het huidige ingangssignaal automatisch aangepast.

7 ECO toets (pagina 18)

Met deze toets kunt u het stroomverbruik beperken.

8 MAIN POWER schakelaar (pagina 9)

Met deze schakelaar wordt de monitor in- en uitgeschakeld.


9 Achterdeksel (pagina 7)

Verwijder dit deksel om kabels of snoeren aan te sluiten.

NL

(wordt vervolgd)

Achterkant van het LCD-scherm

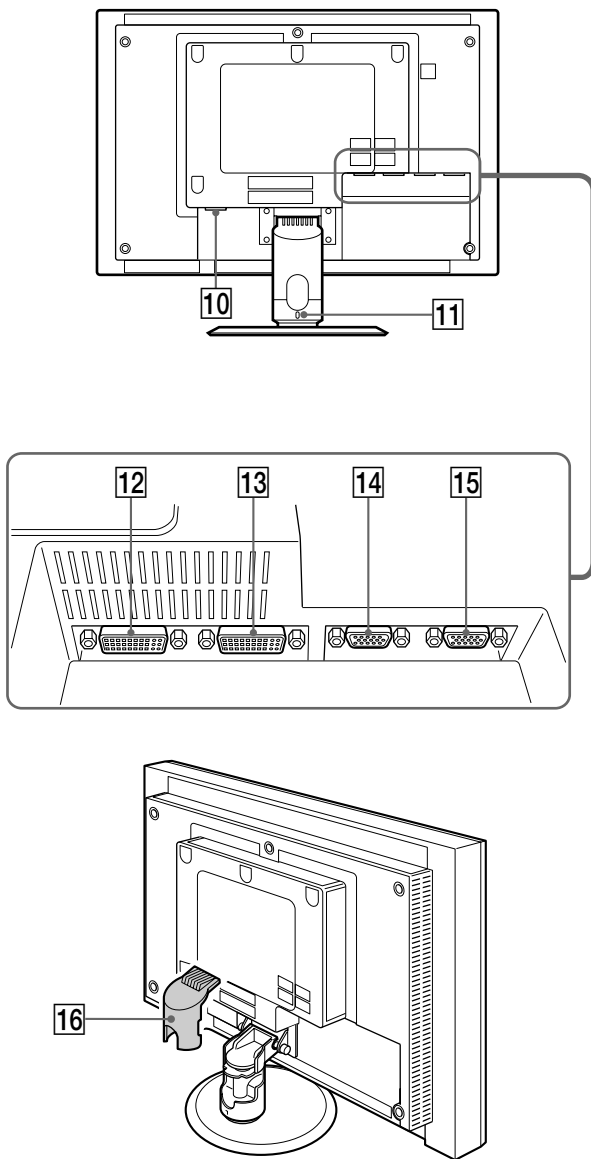

10 AC IN aansluiting (pagina 8)

Hierop sluit u het netsnoer aan (meegeleverd).

11 Veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling moet worden gebruikt met het Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System is een handelsmerk van Kensington.

12 DVI-D ingang (digitaal RGB) voor INPUT1 (pagina 7)

Via deze aansluiting worden digitale RGB-videosignalen ingevoerd conform DVI Rev. 1.0.

13 DVI-D ingang (digitaal RGB) voor INPUT2 (pagina 7)

Via deze aansluiting worden digitale RGB-videosignalen ingevoerd conform DVI Rev. 1.0.

14 HD15 ingang (analoog RGB) voor INPUT1 (pagina 7)

Via deze aansluiting worden analoge RGB-videosignalen (0,700 Vp-p, positief) en synchronisatiesignalen ingevoerd.

15 HD15 ingang (analoog RGB) voor INPUT2 (pagina 7)

Via deze aansluiting worden analoge RGB-videosignalen (0,700 Vp-p, positief) en synchronisatiesignalen ingevoerd.

16 Armdeksel (pagina 9)

Verwijder dit deksel om snoeren en kabels te bundelen.

Opstelling

Voordat u de monitor in gebruik neemt, moet u controleren of de verpakking de volgende items bevat:

- LCD-scherf
- Netsnoer
- HD15-HD15 videosignaalkabel (analoog RGB)
- DVI-D videosignaalkabel (digitaal RGB)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garantietaart
- Deze gebruiksaanwijzing


Instelling 1: Een computer aansluiten die is voorzien van een DVI uitgang (digitaal RGB)

- Zet de monitor en de computer uit voordat u deze aansluit.
- Als u de computer aansluit op de HD15 ingang (analoog RGB) van de monitor, raadpleegt u "Instelling 2: Een computer aansluiten die is voorzien van een HD15 uitgang (analoog RGB)."


Opmerking

Raak de pinnen van de videosignaalkabel niet aan omdat deze hierdoor kunnen verbuigen.

1 Verwijder het achterdekfel.

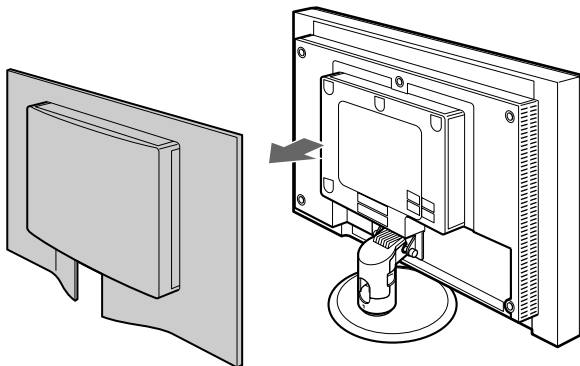

- 2 Sluit de computer met de meegeleverde DVI-D videosignaalkabel (digitaal RGB) aan op de DVI-D ingang (digitaal RGB) van de monitor voor INPUT1 of INPUT2.

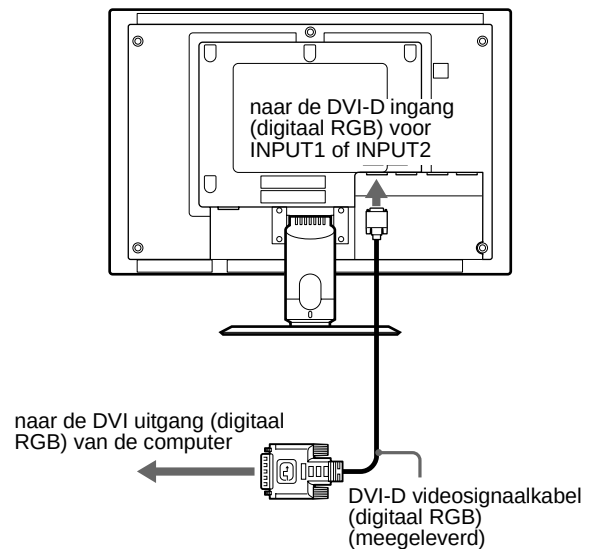


Instelling 2: Een computer aansluiten die is voorzien van een HD15 uitgang (analoog RGB)

Zet de monitor en de computer uit voordat u deze aansluit.

Opmerking

Raak de pinnen van de videosignaalkabel niet aan omdat deze hierdoor kunnen verbuigen.

1 Verwijder het achterdekfel.

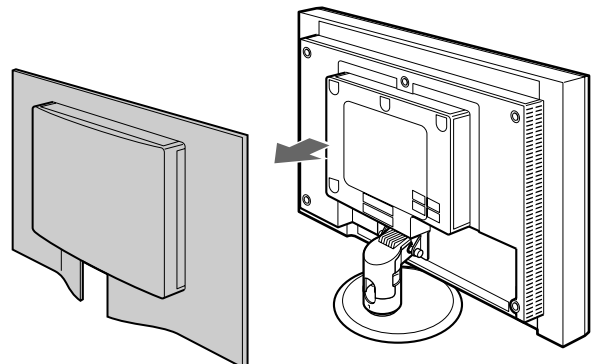


NL

(wordt vervolgd)


- 2 Sluit de computer met de meegeleverde HD15-HD15 videosignaalkabel (analoog RGB) aan op de HD15 ingang (analoog RGB) van de monitor voor INPUT1 of INPUT2.

Sluit de computer aan zoals hieronder wordt afgebeeld.

■ Aansluiting op een IBM PC/AT of compatibele computer

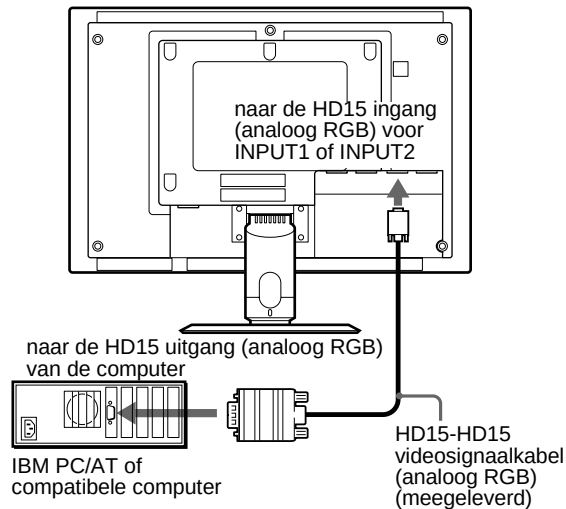


■ Aansluiting op een Macintosh computer

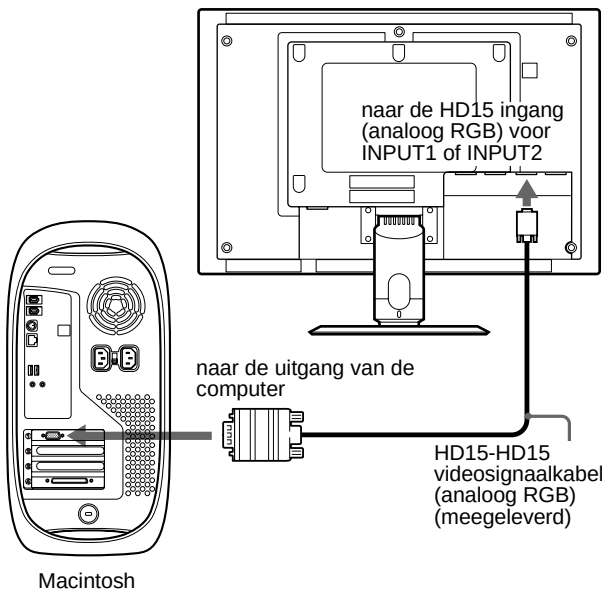

Gebruik desgewenst een adapter (niet meegeleverd) bij aansluiting op een Macintosh computer. Sluit de adapter aan op de computer voordat u de videosignaalkabel aansluit.


Instelling 3: Het netsnoer aansluiten

- 1 Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de AC IN aansluiting van de monitor.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact.

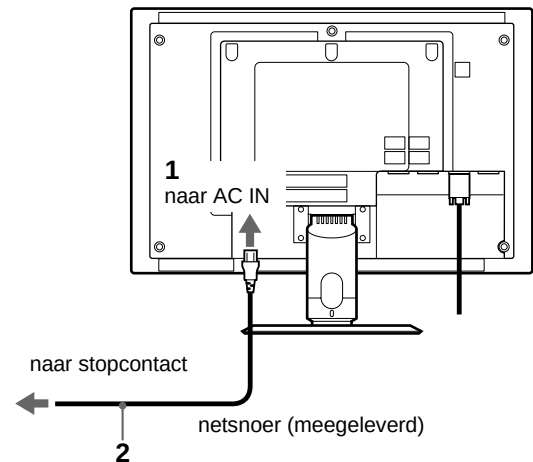

Instelling 4: Snoeren en kabels bundelen

- 1 Verwijder het armdeksel.
- 2 Bundel snoeren en kabels in de sokkel.
- 3 Plaats het arm- en achterdeksel terug.

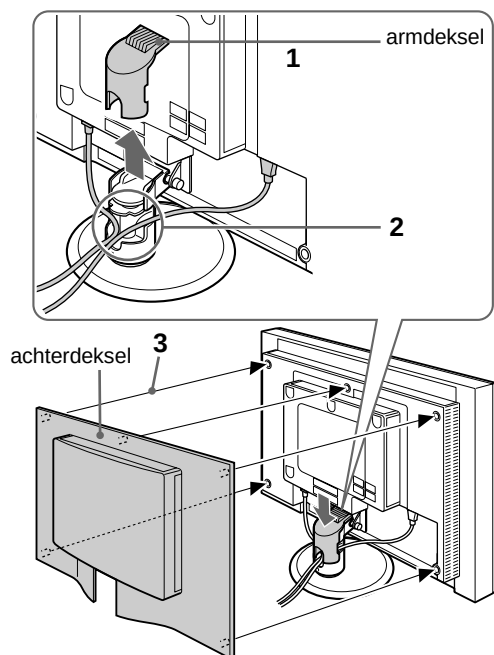


Opmerking


Als u niet alle snoeren en kabels in de sokkel kunt bundelen, laat u deze uit de sokkel hangen.

Instelling 5: De monitor en de computer aanzetten

- 1 Druk de MAIN POWER schakelaar aan de rechterkant van de monitor in de richting van I. De  (stroom) indicator licht rood op.

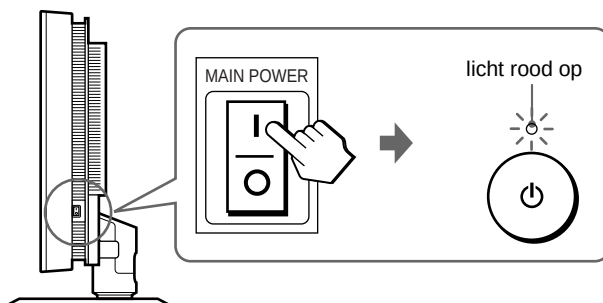

- 2 Druk op de  (stroom) schakelaar rechts vooraan op de monitor. De  (stroom) indicator licht groen op.

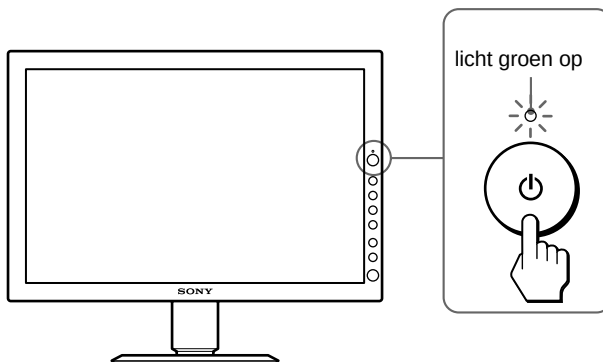

- 3 Zet de computer aan.
- 4 Druk op de INPUT toets om het gewenste ingangssignaal te selecteren. De indicator van het geselecteerde ingangssignaal licht op en het beeld verschijnt op het scherm. Zie "Het ingangssignaal selecteren (INPUT toets)" op pagina 11 voor meer informatie.



De installatie van de monitor is voltooid. Pas desgewenst het beeld van de monitor aan met de bedieningselementen op de monitor (pagina 12).

Als er geen beeld verschijnt op het scherm

- Controleer of het netsnoer en de videosaakabel goed zijn aangesloten.
- Als “Geen ingangssignaal” op het scherm verschijnt:
 - Controleer of de instelling voor ingangsprioriteit juist is (pagina 16).
 - De computer staat in de energiespaarstand. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis.
 - Controleer of het ingangssignaal juist is ingesteld door op de INPUT toets te drukken (pagina 11).
- Als “Kabel niet aangesloten” op het scherm verschijnt:
 - Controleer of de videosaakabel goed is aangesloten.
 - Controleer of het ingangssignaal juist is ingesteld door op de INPUT toets te drukken (pagina 11).
- Als “Ongeschikt signaal” op het scherm verschijnt, moet u de oude monitor opnieuw aansluiten. Pas vervolgens de grafische kaart van de computer aan het volgende bereik aan.

	Analoog RGB	Digitaal RGB
Horizontale frequentie	28–92 kHz	28–75 kHz
Verticale frequentie	48–85 Hz	60 Hz
Resolutie	1920 × 1200 of minder	1920 × 1200 of minder

Zie “Foutsymptomen en oplossingen” op pagina 20 voor meer informatie over berichten op het scherm.

Geen specifieke drivers vereist.

De monitor voldoet aan de “DDC” Plug & Play norm en herkent automatisch alle monitorinformatie. Op de computer hoeft geen specifieke driver te worden geïnstalleerd.


Wanneer u de computer voor het eerst aanzet nadat de monitor is aangesloten, kan de installatiewizard op het scherm verschijnen. Volg in dit geval de instructies op het scherm. De Plug & Play monitor wordt automatisch geselecteerd zodat u deze monitor kunt gebruiken.

De verticale frequentie wordt ingesteld op 60 Hz.

De monitor produceert geen vervelend geknipper, zodat u deze meteen kunt gebruiken. U hoeft de verticale frequentie niet hoog in te stellen.

Instelling 6: De hellingshoek aanpassen

U kunt de monitor verstellen binnen de hieronder weergegeven hoeken.

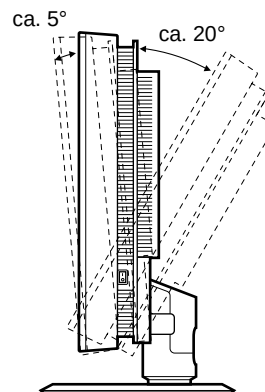


Comfortabel gebruik van de monitor

Pas de kijkhoek van de monitor aan de hoogte van uw bureau en stoel aan zodat er geen licht van het scherm in uw ogen wordt gereflecteerd.

Opmerking

Wanneer u de hellingshoek van het scherm aanpast, moet u langzaam en voorzichtig te werk gaan. Zorg dat u de monitor niet tegen het werkvlak of de voet van de standaard stoot.

Pak de zijkanten van het LCD-scherm en pas de hellingshoek van het scherm aan.

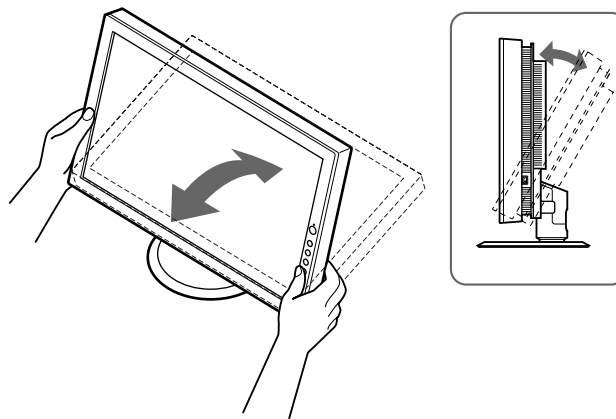

Het ingangssignaal selecteren (INPUT toets)

Druk op de INPUT toets.

Het ingangssignaal en de bijbehorende ingangsindicator veranderen steeds als u op deze toets drukt.



INPUT1:

Selecteer het ingangssignaal van de DVI-D ingang (digitaal RGB) van de monitor voor INPUT1 of selecteer de HD15 ingang van de monitor (analoog RGB) voor INPUT1.

INPUT2:

Selecteer het ingangssignaal van de DVI-D ingang (digitaal RGB) van de monitor voor INPUT2 of selecteer de HD15 ingang van de monitor (analoog RGB) voor INPUT2.

Wanneer u computers op beide video-ingangen van de monitor (DVI-D en HD15) voor INPUT1 of INPUT2 aansluit, kunt u de voorkeursaansluiting voor het ingangssignaal kiezen met “Ingang1 Prioriteit” of “Ingang2 Prioriteit” in het INGANGSINSTELLING menu. Zie “De ingangsprioriteit selecteren” op pagina 16 voor meer informatie over de instelling voor ingangsprioriteit.

De monitor instellen

Voor het instellen

Sluit de monitor en de computer aan en zet deze aan.
Voor de beste resultaten wacht u minstens 30 minuten voordat u de instellingen gaat aanpassen.

Met het schermmenu kunt u veel instellingen van de monitor wijzigen.

Het menu gebruiken


1 Geef het hoofdmenu weer.

Druk op de MENU toets om het hoofdmenu weer te geven op het scherm.




2 Selecteer het menu.

Druk op de ↑/↓ toetsen om het gewenste menu weer te geven. Druk op de OK toets om naar het eerste menuonderdeel te gaan.

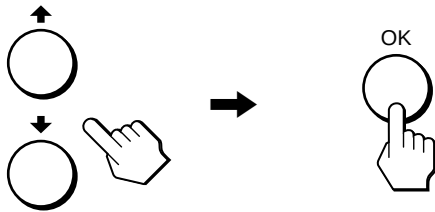

3 Selecteer het onderdeel dat u wilt aanpassen.


Druk op de ↑/↓ toetsen om het onderdeel te selecteren dat u wilt aanpassen en druk vervolgens op de OK toets.

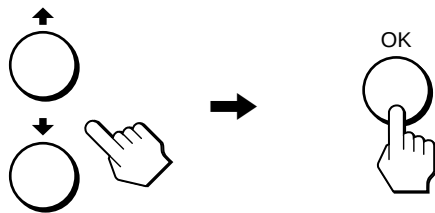

4 Pas het onderdeel aan.

Druk op de ↑/↓ toetsen om de instelling aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

Wanneer u op de OK toets drukt, wordt de instelling opgeslagen en verschijnt het vorige menu op het scherm.

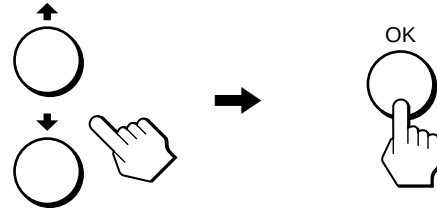

5 Sluit het menu.

Druk één keer op de MENU toets om naar het normale beeld terug te keren. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch gesloten na ongeveer 45 seconden.




■ Standaardinstellingen herstellen

U kunt de instellingen herstellen met “Reset” in het OPTIES menu. Zie “Reset” op pagina 17 voor meer informatie over het herstellen van instellingen.

BEELDREGELING menu

U kunt de volgende onderdelen aanpassen met het BEELDREGELING menu.

- Backlight
- Contrast
- Helderheid
- Kleuren
- Gamma
- Smoothing

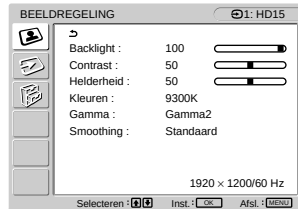

■ Backlight

Pas de achtergrondverlichting aan wanneer het scherm te helder is om het beter leesbaar te maken.

Opmerking

De achtergrondverlichting kan niet worden aangepast wanneer ECO modus op "Aan" staat (pagina 18).



- 1 Druk op de MENU toets.**
Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.**
Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↑/↓ toetsen om "Backlight" te selecteren en druk op de OK toets.**
Het "Backlight" aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↑/↓ toetsen om het verlichtingsniveau aan te passen.**

■ Contrast

Pas het beeldcontrast aan.



- 1 Druk op de MENU toets.**
Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.**
Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↑/↓ toetsen om "Contrast" te selecteren en druk op de OK toets.**
Het "Contrast" aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↑/↓ toetsen om het contrast aan te passen.**

■ Helderheid

Pas de beeldhelderheid (zwartniveau) aan.




- 1 Druk op de MENU toets.**
Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.**
Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↑/↓ toetsen om "Helderheid" te selecteren en druk op de OK toets.**
Het "Helderheid" aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.
- 4 Druk op de ↑/↓ toetsen om de helderheid aan te passen.**

■ Kleuren

U kunt het beeldkleurenniveau van het witte kleurenveld kiezen uit de standaardinstellingen voor kleurtemperatuur.

U kunt desgewenst de kleurtemperatuur ook nauwkeuriger aanpassen.

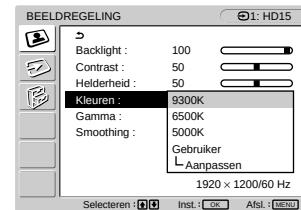

Het beeldkleurenniveau van het witte kleurenveld kiezen uit de standaardinstellingen voor kleurtemperatuur

- 1 Druk op de MENU toets.**
Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.**
Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.
- 3 Druk op de ↑/↓ toetsen om "Kleuren" te selecteren en druk op de OK toets.**
De opties worden weergegeven in het snelmenu.
- 4 Druk op de ↑/↓ toetsen om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren.**
Aangezien de standaardinstelling 9300K is, krijgt wit een rode in plaats van een blauwe tint wanneer de temperatuur wordt verlaagd naar 6500K en 5000K.

NL

De kleurtemperatuur nauwkeurig aanpassen

De instelling wordt opgeslagen in het geheugen voor respectievelijk elke video-ingang.



1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.

3 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om “Kleuren” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

4 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om “Aanpassen” te selecteren en druk op de OK toets.

Het menu voor het nauwkeurig aanpassen van de kleurtemperatuur verschijnt op het scherm.

5 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om R (rood) of B (blauw) te selecteren en druk op de OK toets. Druk op $\uparrow/\downarrow$ toetsen om de kleurtemperatuur aan te passen en druk vervolgens op de OK toets.

Doordat deze instelling de kleurtemperatuur verandert door de R en B componenten ten opzichte van G (groen) te wijzigen, is de G component vast.


6 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om te selecteren en druk vervolgens op de OK toets.

De nieuwe kleurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en automatisch opgeroepen wanneer “Gebruiker” wordt geselecteerd.

Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.

Gamma

U kunt de kleurtinten op het scherm afstemmen op de originele kleurtinten.

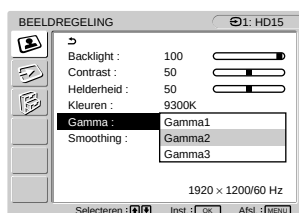

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.


3 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om “Gamma” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

4 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om de gewenste stand te selecteren.

Smoothing

Wanneer de kwaliteit van het beeld dat met “Maximaal2” of “Maximaal1” van “Zoom” wordt weergegeven, niet goed is, moet u de smoothing-functie gebruiken.

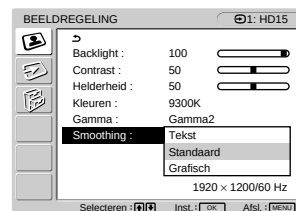

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om (BEELDREGELING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het BEELDREGELING menu verschijnt op het scherm.

3 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om “Smoothing” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

4 Druk op de $\uparrow/\downarrow$ toetsen om de gewenste stand te selecteren.

Het smoothing-effect wordt versterkt met “Tekst”→“Standaard”→“Grafisch”.

- Tekst: hiermee worden tekens duidelijk en scherp weergegeven. (Deze stand is geschikt voor tekstoepassingen.)
- Standaard (standaardinstelling): standaard smoothing-effect.
- Grafisch: hiermee worden beelden scherp weergegeven. (Deze stand is geschikt voor CD-ROM software voor foto's of illustraties.)


Opmerkingen

- Als u “Zoom” in het OPTIES menu instelt op “Normaal”, is “Smoothing” niet beschikbaar.
- Signalen met een resolutie van 1920 x 1200 worden alleen in de “Normaal” stand weergegeven en “Smoothing” is niet mogelijk.

INGANGSINSTELLING menu

U kunt de volgende onderdelen aanpassen met het INGANGSINSTELLING menu.

- Automatisch regeling
- Fase
- Pitch
- H Centrerig
- V Centrerig
- Ingang1 Prioriteit
- Ingang2 Prioriteit

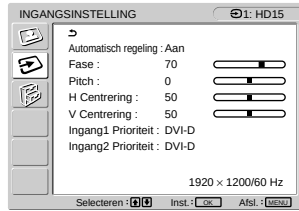

■ Beeldpositie en -scherpte aanpassen (alleen analoog RGB-sigitaal)

Opmerking

Aanpassing is nodig wanneer er digitale RGB-signalen worden ontvangen van DVI-D ingang.

De beeldkwaliteit automatisch aanpassen

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, worden de beeldpositie en -scherpte (fase/pitch) automatisch aangepast zodat er een scherp beeld op het scherm verschijnt (pagina 18).

Opmerking

Als de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit is geactiveerd, werkt alleen de  (stroom) schakelaar.

Als het beeld niet volledig wordt aangepast met de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit

Als u op de AUTO toets drukt, wordt de beeldkwaliteit voor het huidige ingangssignaal verder automatisch aangepast (pagina 5).

Als u de beeldkwaliteit nog verder moet aanpassen

U kunt de beeldscherpte (fase/pitch) en -positie (horizontale/verticale positie) handmatig aanpassen.

Als de verschuiving van het beeld na het wijzigen van het ingangssignaal ongedaan moet worden gemaakt

De verschuiving wordt veroorzaakt door de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit. U kunt deze functie uitschakelen. Zie "Automatisch regeling" hieronder.

Deze instellingen worden opgeslagen in het geheugen en automatisch opgeroepen wanneer de monitor een eerder ontvangen en geregistreerd ingangssignaal ontvangt.

De verschuiving van het beeld na het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit ongedaan maken (Automatisch regeling)

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de toetsen om (INGANGSINSTELLING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het INGANGSINSTELLING menu verschijnt op het scherm.

3 Druk op de toetsen om "Automatisch regeling" te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

4 Druk op de toetsen om "Uit" te selecteren en druk op de OK toets.

De functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit hervatten

Selecteer "Aan" in stap 4 hierboven.

De beeldscherpte handmatig aanpassen (Fase/Pitch)

U kunt de beeldscherpte als volgt aanpassen. Deze aanpassing is effectief wanneer de computer is aangesloten op de HD15 ingang (analoog RGB) van de monitor.

1 Plaats de Utility Disk.

2 Start de Utility Disk en geef het testpatroon weer.

Voor Windows

Klik op [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Voor Macintosh

Klik op [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

3 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

4 Druk op de toetsen om (INGANGSINSTELLING) te selecteren en druk op de OK toets.


Het INGANGSINSTELLING menu verschijnt op het scherm.

5 Druk op de toetsen om "Fase" te selecteren en druk op de OK toets.

Het "Fase" aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

6 Druk op toetsen tot de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.

Pas het beeld zo aan dat de horizontale strepen tot een minimum zijn gereduceerd.

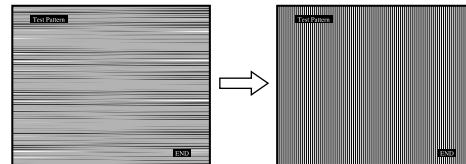

7 Druk op de OK toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.


Als er verticale strepen op het hele scherm zichtbaar zijn, moet u de pitch als volgt aanpassen.

8 Druk op de toetsen om "Pitch" te selecteren en druk op de OK toets.

Het "Pitch" aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

9 Druk op toetsen totdat de verticale strepen verdwijnen.

Pas de scherminstelling zo aan dat de verticale strepen verdwijnen.

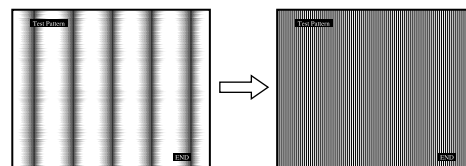

10 Klik op op het scherm om het testpatroon uit te schakelen.

De beeldpositie handmatig aanpassen (H Centrering/V Centrering)

Pas de beeldcentrering als volgt aan wanneer het beeld niet in het midden van het scherm wordt weergegeven.

1 Stel de resolutie op de computer in op 1920 × 1200.

2 Plaats de Utility Disk.

**3 Start de Utility Disk en geef het testpatroon weer.
Voor Windows**

Klik op [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Voor Macintosh

Klik op [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

4 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

5 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (INGANGSINSTELLING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het INGANGSINSTELLING menu verschijnt op het scherm.

6 Druk op de ↑/↓ toetsen om “H Centrering” of “V Centrering” te selecteren en druk op de OK toets.


Het “H Centrering” aanpassingsmenu of “V Centrering” aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

7 Druk op de ↑/↓ toetsen om het testpatroon in het midden van het scherm te plaatsen.

8 Klik op **[END] op het scherm om het testpatroon uit te schakelen.**

■ De ingangsprioriteit selecteren

Wanneer u computers op beide video-ingangen van de monitor (DVI-D en HD15) voor INPUT1 of INPUT2 aansluit, kunt u de voorkeursaansluiting kiezen voor het ingangssignaal. Gebruik “Ingang1 Prioriteit” voor INPUT1 en “Ingang2 Prioriteit” voor INPUT2.

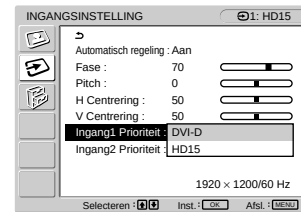

1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de ↑/↓ toetsen om  (INGANGSINSTELLING) te selecteren en druk op de OK toets.

Het INGANGSINSTELLING menu verschijnt op het scherm.

3 Druk op de ↑/↓ toetsen om “Ingang1 Prioriteit” of “Ingang2 Prioriteit” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

4 Druk op de ↑/↓ toetsen om de gewenste stand te selecteren.

- DVI-D (standaardinstelling): de signaalingang naar de DVI-D ingang (digitaal RGB) wordt bij voorkeur weergegeven.
- HD15: de signaalingang naar de HD15 ingang (analoog RGB) wordt bij voorkeur weergegeven.

Als de energiespaarstand van de monitor niet wordt uitgeschakeld

Voer de volgende procedure uit als de energiespaarstand van de monitor niet wordt uitgeschakeld als de ingeschakelde computer is aangesloten op een video-ingang voor een andere INPUT1 of INPUT2 dan in “Ingang1 Prioriteit” of “Ingang2 Prioriteit” is geselecteerd.

1 Druk op de  (stroom) schakelaar.

Een INFORMATIE bericht (“Geen ingangssignaal”) wordt weergegeven op het scherm.

2 Druk op de MENU toets terwijl het INFORMATIE bericht wordt weergegeven.

Het “Ingang1 Prioriteit” venster wordt weergegeven wanneer u INPUT1 gebruikt. (Het “Ingang2 Prioriteit” venster wordt weergegeven wanneer u INPUT2 gebruikt.)

3 Druk op OK en op de ↑/↓ toetsen om de ingang te selecteren die u wilt weergeven op het scherm en druk nogmaals op OK.

4 Druk op de MENU toets om naar het normale beeld terug te keren.

OPTIES menu

U kunt de volgende onderdelen aanpassen met het OPTIES menu.

- Zoom
- Positie Menu
- Language
- Toetsenslot
- Reset



1 Druk op de MENU toets.

Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.

2 Druk op de toetsen om (OPTIES) te selecteren en druk op de OK toets.

Het OPTIES menu verschijnt op het scherm.

3 Druk op de toetsen om het gewenste onderdeel te selecteren en druk op de OK toets.

Pas het geselecteerde onderdeel als volgt aan.

■ Zoom

De monitor is ingesteld op schermvullend beeld, ongeacht de beeldstand of -resolutie in de standaardinstelling (Maximaal2).

U kunt het beeld ook bekijken met de werkelijke breedte-/hoogteverhouding of resolutie.

1 Druk op de toetsen om “Zoom” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

2 Druk op de toetsen om de gewenste stand te selecteren.

- Maximaal2 (standaardinstelling): het ingangssignaal vult het beeld volledig, ongeacht de beeldstand of -resolutie.
- Maximaal1: het ingangssignaal wordt weergegeven op het scherm met de werkelijke breedte-/hoogteverhouding. Er kunnen daarom zwarte streken verschijnen boven en onder aan het beeld, afhankelijk van het signaal.
- Normaal: het ingangssignaal wordt weergegeven op het scherm met de werkelijke resolutie. Signalen met een lagere resolutie dan 1920 × 1200 worden in het midden van het scherm omgeven door een zwart kader.

Opmerking

Wanneer u signalen met een resolutie van 1920 × 1200 gebruikt, zijn de bovenstaande instellingen niet beschikbaar. Het beeld wordt volledig op het scherm weergegeven.

■ Positie Menu

U kunt de positie van het menu wijzigen als deze een beeld op het scherm blokkeert.

1 Druk op de toetsen om “Positie Menu” te selecteren en druk op de OK toets.

Het “Positie Menu” aanpassingsmenu verschijnt op het scherm.

2 Druk op de toetsen om de gewenste positie te selecteren.

U kunt kiezen uit 9 posities waar het menu wordt weergegeven.

■ Language

1 Druk op de toetsen om “Language” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

2 Druk op de toetsen om een taal te selecteren.

- English: Engels
- Français: Frans
- Deutsch: Duits
- Español: Spaans
- Italiano: Italiaans
- Nederlands
- Svenska: Zweeds
- Русский: Russisch
- 日本語: Japans

■ Toetsenslot

Alle toetsen vergrendelen om ongewenst aanpassen of herstellen te vermijden.

1 Druk op de toetsen om “Toetsenslot” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

2 Druk op de toetsen om “Aan” of “Uit” te selecteren.

- Aan: alleen de  (stroom) schakelaar en INPUT toets werken. Als u een andere handeling probeert uit te voeren, verschijnt het pictogram  (Toetsenslot) op het scherm.
- Uit: schakelt “Toetsenslot” uit. Als “Toetsenslot” is ingesteld op “Aan” en u op de MENU toets drukt, wordt “Toetsenslot” automatisch geselecteerd.

■ Reset

Alle standaardinstellingen worden hersteld.

1 Druk op de toetsen om “Reset” te selecteren en druk op de OK toets.

De opties worden weergegeven in het snelmenu.

2 Druk op de toetsen om de gewenste stand te selecteren en druk op de OK toets.

- OK: hiermee worden alle standaardinstellingen hersteld. Hierbij wordt de “Language” instelling niet hersteld.
- Annuleren: hiermee wordt het herstellen geannuleerd en keert u terug naar het menu scherm.

Technische kenmerken

Energiespaarfunctie

Deze monitor voldoet aan de richtlijnen voor energiebesparing die zijn opgesteld door VESA, ENERGY STAR en NUTEK. Wanneer de monitor is aangesloten op een computer of DPMS (Display Power Management Signaling) compatibele videokaart, gaat de monitor automatisch minder stroom verbruiken zoals hieronder afgebeeld.

Energiestand	Stroomverbruik	⏻ (stroom) indicator
normale werking	80 W (max.)	groen
actief uit* (diepe sluimer)**	ong. 1 W	oranje
⏻ (stroom) uitgeschakeld	ong. 1 W	rood
stroom uitgeschakeld	0 W	uit

* Als de computer overschakelt naar de modus “actief uit”, valt het ingangssignaal weg en verschijnt “Geen ingangssignaal” op het scherm. Na 20 seconden wordt de energiespaarstand voor de monitor geactiveerd.

** “Diepe sluimer” is een energiespaarstand die is gedefinieerd door de Environmental Protection Agency.

Het stroomverbruik verminderen (ECO modus)

Als u op de ECO toets aan de voorkant van de monitor drukt, worden het niveau van de achtergrondverlichting en het stroomverbruik beperkt.

Druk op de ECO toets.



Het “ECO modus: Aan” menu wordt weergegeven op het scherm en de achtergrondverlichting is minder sterk. Het menu verdwijnt automatisch na ongeveer 5 seconden.

De ECO modus annuleren

Druk nogmaals op de ECO toets.



Het “ECO modus: Uit” menu wordt weergegeven op het scherm en de normale achtergrondverlichting wordt hersteld. Het menu verdwijnt automatisch na ongeveer 5 seconden.

De beeldkwaliteit automatisch regelen (alleen analoog RGB-signaal)

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, worden de beeldpositie en -scherpte (fase/pitch) automatisch aangepast zodat er een scherp beeld op het scherm verschijnt.

Fabrieksinstelling

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, wordt deze automatisch afgestemd op een van de fabrieksinstellingen die in het geheugen van de monitor zijn opgeslagen om een beeld van hoge kwaliteit in het midden van het scherm te verkrijgen.

Wanneer het ingangssignaal overeenkomt met de fabrieksinstelling, wordt het beeld automatisch op het scherm weergegeven met de juiste standaardinstellingen.

Als ingangssignalen niet overeenkomen met de fabrieksinstellingen

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt dat niet overeenkomt met een van de fabrieksinstellingen, wordt de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit van de monitor geactiveerd waardoor er altijd een scherp beeld verschijnt op het scherm (binnen het volgende frequentiebereik):

Horizontale frequentie: 28–92 kHz

Verticale frequentie: 48–85 Hz

De eerste keer dat de monitor ingangssignalen ontvangt die niet overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen, kan het langer duren voordat het beeld op het scherm verschijnt. De instelgegevens worden automatisch opgeslagen in het geheugen zodat de monitor op dezelfde manier werkt als wanneer de monitor signalen ontvangt die wel overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen.

Fase, pitch en beeldpositie handmatig aanpassen

Voor sommige ingangssignalen kunnen beeldpositie, fase en pitch niet helemaal automatisch worden aangepast. Deze instellingen kunnen dan handmatig worden aangepast (pagina 15). Wanneer u deze instellingen handmatig aanpast, worden deze als gebruikersstanden in het geheugen opgeslagen en automatisch weer opgeroepen wanneer de monitor dezelfde ingangssignalen ontvangt.

Verhelpen van storingen

Lees dit gedeelte door voordat u contact opneemt met uw dealer of de klantenservice.


Schermb berichten

Als er iets fout is met het ingangssignaal, wordt een van de volgende berichten weergegeven op het scherm. Zie “Foutsymptomen en oplossingen” op pagina 20 om dit probleem op te lossen.

Als “Ongeschikt signaal” verschijnt op het scherm

Dit geeft aan dat het ingangssignaal niet wordt ondersteund door de monitor. Controleer de volgende items.

Zie “Foutsymptomen en oplossingen” op pagina 20 voor meer informatie over schermb berichten.



Als “xxx,x kHz / xxx Hz” wordt weergegeven

Dit geeft aan dat de horizontale of verticale frequentie niet wordt ondersteund door de monitor.

De cijfers staan voor de horizontale en verticale frequenties van het huidige ingangssignaal.

Als “Resolutie te hoog / Intellen op 1920x1200” wordt weergegeven

Dit geeft aan dat de resolutie niet wordt ondersteund door de monitor (1920 × 1200 of minder).

Als “Geen ingangssignaal” verschijnt op het scherm

Dit geeft aan er geen signaal wordt ingevoerd via de gekozen aansluiting.



Ga naar Power Save

De monitor schakelt ongeveer 5 seconden nadat het bericht is verschenen over naar de energiespaarstand.

Als “Kabel niet aangesloten” verschijnt op het scherm

Dit geeft aan de videosignalkabel niet is aangesloten op de gekozen aansluiting.



Ga naar Power Save

De monitor schakelt ongeveer 5 seconden nadat het bericht is verschenen over naar de energiespaarstand.

Foutsymptomen en oplossingen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten computer of apparatuur wanneer u problemen hebt met een aangesloten computer of andere apparatuur.

Gebruik de zelfdiagnosefunctie (pagina 22) als u het probleem niet kunt oplossen met de volgende aanwijzingen.

Probleem	Controleer deze punten
Geen beeld	
De  (stroom) indicator licht niet op of de  (stroom) indicator licht niet op wanneer de  (stroom) schakelaar wordt ingedrukt.	• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. • Controleer of de MAIN POWER schakelaar van de monitor aan staat (pagina 9).
De  (stroom) indicator licht rood op.	• Controleer of de  (stroom) schakelaar aan staat.
De  (stroom) indicator is groen.	• Gebruik de zelfdiagnosefunctie (pagina 22).
“Kabel niet aangesloten” verschijnt op het scherm.	• Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten en of alle stekkers goed vastzitten (pagina 7). • Controleer of de pinnen van de video-ingang niet zijn verbogen of naar binnen gedrukt. • Controleer of de instelling voor ingangsselectie juist is (pagina 11). • Er is een videosignaalkabel aangesloten die niet is meegeleverd. Wanneer u een niet-meegeleverde videosignaalkabel aansluit, kan “Kabel niet aangesloten” op het scherm verschijnen voordat de energiespaarstand wordt geactiveerd. Dit is normaal en duidt niet op storing.
“Geen ingangssignaal” verschijnt op het scherm of de  (stroom) indicator is oranje.	• Controleer of de instelling voor ingangsprioriteit juist is (pagina 16). • Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten en of alle stekkers goed vastzitten (pagina 7). • Controleer of de pinnen van de video-ingang niet zijn verbogen of naar binnen gedrukt. • Controleer of de instelling voor ingangsselectie juist is (pagina 11). ■Probleem veroorzaakt door een aangesloten computer of andere apparatuur en niet door de monitor • De computer staat in de energiespaarstand. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis. • Controleer of de grafische kaart goed is bevestigd. • Controleer of de computer is ingeschakeld.
“Ongeschikt signaal” verschijnt op het scherm (pagina 19).	■Probleem veroorzaakt door een aangesloten computer of andere apparatuur en niet door de monitor • Controleer of het videofrequentiebereik binnen de monitorspecificaties valt. Als u een oude monitor door deze monitor hebt vervangen, moet u de oude monitor opnieuw aansluiten en de grafische kaart van de computer aanpassen binnen het volgende bereik: Horizontale frequentie: 28–92 kHz (analoog RGB), 28–75 kHz (digitaal RGB) Verticale frequentie: 48–85 Hz (analoog RGB), 60 Hz (digitaal RGB) Resolutie: 1920 × 1200 of minder
Bij gebruik van Windows.	• Als u een oude monitor door deze monitor hebt vervangen, moet u de oude monitor opnieuw aansluiten en de volgende procedure uitvoeren. Selecteer “SONY” in de lijst met “fabrikanten” en “SDM-P232W” in de lijst met “modellen” in het Windows-venster voor apparaatselectie. Als “SDM-P232W” niet in de lijst met “modellen” staat, moet u “Plug & Play” proberen of het informatiebestand voor deze monitor installeren met de Windows Monitor Information Disk.
Bij gebruik van een Macintosh systeem.	• Gebruik desgewenst een adapter (niet meegeleverd) bij aansluiting op een Macintosh computer. Sluit de adapter aan op de computer voordat u de videosignaalkabel aansluit.


Probleem	Controleer deze punten
Het beeld flinkt, springt, oscilleert of is vervormd.	- Pas de pitch en fase aan (alleen analoog RGB-sigitaal) (pagina 15). - Isoleer en elimineer potentiële bronnen van elektrische of magnetische velden zoals monitors, laserprinters, elektrische ventilatoren, fluorescerende verlichting of televisies. - Plaats de monitor uit de buurt van netsnoeren of plaats een magnetische afscherming bij de monitor. - Probeer de monitor aan te sluiten op een ander stopcontact, bij voorkeur op een ander circuit. - Verander de stand van de monitor. ■Probleem veroorzaakt door een aangesloten computer of andere apparatuur en niet door de monitor - Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor de juiste instelling van de monitor. - Controleer of de grafische modus (VESA, Macintosh 19" Color, enzovoort) en de frequentie van hetingangssigitaal worden ondersteund door deze monitor. Sommige grafische kaarten hebben een synchronisatiepuls die te smal is om de monitor correct te laten synchroniseren, ook al ligt de frequentie binnen het juiste bereik. - Deze monitor verwerkt geen interlace-signalen. Stel deze in op progressive-signalen. - Pas de verversingsfrequentie van de computer aan (verticale frequentie) om een optimaal beeld te verkrijgen (60 Hz wordt aanbevolen).
Het beeld is wazig.	- Pas de helderheid en het contrast aan (pagina 13). - Pas de pitch en fase aan (alleen analoog RGB-sigitaal) (pagina 15). ■Probleem veroorzaakt door een aangesloten computer of andere apparatuur en niet door de monitor - Stel de resolutie op de computer in op 1920 × 1200.
Echobeeld (ghosting).	- Gebruik geen videoverlengkabels en/of videoschakeldozen. - Controleer of alle stekkers goed vastzitten.
Het beeld is niet gecentreerd of heeft niet de juiste afmetingen (alleen analoog RGB-sigitaal).	- Pas de pitch en fase aan (pagina 15). - Pas de beeldpositie aan (pagina 16). In sommige standen wordt het scherm niet helemaal gevuld.
Het beeld is te klein.	- Stel zoom in op "Maximaal2" (pagina 17). ■Probleem veroorzaakt door een aangesloten computer of andere apparatuur en niet door de monitor - Stel de resolutie op de computer in op 1920 × 1200.
Het beeld is donker.	- Pas de helderheid aan (pagina 13). - Pas de achtergrondverlichting aan (pagina 13). - Na het inschakelen van de monitor duurt het enkele minuten voordat het scherm oplicht. - Pas de gamma aan met "Gamma" in het BEELDREGELING menu (pagina 14). - Als u op de ECO toets drukt, wordt het scherm donkerder.
Golvend of elliptisch patroon (moire) is zichtbaar.	Pas de pitch en fase aan (alleen analoog RGB-sigitaal) (pagina 15).
De kleur is niet gelijkmatig.	Pas de pitch en fase aan (alleen analoog RGB-sigitaal) (pagina 15).
Onzuivere witweergave.	Pas de kleurtemperatuur aan (pagina 13).
De knoppen van de monitor werken niet (O ₁ verschijnt op het scherm).	Als "Toetsenslot" in het OPTIES menu op "Aan" staat, moet u deze op "Uit" zetten (pagina 17).

Weergave van de naam van de monitor, het serienummer en de productiedatum.

Houd de MENU toets langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl de monitor een videosigitaal ontvangt.

Het infovenster van de monitor verschijnt. Als u nogmaals op de MENU toets drukt, verdwijnt het venster.

Voorbeeld

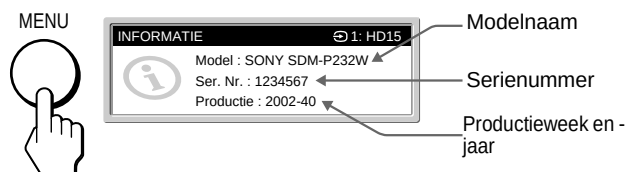


Als een probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een erkende Sony dealer en geeft u de volgende informatie:

- Modelnaam: SDM-P232W
- Serienummer
- Naam en specificaties van uw computer en grafische kaart
- Type ingangssignalen (analoog RGB/digitaal RGB)

Zelfdiagnosefunctie

Deze monitor heeft een zelfdiagnosefunctie. Als er een probleem is met de monitor of computer(s), wordt het scherm leeg en licht de  (stroom) indicator groen op. Als de  (stroom) indicator oranje oplicht, is de energiespaarstand van de computer geactiveerd. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis.

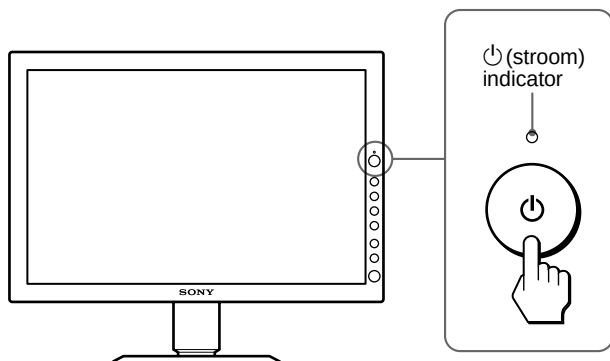

Het beeld verdwijnt en de (stroom) indicator is groen

- 1 Zet de  (stroom) schakelaar uit en koppel de videosignalkabels los van de monitor.
- 2 Zet de monitor aan door op de  (stroom) schakelaar te drukken.

Als de vier kleurbalken verschijnen (wit, rood, groen, blauw), werkt de monitor goed. Sluit de video-ingangskabels weer aan en controleer de instelling van de computer(s).
Als de vier kleurbalken niet verschijnen, kan de monitor defect zijn. Informeer de erkende Sony dealer over dit probleem.

De (stroom) indicator licht oranje op

Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of verplaats de muis.

De energiespaarstand van de computer wordt uitgeschakeld en de  (stroom) indicator licht groen op. Het beeld verschijnt op het scherm.


Technische gegevens

LCD-scherm	Type: a-Si TFT Active Matrix Beeldgrootte: 23,0 inch
Ingangssignaalformaat	RGB-werkingsfrequentie* Horizontaal: 28–92 kHz (analoog RGB) 28–75 kHz (digitaal RGB) Verticaal: 48–85 Hz (analoog RGB) 60 Hz (digitaal RGB)
Resolutie	Horizontaal: Max. 1920 punten Verticaal: Max. 1200 lijnen
Ingangssignaalniveaus	Analoog RGB-videosignaal: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positief SYNC signaal: TTL-niveau, 2,2 k Ω , positief of negatief (apart horizontaal en verticaal, of composite sync) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negatief (Sync op groen) Digitaal RGB (DVI) signaal: TMDS (Single link)
Stroomvereisten	100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1,0 A
Stroomverbruik	Max. 80 W
Werkings temperatuur	5–35 °C
Afmetingen (breedte/hoogte/diepte)	Display (rechttop): Ong. 566 × 446 × 251 mm (met sokkel) Ong. 566 × 380 × 114 mm (zonder sokkel)
Gewicht	Ong. 12,7 kg (met sokkel) Ong. 10,2 kg (zonder sokkel)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Zie pagina 7.

- * Aanbevolen horizontale en verticale synchronisatie-conditie
- Horizontale synchronisatiebreedte moet meer dan 4,8% van de totale horizontale tijd zijn of 0,8 μ sec, afhankelijk van wat het grootst is.
 - Horizontale onderdrukingsbreedte moet meer dan 2,5 μ sec zijn.
 - Verticale onderdrukingsbreedte moet meer dan 450 μ sec zijn.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

TCO'99 Eco-document

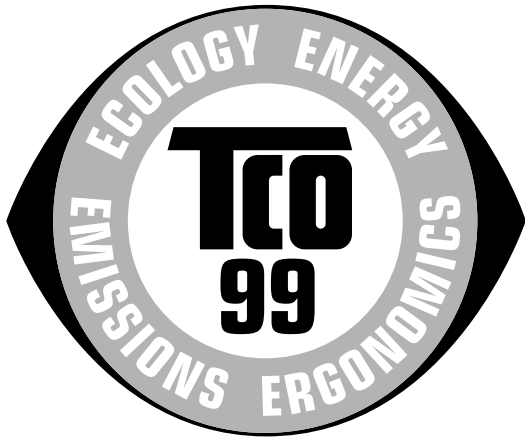

■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

■ Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

■ What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

■ Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

